



TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL

Uživatelský manuál/User guide 1.0

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje žádné nebo velmi malé množství použití oleje. Nevkládejte potraviny s příliš vysokým obsahem tuku, ani do nádoby nepřidávejte žádné tekutiny nebo olej.
- Nevkládejte větší množství potravin, než je doporučené množství. Potraviny neumísťujte blíže než 2 cm pod horní okraj vyjímatelné nádoby.
- Spotřebič není vhodný pro přípravu tekutých pokrmů jako jsou polévky, omáčky nebo dušená masa.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové náčiní, které může poškrábat nepřilnavý povrch.
- Nepokládejte spotřebič na varnou desku, hrozí riziko jejího poškození.
- Nepoužívejte zařízení v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Nepřenášejte spotřebič držením za madla vyjímatelné nádoby.
- Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Nedovolte vniknutí vody ani jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Při použití zařízení v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost. Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly zařízení bez dozoru dospělé osoby.
- Pokud je spotřebič v provozu, nezakrývejte přívod ani odvod vzduchu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
- Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně, nebo pro profesionální a poloprofesionální účely, případně pokud se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
- Provádět opravy a jinak zasahovat do zařízení je oprávněno pouze autorizované servisní středisko TESLA.
- Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Nepokoušejte se sami opravit přístroj, jinak se záruka stává neplatnou.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem přístroje jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



POZOR, HORKÝ POVRCH

- Nepokládejte spotřebič na hořlavý povrch nebo do blízkosti hořlavých materiálů!
- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu, jinak může dojít k popálení.
- Po vysunutí vyjímatelné nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- Zahřáté vyjímatelné části spotřebiče odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU

Připojte napájecí kabel přímo pouze do uzemněné elektrické zásuvky, nepoužívejte prodlužovací kabel. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel. Nikdy nedávejte spotřebič na nebo do blízkosti horkých nebo kluzkých povrchů; napájecí kabel nesmí být nikdy v blízkosti nebo v kontaktu s horkými částmi spotřebiče, v blízkosti zdrojů tepla nebo zůstat na ostrých hranách.

PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- Odstraňte všechny obaly a reklamní nálepky, včetně krycí fólie na ovládacím panelu.
- Umístěte spotřebič na stabilní vodorovnou plochu. Nepokládejte spotřebič na povrchy, které nejsou odolné vůči teple. Zajistěte dostatečný volný prostor na všech stranách (nejméně 20 cm po stranách a 50 cm nahoře).
- Vytřete spotřebič měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně jej vysušte.
- Ujistěte se, že napájecí kabel má dostatečnou délku k síťové zásuvce a kolem produktu je dostatečně dobrá cirkulace vzduchu.
- Pečící rošt uvnitř vyjímatelného koše je perforovaný, aby umožnil proudění vzduchu pod a kolem jídla a lze jej použít pro většinu potravin.
- Potraviny můžete umístit přímo na rošt bez použití fólie nebo pečícího papíru. Při pečení můžete použít originální zapékací formu nebo plech na pečení TESLA, kterou zakoupíte v e-shopu TESLA.

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

- Vytáhněte opatrně koš z těla spotřebiče. Vložte rozdílné potraviny do levé nebo pravé strany koše, nebo pokud potřebujete připravit najednou větší množství stejných potravin, můžete ve vyjímatelném koši vytáhnout střední přepážku.
- Zasuňte koš zpět do těla spotřebiče. Spotřebič nebude fungovat, dokud nebude koš zcela zasunut do těla spotřebiče.
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- Stiskněte ikonu Zapnuto/Vypnuto (4) pro zapnutí spotřebiče.
- Pro každou stranu koše můžete nastavit individuálně Teplotu a Délku ohřevu. Stisknutím ikony ovládání levé (7) nebo pravé strany koše (12) vyberte stranu koše, kterou chcete nastavit pro ohřev. Vyberte jeden z osmi programů pomocí ikony MENU (14) a poté nastavte požadovanou teplotu dle vašich preferencí. Tyto hodnoty můžete upravovat také během provozu spotřebiče.

- Po nastavení hodnot stisknete ikonu Spuštění ohřevu (4) a spotřebič začne ohřívat potraviny. Na displeji pro levou (8) nebo pravou (11) stranu koše se střídavě zobrazují hodnoty času a teploty, délka ohřevu se odpočítává. Po dokončení ohřevu spotřebič zapípá, na displeji se zobrazí „END“ a ventilátor se po chvíli vypne.
- Pokud potřebujete vaření pozastavit, stisknete krátce ikonu Spuštění/Pozastavení (4).
- Pokud chcete spotřebič vypnout, podržte ikonu Zapnuto/Vypnuto (4).
- Zkontrolujte, zda jsou potraviny dobře uvařeny. Pokud ještě nejsou správně uvařené, zasuňte koš zpět do spotřebiče a nastavte časovač o několik minut navíc při stejné teplotě.

SYMBOLY NA OVLÁDACÍM PANELU

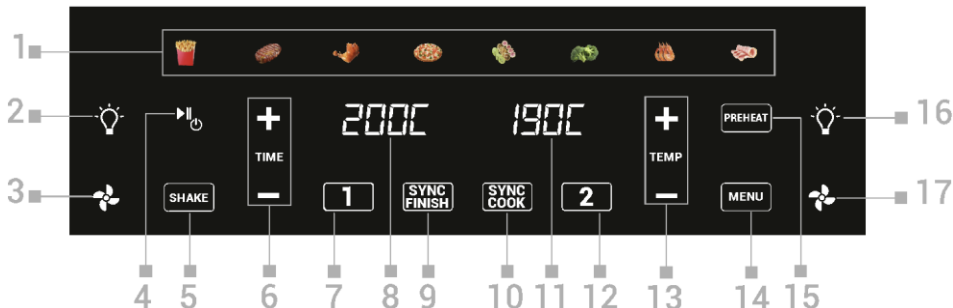

1	Programy vaření	10	Synchronní nastavení pro obě strany koše
2	Zap./Vypnutí osvětlení levé strany koše	11	Ukazatel teploty/času pravé strany koše
3	Indikátor ohřevu levé strany koše	12	Ovládání pravé strany koše
4	Spuštění/Pozastavení ohřevu, Zapnutí/Vypnutí fritézy	13	Nastavení teploty ohřevu
5	Připomenutí protřepání potravin	14	Výběr programu vaření
6	Nastavení času ohřevu	15	Předehřátí
7	Ovládání levé strany koše	16	Zapnutí/Vypnutí osvětlení pravé strany koše
8	Ukazatel teploty/času levé strany koše	17	Indikátor ohřevu pravé strany koše
9	Synchronní dokončení ohřevu		

PROGRAMY VAŘENÍ



HRANOLKY, STEAK, DRŮBEŽ, PIZZA, SUŠENÍ OVOCE, ZELENINA, MOŘSKÉ PLODY, SLANINA

PŘIPOMENUTÍ PROTŘEPÁNÍ POTRAVIN (SHAKE)

Pokud je funkce aktivní, ikona SHAKE před použitím programu bliká a po spuštění programu zhasne. Při použití programů HRANOLKY, STEAK, DRŮBEŽ, MOŘSKÉ PLODY, RYBA budete automaticky upozorněni přibližně za polovinu doby přípravy, abyste potraviny v koši protřepali. Stiskněte ikonu Pozastavení ohřevu (4) nebo vyjměte koš, spotřebič se zastaví a opatrně protřepejte nebo otočte potraviny pomocí kleští nebo obracečky. Poté zasuňte koš zpátky do spotřebiče, aby se ohřev automaticky obnovil. Pokud koš nevyjmete, bude ohřev automaticky pokračovat. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, stiskněte ikonu SHAKE (5) před spuštěním ohřevu, ikona SHAKE bude svítit trvale.

PŘEDEHŘÁTÍ (PREHEAT)

Předehřátí spotřebiče před přidáním jídla obecně zajistí nejlepší výsledky vaření.

Při vaření více dávek za sebou předehřejte pouze první dávku. Funkce je aktivní automaticky u všech programů kromě programu Sušení ovoce. Pokud je funkce aktivní, ikona PREHEAT před spuštěním ohřevu bliká. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, stiskněte ikonu PREHEAT (15) před spuštěním ohřevu, ikona PREHEAT zůstane svítit trvale. Po nahrátí na optimální teplotu vás spotřebič vyzve pro vložení potravin, vysuňte koš, přidejte potraviny a vložte koš zpět, spotřebič automaticky spustí zvolený program.

SYNCHRONNÍ DOKONČENÍ OHŘEVU (SYNC FINISH)

Chcete-li nastavit různé programy pro levou a pravou stranu koše na stejný čas ukončení, stiskněte ikonu Ovládání levé strany koše (7) a stisknutím ikony MENU (14) vyberte program. Poté stiskněte ikonu Ovládání pravé strany koše (12) a stisknutím ikony MENU (14) vyberte program, který bude mít jinou délku přípravy nebo teplotu vaření, než program v koši 1. Nyní stiskněte ikonu SYNC FINISH (9), ikona začne blikat, a stiskněte ikonu Spuštění ohřevu (4). Potraviny v levé i pravé straně koše budou dokončeny ve stejný čas.

SYNCHRONNÍ NASTAVENÍ (SYNC COOK)

Pro přípravu potravin se stejným nastavením Teploty a Délky ohřevu pro oba dva koše nebo pro celý koš. Ujistěte se, že potraviny jsou rovnoměrně rozloženy. Stiskněte ikonu SYNC COOK (10), vyberte jeden z osmi programů pomocí ikony MENU (14), nastavte požadovanou teplotu nebo čas a stiskněte ikonu Spuštění ohřevu (4).

Osvětlení koše

Pro Zapnutí osvětlení koše (2 nebo 16) stiskněte příslušnou ikonu. Pro Vypnutí osvětlení koše stiskněte znova ikonu (2 nebo 16). Pokud osvětlení koše sami nevypnete, dojde k jeho automatickému vypnutí přibližně po 2 minutách.

Automatické obnovení ohřevu

Pokud vytáhnete koš na potraviny z těla spotřebiče, spotřebič automaticky pozastaví ohřev a na displeji se zobrazí nápis „POT“. Jakmile koš na potraviny zasunete zpět, spotřebič automaticky obnoví ohřev.

Automatické vypnutí

Pokud spotřebič není aktivní, automaticky se vypne po pár minutách.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.

TIPY NA VAŘENÍ

- Předehřátí spotřebiče před přidáním jídla obecně zajistí nejlepší výsledky vaření.
- Při vaření více dávek za sebou předehřejte pouze první dávku.
- Protřepáním nebo otočením jídla v polovině doby vaření dosáhnete rovnoměrného opečení. Protřepání většinou vyžadují menší jídla, která jsou naskládána, jako například hranolky nebo nugetky.

- Pro získání křupavějšího povrchu doporučujeme postříkat/promíchat potraviny klasickým stolním olejem.
- Zajištěním lepší cirkulace horkého vzduchu dosáhnete lepších výsledků vaření. Nepřepínajte proto vyjímatelnou nádobu jídlem a v případě potřeby protřepte potraviny.
- Několik minut před uplynutím doby vaření zkontrolujte jídlo, zdali je dostatečně propečeno a v případě potřeby jej vařte déle.
- Ujistěte se, že maso dosáhlo bezpečné teploty pro tepelnou úpravu potravin.
- Horkovzdušná fritéza funguje podobně jako trouba na pečení; postupujte podle pokynů pro přípravu pokrmu na obalu nebo v receptu pro pečící trouby.
- Menší kousky jídla obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než větší kousky.
- Hranolky z čerstvých brambor nechte namočené 15 minut ve vodě, aby se před smažením odstranil škrob. Poté hranolky osušte a smíchejte s 1 lžící oleje, aby byly křupavější.
- Chcete-li potraviny pouze ohřát, nastavte teplotu na 150 °C po dobu až 10 minut.
- Pokud chcete upéct koláč, smažit křehké ingredience nebo plněné ingredience, vložte do vyjímatelné nádoby horkovzdušné fritézy zapékací formu nebo pekáč.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Vyčistěte spotřebič po každém použití.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič doporučujeme čistit ihned po jeho vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin.
- V případě znečištění topné spirály, můžete vychladlou topnou spirálu otřít mokřím hadříkem a nechat ji vyschnout do dalšího použití.
- Základnu spotřebiče a vnější část otřete vlhkým hadříkem.
- Vyjímatelné součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, je možné umývat v myčce na nádobí, ale přesto doporučujeme ruční mytí z důvodu delší ochrany (trvanlivosti) nepřilnavého povrchu.
- Chcete-li co nejdéle zachovat nepřilnavou vrstvu, nepoužívejte ostré nebo kovové předměty, abrazivní čisticí materiály nebo hrubé houbičky a drátěnky.
- Omyjte tyto díly pod teplou tekoucí vodou s přidavkem neutrálního kuchyňského saponátu a jemnou houbičkou. Poté je opláchněte čistou vodou, řádně otřete dosucha a vraťte zpět na své místo.
- Pokud na dně vyjímatelného koše ulpívají zbytky jídla, naplňte jej horkou vodou se saponátem, nechte nasáknout a poté umyjte jemnou houbičkou.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, že je přístroj opravdu připojen k elektrické síti.
	Zasuňte koš zcela do spotřebiče.
Jídlo není zcela uvařené.	Vložte do koše menší dávku potravin. Pokud je koš přeplněný, potraviny mohou být nedovařené.
	Zvyšte teplotu nebo délku vaření.
Jídlo není rovnoměrně propečené.	Ingredience, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit.

Jídlo není po smažení křupavé.	Postříkání potravin malým množstvím oleje může zvýšit křupavost.
Hranolky se dobře neuvařily.	Přidejte menší množství oleje, cca 15 ml. Při přípravě hranolků ze syrových brambor nechte nevařené hranolky namočené do vody po dobu 15 minut, aby se před smažením odstranil škrob. Před přidáním malého množství oleje je osušte.
	Nakrájejte nevařené hranolky na proužky o rozměrech 0,5 cm x 7 cm.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spotřební materiál můžete zakoupit v oficiálním obchodě značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí atd.
- škodu způsobenou neodborným a neoprávněným zásahem do zařízení
- nečitelné sériové číslo přístroje

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předéjit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle üblichen Sicherheitsregeln.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH BESTIMMT.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein komplexes elektromechanisches Gerät, bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Die gesunde Methode des Frittierens basiert auf dem Prinzip der Heißluftzirkulation, bei der kein oder nur sehr wenig Öl zum Einsatz kommt. Geben Sie keine Lebensmittel mit hohem Fettgehalt und keine Flüssigkeiten oder Öle in den Behälter.
- Geben Sie nicht mehr Futter hinein als die empfohlene Menge. Platzieren Sie Lebensmittel nicht näher als 2 cm unterhalb der Oberkante des herausnehmbaren Behälters.
- Das Gerät ist nicht für die Zubereitung flüssiger Speisen wie Suppen, Saucen oder Eintöpfe geeignet.
- Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Utensilien, die die Antihafbeschichtung zerkratzen könnten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf das Kochfeld, es besteht die Gefahr einer Beschädigung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in übermäßig heißen, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Tragen Sie das Gerät nicht an den Griffen des abnehmbaren Behälters.
- Die Bedienung des Gerätes mittels externer Zeitschaltuhr oder separater Fernbedienung ist nicht vorgesehen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Geräts in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich. Es wird nicht empfohlen, dass Kinder das Gerät selbstständig und ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Decken Sie den Lufteinlass und -auslass nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet oder an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des Gerätes für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke oder bei Verwendung nicht entsprechend den Anweisungen in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem autorisierten TESLA-Servicecenter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Reparaturen und sonstige Eingriffe in das Gerät sind ausschließlich durch ein autorisiertes TESLA-Servicecenter zulässig.
- Verwenden Sie nur für dieses Modell vorgesehenes Original-TESLA-Zubehör.
- Unterlassen Sie, es werden Reparaturversuche selbst unternommen, da sonst die Garantie erlischt.

- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet nicht für Schäden, die durch den Betrieb des Gerätes entstehen, wie beispielsweise: Verletzungen, Verbrühungen, Feuer, Beschädigung, Zerstörung anderer Dinge usw.



VORSICHT, HEISSE OBERFLÄCHE

- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen brennbaren Untergrund oder in die Nähe von brennbaren Materialien!
- Während des Gerätebetriebs kann die Temperatur zugänglicher Oberflächen höher sein. Berühren Sie die erhitzte Oberfläche nicht, sonst besteht die Gefahr einer Verbrennung.
- Nachdem Sie den herausnehmbaren Behälter aus dem Gerät genommen haben, seien Sie besonders vorsichtig, damit Sie sich nicht durch den heißen Dampf verbrühen, der aus den Speisen austritt.
- Stellen Sie erhitzte, abnehmbare Geräteteile nur auf hitzebeständige Unterlagen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM NETZKABEL

Stecken Sie das Netzkabel nur direkt in eine geerdete Steckdose, verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, versuchen Sie nicht, den Kabelanschluss in irgendeiner Weise zu verändern. Durch die Länge des Netzkabels verringert sich die Gefahr, sich im Netzkabel zu verheddern oder darüber zu stolpern. Stellen Sie das Gerät niemals auf oder in die Nähe heißer oder rutschiger Oberflächen. Das Netzkabel darf nie in der Nähe oder in Berührung mit heißen Geräteteilen, in der Nähe von Wärmequellen oder über scharfe Kanten liegen bleiben.

VORBEREITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH


- Entfernen Sie sämtliche Verpackungs- und Werbeaufkleber, einschließlich der Abdeckfolie auf dem Bedienfeld.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen, die nicht hitzebeständig sind. Achten Sie auf ausreichend Freiraum zu allen Seiten (mindestens 20 cm seitlich und 50 cm nach oben).
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel lang genug ist, um bis zur Steckdose zu reichen, und dass um das Produkt herum ausreichend Luftzirkulation gewährleistet ist.
- Der Backrost im herausnehmbaren Korb ist perforiert, damit die Luft unter und um die Lebensmittel zirkulieren kann, und kann für die meisten Lebensmittel verwendet werden.
- Sie können Lebensmittel direkt auf den Rost legen, ohne Folie oder Backpapier zu verwenden. Zum Backen können Sie eine original TESLA Backform oder ein Backblech verwenden, welche Sie im TESLA e-shop erwerben können.

GERÄTEBETRIEB

- Ziehen Sie den Korb vorsichtig aus dem Gerätekörper. Platzieren Sie unterschiedliche Lebensmittel auf der linken oder rechten Seite des Korbes oder ziehen Sie bei größeren Mengen gleicher Lebensmittel die Mitteltrennwand des herausnehmbaren Korbes heraus.
- Schieben Sie den Korb wieder in den Gerätekörper. Das Gerät funktioniert erst, wenn der Korb vollständig in den Gerätekörper eingesetzt ist.

- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
- Drücken Sie das Ein-/Aus-Symbol (4), um das Gerät einzuschalten.
- Sie können Temperatur und Heizdauer für jede Seite des Korbes individuell einstellen. Drücken Sie das linke (7) oder rechte (12) Korbseiten-Steuerungssymbol, um die Seite des Korbs auszuwählen, die Sie zum Erhitzen einstellen möchten. Wählen Sie über das Symbol MENU (14) eines der acht Programme aus und stellen Sie anschließend die gewünschte Temperatur nach Ihren Wünschen ein. Sie können diese Werte auch im laufenden Betrieb anpassen.
- Nachdem Sie die Werte eingestellt haben, drücken Sie auf das Symbol „Erhitzen starten“ (4) und das Gerät beginnt mit dem Erhitzen der Speisen. Das Display für die linke (8) bzw. rechte (11) Korbseite zeigt abwechselnd Zeit- und Temperaturwerte an, außerdem zählt die Heizdauer rückwärts. Wenn der Heizvorgang abgeschlossen ist, piept das Gerät, auf dem Display wird „END“ angezeigt und der Ventilator schaltet sich nach einer Weile ab.
- Wenn Sie den Garvorgang unterbrechen müssen, drücken Sie kurz das Start/Pause-Symbol (4).
- Um das Gerät auszuschalten, halten Sie das Ein-/Aus-Symbol (4) gedrückt.
- Überprüfen Sie, ob das Essen gut gegart ist. Wenn sie noch nicht richtig durch sind, setzen Sie den Korb wieder in das Gerät ein und stellen Sie den Timer für einige weitere Minuten bei gleicher Temperatur ein.

SYMBOLS AUF DEM BEDIENFELD

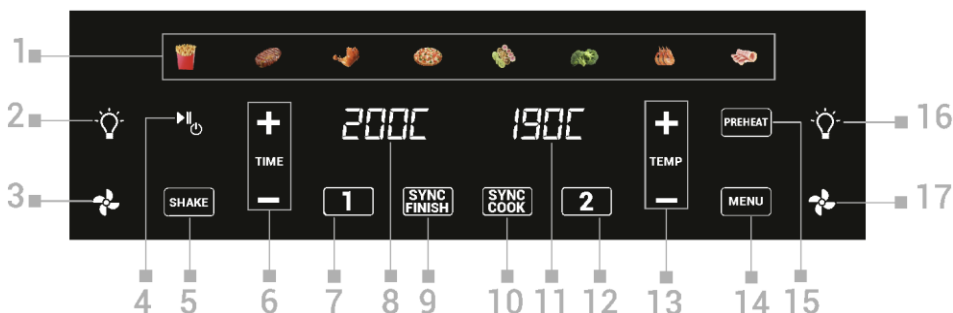

1	Kochprogramme	10	Synchrone Einstellungen für beide Seiten des Korbes
2	Ein-/Aus-Beleuchtung des linken Korbs	11	Temperatur-/Zeitanzeige auf der rechten Seite des Korbes
3	Heizanzeige links am Korb	12	Korbsteuerung rechts
4	Erhitzen starten/pausieren, Fritteuse ein-/ausschalten	13	Heiztemperatur einstellen
5	Erinnerung zum Essensshake	14	Kochprogramm auswählen
6	Heizdauer einstellen	15	Vorwärmen
7	Korbsteuerung links	16	Ein-/Ausschalten der rechten Korbseite
8	Temperatur-/Zeitanzeige auf der linken Seite des Korbes	17	Heizanzeige rechts am Korb
9	Synchroner Heizabschluss		

KOCHPROGRAMME



POMMES FRITES, STEAK, GEFLÜGEL, PIZZA, TROCKENFRÜCHTE, GEMÜSE, MEERESFRÜCHTE, SPECK

ERINNERUNG ZUM ESSENSSHAKE (SHAKE)

Bei aktivierter Funktion blinkt das SHAKE-Symbol vor Programmbeginn und erlischt nach Programmstart. Bei den Programmen FRITES, STEAK, GEFLÜGEL, MEERESFRÜCHTE und FISCH werden Sie etwa nach der Hälfte der Garzeit automatisch daran erinnert, die Speisen im Korb zu schütteln. Drücken Sie das Symbol „Heizen unterbrechen“ (4) oder nehmen Sie den Korb heraus. Das Gerät stoppt und schüttelt oder wendet die Nahrungsmittel vorsichtig mit einer Zange oder einem Wender. Schieben Sie anschließend den Korb zurück in das Gerät, um den Heizvorgang automatisch fortzusetzen. Wenn Sie den Korb nicht herausnehmen, wird der Heizvorgang automatisch fortgesetzt. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, drücken Sie vor dem Erhitzen das SHAKE-Symbol (5), das SHAKE-Symbol leuchtet dann dauerhaft.

VORWÄRMEN (PREHEAT)

Durch das Vorheizen des Geräts vor dem Hinzufügen von Lebensmitteln erzielen Sie im Allgemeinen die besten Kochergebnisse. Wenn Sie mehrere Portionen hintereinander zubereiten, heizen Sie nur die erste Portion vor. Die Funktion ist bei allen Programmen außer dem Obsttrocknungsprogramm automatisch aktiv. Wenn die Funktion aktiv ist, blinkt das PREHEAT-Symbol, bevor der Heizvorgang beginnt. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, drücken Sie vor dem Heizbeginn das Symbol PREHEAT (15). Das Symbol PREHEAT leuchtet dann dauerhaft. Nach dem Aufheizen auf die optimale Temperatur werden Sie vom Gerät aufgefordert, Lebensmittel einzulegen. Ziehen Sie den Korb heraus, geben Sie Lebensmittel hinzu und setzen Sie den Korb wieder ein. Das Gerät startet automatisch das ausgewählte Programm.

SYNCHRONER HEIZABSCHLUSS (SYNC FINISH)

Um verschiedene Programme für den linken und rechten Korb auf die gleiche Endzeit einzustellen, drücken Sie das Symbol „Linker Korbsteuerung“ (7) und dann das Symbol „MENU“ (14), um ein Programm auszuwählen. Drücken Sie dann das Symbol „Rechte Korbsteuerung“ (12) und das Symbol „MENU“ (14), um ein Programm auszuwählen, das eine andere Garzeit oder Temperatur als das Programm in Korb 1 hat. Drücken Sie nun das Symbol „SYNC FINISH“ (9). Das Symbol beginnt zu blinken. Drücken Sie dann das Symbol „Aufheizen starten“ (4). Die Lebensmittel auf der linken und rechten Seite des Korbs werden gleichzeitig fertig gegart.

SYNCHRONE EINSTELLUNGEN FÜR BEIDE SEITEN DES KORBS (SYNC COOK)

Zum Garen von Speisen mit der gleichen Temperatur- und Garzeiteinstellung für beide Körbe oder den gesamten Korb. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Speisen. Drücken Sie das SYNC COOK-Symbol (10), wählen Sie mit dem MENU-Symbol (14) eines der acht Programme aus, stellen Sie die gewünschte Temperatur oder Zeit ein und drücken Sie das Symbol „Aufheizen starten“ (4).

Korbbeleuchtung Um

die Korbbeleuchtung (2 oder 16) einzuschalten, drücken Sie das entsprechende Symbol. Um die

Korbbeleuchtung auszuschalten, drücken Sie erneut auf das Symbol (2 oder 16). Wenn Sie das Korblicht nicht selbst ausschalten, schaltet es sich nach ca. 2 Minuten automatisch ab.

Automatische Wiederaufnahme des Heizvorgangs

Wenn Sie den Speisenkorb aus dem Gerätekorpus nehmen, unterbricht das Gerät den Heizvorgang automatisch und auf dem Display wird „POT“ angezeigt. Sobald Sie den Lebensmittelkorb wieder hineinschieben, nimmt das Gerät den Heizvorgang automatisch wieder auf.

Automatische Abschaltung

Wenn das Gerät nicht aktiv ist, schaltet es sich nach einigen Minuten automatisch ab.

Überhitzungsschutz

Bei einer Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

KOCHTIPPS

- Durch das Vorheizen des Geräts vor dem Hinzufügen von Lebensmitteln erzielen Sie im Allgemeinen die besten Kochergebnisse.
- Wenn Sie mehrere Portionen hintereinander zubereiten, heizen Sie nur die erste Portion vor.
- Um eine gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten, schütteln oder wenden Sie die Speisen nach der Hälfte der Garzeit. Bei kleineren gestapelten Lebensmitteln wie Chips oder Nuggets ist in der Regel ein Schütteln erforderlich.
- Um eine knusprigere Oberfläche zu erhalten, empfehlen wir, die Lebensmittel mit normalem Speiseöl zu besprühen/vermischen.
- Durch die bessere Zirkulation der Heißluft erzielen Sie bessere Kochergebnisse. Überfüllen Sie den herausnehmbaren Behälter deshalb nicht mit Futter und schütteln Sie das Futter gegebenenfalls.
- Prüfen Sie einige Minuten vor Ende der Garzeit, ob das Gargut durchgegart ist und garen Sie es gegebenenfalls länger.
- Stellen Sie sicher, dass das Fleisch eine sichere Temperatur zum Garen erreicht hat.
- Eine Heißluftfritteuse funktioniert ähnlich wie ein Backofen; Befolgen Sie die Kochanweisungen auf der Verpackung oder im Ofenrezept.
- Kleinere Lebensmittelstücke erfordern normalerweise eine etwas kürzere Garzeit als größere Stücke.
- Weiche frische Kartoffelpommes vor dem Frittieren 15 Minuten lang in Wasser ein, um die Stärke zu entfernen. Anschließend die Pommes trocken tupfen und mit 1 EL Öl verrühren, damit sie knuspriger werden.
- Wenn Sie die Speisen lediglich erhitzen möchten, stellen Sie die Temperatur auf 150 °C für bis zu 10 Minuten ein.
- Wenn Sie einen Kuchen backen, empfindliche Zutaten oder gefüllte Zutaten frittieren möchten, stellen Sie eine Auflaufform oder Backblech in den herausnehmbaren Behälter der Heißluftfritteuse.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Wir empfehlen, das Gerät unmittelbar nach dem Abkühlen zu reinigen, bevor Speisereste eintrocknen.
- Bei Verschmutzung der Heizspirale können Sie die abgekühlte Heizspirale mit einem feuchten Tuch abwischen und bis zum nächsten Einsatz trocknen lassen.
- Wischen Sie die Basis und die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
- Abnehmbare Teile, die für den Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, können in der Spülmaschine gereinigt werden, für einen längeren Schutz (Haltbarkeit) der Antihaftbeschichtung empfehlen wir jedoch dennoch das Spülen per Hand.
- Um die Antihaftbeschichtung möglichst lange zu erhalten, verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände, keine scheuernden Reinigungsmittel oder raue Schwämme und Scheuerschwämme.
- Waschen Sie diese Teile unter fließendem warmen Wasser mit einem neutralen Küchenreiniger und einem weichen Schwamm. Anschließend mit klarem Wasser abspülen, gründlich trockenreiben und wieder einsetzen.
- Wenn Speisereste am Boden des herausnehmbaren Korbs kleben bleiben, füllen Sie ihn mit heißem Wasser und Spülmittel, lassen Sie ihn einweichen und waschen Sie ihn dann mit einem weichen Schwamm ab.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob das Gerät tatsächlich an das Stromnetz angeschlossen ist.
	Schieben Sie den Korb vollständig in das Gerät.
Das Essen ist nicht vollständig gekocht.	Legen Sie eine kleinere Menge Lebensmittel in den Korb. Wenn der Korb zu voll ist, kann es sein, dass die Speisen nicht richtig gegart sind.
	Erhöhen Sie die Temperatur oder die Garzeit.
Das Essen wird nicht gleichmäßig gegart.	Übereinander oder nahe beieinander gestapelte Zutaten müssen während des Kochens geschüttelt oder gewendet werden.
Die Speisen sind nach dem Frittieren nicht knusprig.	Durch das Besprühen von Lebensmitteln mit einer kleinen Menge Öl können Sie die Knusprigkeit erhöhen.
Die Pommes waren nicht gut gebraten.	Fügen Sie eine kleine Menge Öl hinzu, etwa 15 ml. Wenn Sie Pommes Frites aus rohen Kartoffeln zubereiten, legen Sie die ungekochten Pommes Frites vor dem Frittieren 15 Minuten lang in Wasser ein, um die Stärke zu entfernen. Trocknen Sie sie, bevor Sie eine kleine Menge Öl hinzufügen.
	Die rohen Pommes Frites in 0,5 cm x 7 cm große Streifen schneiden.

TECHNISCHER SUPPORT

Sie benötigen Beratung zur Aufstellung und Bedienung des TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL?
Kontaktieren Sie uns: www.tesla-electronics.eu.

VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ZUBEHÖR

Verbrauchsmaterialien können Sie im offiziellen TESLA-Store eshop.tesla-electronics.eu kaufen.

GARANTIEREPARATUR

Wenden Sie sich für eine Garantiereparatur an den Händler, bei dem Sie Ihr TESLA-Produkt gekauft haben.

Die Garantie deckt NICHT ab:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke
- normaler Verschleiß
- Nichtbefolgen der „Wichtigen Sicherheitshinweise“ im Benutzerhandbuch
- elektromechanische oder mechanische Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Schäden durch Naturgewalten wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannungen usw.
- Schäden, die durch unsachgemäße und unbefugte Eingriffe in das Gerät verursacht wurden
- unlesbare Geräteseriennummer

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, TESLA Electronics LTD, erklären, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für den Gerätetyp relevanten Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union.



Bitte informieren Sie sich über Ihr örtliches Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Produkte nicht im normalen Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres alten Produkts können Sie mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.

Im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung des Produkts behalten wir uns Änderungen im Benutzerhandbuch vor. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie stets unter www.tesla-electronics.eu.

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden, Druckfehler vorbehalten.

Dear customer,
thank you for choosing the TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL.

Please read the safety instructions carefully before use and follow all normal safety rules.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

This device is a complex electromechanical device, please pay attention to the following instructions:

- The healthy way of frying is based on the principle of hot air circulation, which requires no or very little oil. Do not put foods with a high fat content or add any liquids or oil to the container.
- Do not put more food than the recommended amount. Do not place food closer than 2 cm below the top edge of the removable container.
- The appliance is not suitable for preparing liquid dishes such as soups, sauces or stews.
- Do not use sharp or metal utensils that may scratch the non-stick surface.
- Do not place the appliance on the hob, there is a risk of damage to it.
- Do not use the device in excessively hot, dusty or humid environments.
- Do not carry the appliance by holding the handles of the removable container.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control.
- Do not allow water or other liquids to enter the appliance to avoid electric shock.
- Close supervision is necessary when using this device near children. It is not recommended that children use the device alone without adult supervision.
- Do not cover the air inlet or outlet when the appliance is in operation.
- Do not leave the appliance unattended when it is switched on or plugged into an electrical outlet.
- Always unplug the appliance from the electrical outlet after use.
- If the appliance is used incorrectly, for professional or semi-professional purposes, or if it is not used according to the instructions in the user manual, the warranty becomes invalid.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a TESLA authorized service center or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Only an authorized TESLA service center is authorized to carry out repairs and otherwise interfere with the device.
- Use only original TESLA accessories intended for this model.
- Do not attempt to repair the device yourself, otherwise the warranty will become invalid.
- The manufacturer and importer into the European Union is not liable for damage caused by the operation of the device, such as injury, scald, fire, damage, deterioration of other things etc.



CAUTION, HOT SURFACE

- Do not place the appliance on a flammable surface or near flammable materials!
- When the appliance is in operation, the temperature of accessible surfaces may be higher. Do not touch the heated surface, otherwise you may get burned.

- After removing the removable container from the appliance, be extra careful to avoid scalding yourself from hot steam released from the food.
- Only place heated removable parts of the appliance on heat-resistant surfaces.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE POWER CORD

Plug the power cord directly into a grounded electrical outlet only, do not use an extension cord. To reduce the risk of electric shock, do not attempt to modify the cord connector in any way. The length of the power cord reduces the risk of becoming entangled in or tripping over the power cord. Never place the appliance on or near hot or slippery surfaces; the power cord must never be near or in contact with hot parts of the appliance, near heat sources or left on sharp edges.


PREPARATION BEFORE FIRST USE

- Remove all packaging and advertising stickers, including the cover film on the control panel.
- Place the appliance on a stable, horizontal surface. Do not place the appliance on surfaces that are not heat-resistant. Ensure sufficient free space on all sides (at least 20 cm on the sides and 50 cm on the top).
- Wipe the appliance with a soft, damp cloth and dry thoroughly.
- Make sure that the power cord is long enough to reach the power outlet and that there is sufficient air circulation around the product.
- The baking rack inside the removable basket is perforated to allow air to flow under and around the food and can be used for most foods.
- You can place food directly on the rack without using foil or baking paper. When baking, you can use the original TESLA baking dish or baking sheet, which you can purchase in the TESLA e-shop.

APPLIANCE OPERATION

- Carefully pull the basket out of the appliance body. Place different foods on the left or right side of the basket, or if you need to cook a large amount of the same food at once, you can pull out the middle divider in the removable basket.
- Push the basket back into the appliance body. The appliance will not operate until the basket is fully pushed into the appliance body.
- Plug the appliance into the electrical outlet.
- Press the On/Off icon (4) to turn on the appliance.
- You can set the Temperature and Heating Time individually for each side of the basket. Press the left (7) or right (12) side of the basket control icon to select the side of the basket you want to set for heating. Select one of the eight programs using the MENU icon (14) and then set the desired temperature according to your preferences. You can also adjust these values while the appliance is operating.
- After setting the values, press the Start heating icon (4) and the appliance will start heating the food. The display for the left (8) or right (11) side of the basket will alternately show the time and temperature values, and the heating duration will count down. When heating is complete, the appliance will beep, the display will show "END" and the fan will turn off after a while.
- If you need to pause cooking, briefly press the Start/Pause icon (4).
- To turn off the appliance, hold down the On/Off icon (4).
- Check that the food is cooked thoroughly. If it is not yet cooked properly, put the basket back in the appliance and set the timer for a few more minutes at the same temperature.

SYMBOLS ON THE CONTROL PANEL

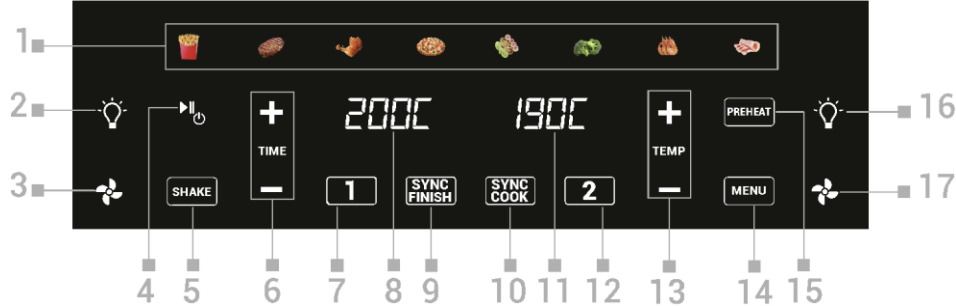

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Cooking programs | 10 | Synchronous settings for both sides of the basket |
| 2 | On/Off left side basket lighting | 11 | Temperature/time indicator on the right side of the basket |
| 3 | Left side basket heating indicator | 12 | Right side basket control |
| 4 | Start/Pause heating, Turn the fryer on/off | 13 | Setting the heating temperature |
| 5 | Food shake reminder | 14 | Selecting a cooking program |
| 6 | Setting the heating time | 15 | Preheating |
| 7 | Left side basket control | 16 | Turning the right side of the basket on/off |
| 8 | Temperature/time indicator on the left side of the basket | 17 | Right side basket heating indicator |
| 9 | Synchronous heating completion | | |

COOKING PROGRAMS



FRIES, STEAK, POULTRY, PIZZA, DRIED FRUIT, VEGETABLES, SEAFOOD, BACON

SHAKE

When the function is active, the SHAKE icon flashes before the program is used and goes out after the program is started. When using the FRIES, STEAK, POULTRY, SEAFOOD, FISH programs, you will be automatically reminded approximately halfway through the cooking time to shake the food in the basket. Press the Pause heating icon (4) or remove the basket, the appliance will stop and carefully shake or turn the food using tongs or a turner. Then insert the basket back into the appliance to automatically resume heating. If you do not remove the basket, heating will continue automatically. To deactivate this function, press the SHAKE icon (5) before starting heating, the SHAKE icon will be permanently lit.

PREHEAT

Preheating the appliance before adding food will generally ensure the best cooking results. When cooking multiple batches in a row, preheat only the first batch. The function is automatically active for all programs except the Fruit Drying program. If the function is active, the PREHEAT icon flashes before starting the heating. If you want to deactivate this function, press the PREHEAT icon (15) before starting the heating, the PREHEAT icon will remain permanently lit. After heating to the

optimal temperature, the appliance will prompt you to insert the food, remove the basket, add the food and insert the basket back, the appliance will automatically start the selected program.

SYNC FINISH

To set different programs for the left and right baskets to the same end time, press the Left Basket Control icon (7) and press the MENU icon (14) to select a program. Then press the Right Basket Control icon (12) and press the MENU icon (14) to select a program that will have a different cooking time or temperature than the program in basket 1. Now press the SYNC FINISH icon (9), the icon will start flashing, and press the Start Heating icon (4). The food in both the left and right baskets will be finished at the same time.

SYNC COOK

To cook food with the same Temperature and Cooking Time for both baskets or for the entire basket. Make sure the food is evenly distributed. Press the SYNC COOK icon (10), select one of the eight programs using the MENU icon (14), set the desired temperature or time and press the Start cooking icon (4).

Basket lighting

To turn on the basket lighting (2 or 16), press the corresponding icon. To turn off the basket lighting, press the icon (2 or 16) again. If you do not turn off the basket lighting yourself, it will turn off automatically after approximately 2 minutes.

Automatic reheating

If you remove the food basket from the appliance body, the appliance will automatically pause heating and the display will show "POT". Once you put the food basket back in, the appliance will automatically resume heating.

Automatic switch-off

If the appliance is not active, it switches off automatically after a few minutes.

Overheating protection

If the appliance overheats, it will automatically switch off. Allow the appliance to cool down before using it again.

COOKING TIPS

- Preheating the appliance before adding food will generally ensure the best cooking results.
- When cooking multiple batches in a row, preheat only the first batch.
- Shake or turn the food halfway through the cooking time to ensure even browning. Shaking is usually required for smaller, stacked foods, such as chips or nuggets.
- To obtain a crispier surface, we recommend spraying/mixing foods with regular cooking oil.
- By ensuring better circulation of hot air, you will achieve better cooking results. Therefore, do not overfill the removable container with food and shake the food if necessary.
- A few minutes before the end of the cooking time, check the food to see if it is cooked through and cook it longer if necessary.
- Make sure the meat has reached a safe temperature for cooking.
- An air fryer works similarly to an oven; follow the instructions on the package or in the oven recipe for cooking the food.

- Smaller pieces of food usually require slightly shorter cooking times than larger pieces.
- Soak fresh potato chips in water for 15 minutes to remove the starch before frying. Then pat dry and toss with 1 tablespoon of oil for extra crispiness.
- If you only want to heat the food, set the temperature to 150 °C for up to 10 minutes.
- If you want to bake a cake, fry delicate ingredients or stuffed ingredients, place a baking dish or baking pan in the removable container of the hot air fryer.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Never immerse the cable, plug or appliance in water or other liquid.
- Clean the appliance after each use.
- Before cleaning, unplug the appliance and let it cool completely.
- We recommend cleaning the appliance immediately after it has cooled down, before food residues dry out.
- If the heating coil becomes dirty, you can wipe the cooled heating coil with a wet cloth and let it dry until next use.
- Wipe the base and exterior of the appliance with a damp cloth.
- Removable parts that are intended for contact with food can be washed in the dishwasher, but we still recommend hand washing for longer protection (durability) of the non-stick surface.
- To maintain the non-stick coating for as long as possible, do not use sharp or metal objects, abrasive cleaning materials, or rough sponges and scouring pads.
- Wash these parts under warm running water with a mild kitchen detergent and a soft sponge. Then rinse with clean water, dry thoroughly and put them back in place.
- If food residue is stuck to the bottom of the removable basket, fill it with hot water and detergent, let it soak, then wash with a soft sponge.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The appliance is not working.	Check that the device is actually connected to the mains.
	Push the basket completely into the appliance.
The food is not fully cooked.	Place a smaller amount of food in the basket. If the basket is overfilled, the food may be undercooked.
	Increase the temperature or cooking time.
The food is not cooked evenly.	Ingredients that are stacked on top of each other or close together need to be shaken or turned over during cooking.
The food is not crispy after frying.	Spraying foods with a small amount of oil can increase crispiness.
The fries were not cooked well.	Add a small amount of oil, about 15 ml. When making chips from raw potatoes, soak the uncooked chips in water for 15 minutes to remove the starch before frying. Pat dry before adding a small amount of oil.
	Cut the uncooked fries into 0.5 cm x 7 cm strips.

TECHNICAL SUPPORT

Do you need advice on setting up and operating the TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL?

Contact us: www.tesla-electronics.eu.

CONSUMABLES AND ACCESSORIES

You can purchase consumables in the official TESLA store eshop.tesla-electronics.eu.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the retailer from whom you purchased your TESLA product.

The warranty does NOT cover:

- using the device for other purposes
- normal wear and tear
- failure to follow the "Important Safety Instructions" listed in the user manual
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, surges etc.
- damage caused by unprofessional and unauthorized intervention in the device
- unreadable device serial number

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TESLA Electronics LTD, declare that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of device.



This product meets the requirements of the European Union.



Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please follow your local regulations and do not dispose of your old products with normal household waste. The correct disposal of your old product helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

As the product is being developed and improved, we reserve the right to modify the user manual. The current version of this user manual can always be found at www.tesla-electronics.eu.

Design and specifications are subject to change without notice, printing errors excepted.

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL készüléket választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat, és tartsa be az összes szokásos biztonsági szabályt.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

EZT A TERMÉKET CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA SZÁNJÁK.

Ez az eszköz egy összetett elektromechanikus eszköz, kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- Az egészséges sütési mód a forró levegő keringetésének elvén alapul, amihez nem, vagy csak nagyon kevés olaj kell. Ne tegyen magas zsírtartalmú ételeket, és ne öntsön folyadékot vagy olajat a tartályba.
- Ne tegyen az ajánlott mennyiségnél több ételt. Ne helyezzen élelmiszert 2 cm-nél közelebb a kivehető tartály felső szélé alá.
- A készülék nem alkalmas folyékony ételek, például levesek, szószok vagy pörkölték készítésére.
- Ne használjon éles vagy fém edényeket, amelyek megkarcolhatják a tapadásmentes felületet.
- Ne helyezze a készüléket a főzőlapra, mert fennáll a sérülés veszélye.
- Ne használja a készüléket túl meleg, poros vagy párás környezetben.
- Ne vigye a készüléket a kivehető tartály fogantyújánál fogva.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányítóval működtetni.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a készülékbe.
- Fokozott odafigyelés szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használja. Nem javasolt, hogy gyermekek önállóan, felnőtt felügyelete nélkül használják a készüléket.
- Ne takarja le a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásait, amikor a készülék működik.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az be van kapcsolva vagy bedugva az elektromos aljzatba.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen, professzionális vagy félprofesszionális célokra használják, vagy ha nem a használati útmutatóban leírtak szerint használják, a garancia érvényét veszti.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a TESLA felhatalmazott szervizközpontjában vagy hasonló képesítésű személyben kell kicseréltetni.
- Csak egy felhatalmazott TESLA szervizközpont jogosult javításokat végezni és egyéb módon megzavarni a készüléket.
- Csak ehhez a modellhez készült eredeti TESLA tartozékokat használjon.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, különben a garancia érvényét veszti.
- A gyártó és az Európai Unióba importáló nem vállal felelősséget a készülék működése által okozott károkért, mint pl. sérülés, forrázás, tűz, kár, egyéb dolgok megsemmisülése stb.



VIGYÁZAT, FORRÓ FELÜLET

- Ne helyezze a készüléket gyúlékony felületre vagy gyúlékony anyagok közelébe!
- A készülék működése közben a hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Ne érintse meg a felforrósodott felületet, különben égési sérülést szenvedhet.
- Miután eltávolította a kivehető edényt a készülékből, legyen különösen óvatos, nehogy leforrázza magát az ételből kilépő forró gőz miatt.
- Csak a készülék felhevült, eltávolítható részeit helyezze hőálló felületekre.

FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁPKÁBELRŐL

A tápkábelt közvetlenül csak földelt konnektorba csatlakoztassa, hosszabbítót ne használjon. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében semmilyen módon ne kísérelje meg módosítani a kábelcsatlakozót. A tápkábel hossza csökkenti annak kockázatát, hogy belegabalyodjon vagy belebotljon a tápkábelbe. Soha ne helyezze a készüléket forró vagy csúszós felületre vagy annak közelébe; A tápkábel soha nem lehet a készülék forró részei közelében vagy érintkezésben azokkal, hőforrások közelében, és nem szabad éles széleken hagyni.

ELŐKÉSZÍTÉS AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- Távolítson el minden csomagoló- és reklámmatricát, beleértve a kezelőpanel fedőfóliáját is.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre. Ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre. Biztosítson elegendő szabad helyet minden oldalon (legalább 20 cm oldalt és 50 cm felül).
- Törölje le a készüléket puha, nedves ruhával, és alaposan szárítsa meg.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel elég hosszú ahhoz, hogy elérje a fali aljzatot, és hogy a termék körül elegendő légáramlás van-e.
- A kivehető kosárban lévő sütőrács perforált, hogy a levegő áramolhasson az étel alatt és körül, és a legtöbb ételhez használható.
- Az ételeket közvetlenül a rácsra helyezheti fólia vagy sütőpapír használata nélkül. A sütésnél eredeti TESLA tepsit vagy tepsit használhat, melyet a TESLA e-shopban vásárolhat meg.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE

- Óvatosan húzza ki a kosarat a készülék testéből. Helyezzen különböző ételeket a kosár bal vagy jobb oldalára, vagy ha egyszerre nagyobb mennyiséget kell elkészítenie ugyanazokból az ételekből, akkor a kivehető kosárban kihúzhatja a középső elválasztót.
- Csúsztassa vissza a kosarat a készülék testébe. A készülék addig nem fog működni, amíg a kosár teljesen be nem kerül a készülék testébe.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos aljzatba.
- Nyomja meg a Be/Ki ikont (4) a készülék bekapcsolásához.
- A Hőmérsékletet és a Fűtési Időtartamot külön-külön beállíthatja a kosár mindkét oldalán. Nyomja meg a bal (7) vagy a jobb (12) kosár oldali vezérlőikonját, hogy kiválassza a kosárnak azt az oldalát, amelyet fűtésre szeretne beállítani. A MENÜ ikon (14) segítségével válassza ki a nyolc program egyikét, majd állítsa be a kívánt hőmérsékletet saját igényei szerint. Ezeket az értékeket a készülék működése közben is módosíthatja.

- Az értékek beállítása után nyomja meg a Melegítés indítása ikont (4), és a készülék elkezd melegíteni az ételt. A kosár bal (8) vagy jobb (11) oldalán lévő kijelzőn felváltva jelennek meg az idő és a hőmérséklet értékek, és a fűtési időtartam visszaszámlál. Amikor a fűtés befejeződött, a készülék sípol, a kijelzőn az „END” felirat jelenik meg, és a ventilátor egy idő után kikapcsol.
- Ha szüneteltetnie kell a főzést, nyomja meg röviden a Start/Szünet ikont (4).
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a Be/Ki ikont (4).
- Ellenőrizze, hogy az étel jól megfőtt-e. Ha még nem sült meg megfelelően, tegye vissza a kosarat a készülékbe, és állítsa be az időzítőt még néhány percre ugyanazon a hőmérsékleten.

SZIMBÓLUMOK A VEZÉRLŐPULTON

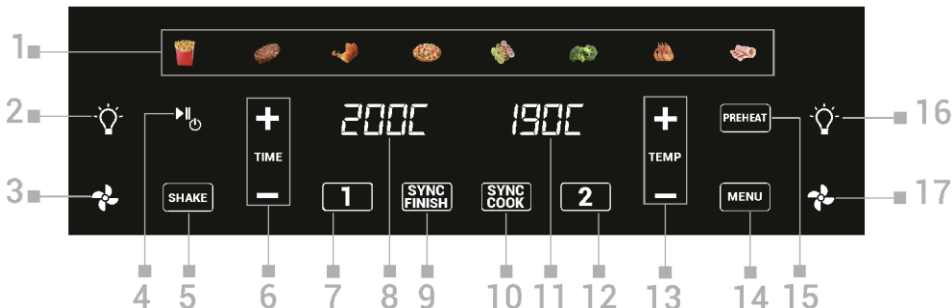

1	Főzőprogramok	10	Szinkron beállítások a kosár mindkét oldalán
2	Be/Ki bal oldali kosárvilágítás	11	Hőmérséklet/idő kijelző a kosár jobb oldalán
3	Bal oldali kosárfűtés jelző	12	Jobb oldali kosárvezérlő
4	Fűtés indítása/szüneteltetése, A sütő be-/kikapcsolása	13	A fűtési hőmérséklet beállítása
5	Rázás emlékeztető	14	Főzési program kiválasztása
6	A fűtési idő beállítása	15	Előmelegítés
7	Bal oldali kosárvezérlő	16	A kosár jobb oldalának be-/kikapcsolása
8	Hőmérséklet/idő jelző a kosár bal oldalán	17	Jobb oldali kosárfűtés jelző
9	Szinkron fűtés befejezése		

FŐZÉSI PROGRAMOK



SÜLTÜLI, SZTEAK, BAROMFI, PIZZA, SZÁRÍTOTT GYÜMÖLCSÖK, ZÖLDSÉGEK, TENGER GYÜMÖLCSEI, SZALONNA

RÁZÁS EMLÉKEZTETŐ (SHAKE)

Ha a funkció aktív, a SHAKE ikon villog a program használata előtt, és kialszik a program indítása után. A SÜLTŐSÜLTŐ, SZTEAK, BAROMFI, TENGER GYÜMÖLCSEI, HAL programok használatakor a főzési idő körülbelül felénél automatikusan figyelmeztetést kap, hogy rázza fel a kosárban lévő ételt. Nyomja meg a Melegítés szüneteltetése ikont (4), vagy vegye ki a kosarat, a készülék leáll, és óvatosan rázza vagy megfordítja az ételt fogóval vagy forgatóval. Ezután csúsztassa vissza a kosarat a készülékbe a melegítés automatikus folytatásához. Ha nem távolítja el a kosarat, a fűtés

automatikusan folytatódik. Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, nyomja meg a SHAKE ikont (5) a fűtés elindítása előtt, a SHAKE ikon folyamatosan világít.

ELŐMELEGÍTÉS (PREHEAT)

Általában a legjobb főzési eredményt a készülék előmelegítése az élelmiszer hozzáadása előtt biztosítja. Ha egymás után több adagot főz, csak az első adagot melegítse elő. A funkció automatikusan aktív minden programnál, kivéve a Gyümölcs szárító programot. Ha a funkció aktív, a PREHEAT ikon villog a fűtés megkezdése előtt. Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, nyomja meg az ELŐMELEGÍTÉS ikont (15) a fűtés elindítása előtt, az ELŐMELEGÍTÉS ikon folyamatosan világít. Az optimális hőmérsékletre való felmelegítés után a készülék felszólítja, hogy helyezze be az ételt, húzza ki a kosarat, tegyen be élelmiszert és helyezze vissza a kosarat, a készülék automatikusan elindítja a kiválasztott programot.

SZINKRON FŰTÉS BEFEJEZÉSE (SYNC FINISH)

Ha a bal és a jobb oldali kosár különböző programjait ugyanarra a befejezési időre szeretné beállítani, nyomja meg a Bal Kosárvezérlő ikont (7), majd a MENU ikont (14) egy program kiválasztásához. Ezután nyomja meg a jobb oldali kosárvezérlő ikont (12), majd nyomja meg a MENÜ ikont (14), hogy olyan programot válasszon, amelynek a főzési ideje vagy hőmérséklete eltér a kosárban lévő programtól 1. Most nyomja meg a SYNC FINISH ikont (9), az ikon villogni kezd, majd nyomja meg a Melegítés indítása ikont (4). A kosár bal és jobb oldalán lévő étel egyszerre készül el.

SZINKRON BEÁLLÍTÁSOK A KOSÁR MINDKÉT OLDALÁN (SYNC COOK)

Az étel elkészítéséhez mindkét kosárban vagy a teljes kosárban azonos hőmérséklet és főzési idő beállításokkal. Ügyeljen arra, hogy az étel egyenletesen legyen elosztva. Nyomja meg a SYNC COOK ikont (10), válassza ki a nyolc program egyikét a MENU (14) ikon segítségével, állítsa be a kívánt hőmérsékletet vagy időt, és nyomja meg a Fűtés indítása ikont (4).

Kosárvilágítás

A kosárvilágítás (2 vagy 16) bekapcsolásához nyomja meg a megfelelő ikont. A kosárvilágítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a (2 vagy 16) ikont. Ha nem kapcsolja le saját maga a kosárvilágítást, az körülbelül 2 perc múlva automatikusan kikapcsol.

A melegítés automatikus újakezdése

Ha eltávolítja az élelmiszerkosarat a készülék testéről, a készülék automatikusan leállítja a melegítést, és a kijelzőn a „POT” felirat jelenik meg. Ha visszanyomja az élelmiszerkosarat, a készülék automatikusan folytatja a melegítést.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék nem aktív, néhány perc múlva automatikusan kikapcsol.

Túlmelegedés elleni védelem

Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használná.

FŐZÉSI TIPPEK

- Általában a legjobb főzési eredményt a készülék előmelegítése az élelmiszer hozzáadása előtt biztosítja.
- Ha egymás után több adagot főz, csak az első adagot melegítse elő.
- Rázza fel vagy fordítsa meg az ételt a főzési idő felénél, hogy biztosítsa az egyenletes barnulást. A halmazott kisebb élelmiszereket, például chipseket vagy rögöket általában rázni kell.
- A ropogósabb felület eléréséhez javasoljuk, hogy az ételeket hagyományos étolajjal permetezze/keverje össze.
- A meleg levegő jobb keringésének biztosításával jobb főzési eredményeket érhet el. Ezért ne töltse túl a kivehető edényt élelmiszerrel, és szükség esetén rázza fel az ételt.
- Néhány perccel a főzési idő vége előtt ellenőrizze az ételt, hogy átsült-e, és szükség esetén főzze tovább.
- Győződjön meg arról, hogy a hús elérte a sütéshez biztonságos hőmérsékletet.
- A forró levegős sütő a sütőkemencéhez hasonlóan működik; Kövesse a csomagoláson vagy a sütő receptjében található főzési utasításokat.
- Kisebb ételdarabok általában valamivel rövidebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobb darabok.
- A friss burgonya krumplit 15 percig áztassa vízben, hogy eltávolítsa a keményítőt sütés előtt. Ezután szárítsa meg a krumplit, és keverje össze 1 evőkanál olajjal, hogy ropogósabb legyen.
- Ha csak az ételt szeretné melegíteni, állítsa a hőmérsékletet 150 °C-ra legfeljebb 10 percre.
- Ha süteményt szeretne sütni, ha finom hozzávalókat vagy töltött hozzávalókat szeretne sütni, tegyen egy tepsit vagy tepsit a forró levegős sütő kivehető edényébe.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Soha ne merítse a kábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Javasoljuk, hogy a készüléket azonnal tisztítsa meg, miután lehűlt, mielőtt az ételmaradékok kiszáradnának.
- Ha a fűtőspirál elszennyeződik, törölje le a lehűtött fűtőtestet egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni a következő használatig.
- Nedves ruhával törölje le a készülék alját és külsejét.
- Az élelmiszerrel érintkezésre szánt kivehető részek mosogatógépben is moshatók, de a tapadásmentes felület hosszabb védelme (tartóssága) érdekében továbbra is a kézi mosást javasoljuk.
- A tapadásmentes bevonat lehető leghosszabb ideig történő megőrzése érdekében ne használjon éles vagy fém tárgyakat, súroló hatású tisztítószeret, durva szivacsokat és súrolókorongokat.
- Mossa el ezeket az alkatrészeket folyó meleg víz alatt semleges konyhai tisztítószerrel és puha szivaccsal. Ezután öblítse le tiszta vízzel, törölje szárazra, majd tegye vissza a helyére.
- Ha ételmaradék tapadt a kivehető kosár aljára, töltse fel forró vízzel és mosószerrel, hagyja beázni, majd puha szivaccsal mossa le.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze, hogy a készülék valóban csatlakoztatva van-e a hálózathoz. Tolja be teljesen a kosarat a készülékbe.
Az étel nincs teljesen megfőzve.	Helyezzen kisebb mennyiségű élelmiszert a kosárba. Ha a kosár túl van töltve, előfordulhat, hogy az étel alulsült. Növelje a hőmérsékletet vagy a főzési időt.
Az étel nem egyenletesen sült meg.	Az egymásra halmozott vagy szorosan egymás mellé helyezett hozzávalókat főzés közben fel kell rázni vagy meg kell fordítani.
Sütés után nem ropogós az étel.	Az élelmiszerek kis mennyiségű olajjal történő permetezése növelheti a ropogósságot.
A krumplit nem főzték jól.	Adjunk hozzá egy kis mennyiségű olajat, körülbelül 15 ml-t. Ha nyers burgonyából sült krumplit készítünk, sütés előtt áztassuk be a főzetlen krumplit vízbe 15 percre, hogy eltávolítsuk a keményítőt. Szárítsa meg őket, mielőtt kis mennyiségű olajat adna hozzá. A nyers krumplit 0,5 cm x 7 cm-es csíkokra vágjuk.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Tanácsra van szüksége a TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL beállításával és üzemeltetésével kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk: www.tesla-electronics.eu.

FOGYÓANYAGOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

A fogyóeszközöket a hivatalos TESLA áruházban, az eshop.tesla-electronics.eu címen vásárolhatja meg.

GARANCIA JAVÍTÁS

Garanciális javítással kapcsolatban forduljon ahhoz a viszonteladóhoz, akitől a TESLA terméket vásárolta.

A garancia NEM vonatkozik:

- a készüléket más célokra használja
- normál kopás
- a felhasználói kézikönyvben felsorolt „Fontos biztonsági utasítások” be nem tartása
- nem rendeltetésszerű használatból eredő elektromechanikus vagy mechanikai sérülések
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott károk
- a készülékbe való szakszerűtlen és jogosulatlan beavatkozás által okozott károk
- olvashatatlan készülék sorozatszáma

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, a TESLA Electronics LTD kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel az alapvető követelményeknek, valamint a szabványok és előírások egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, amelyek az adott készüléktípusra vonatkoznak.



Ez a termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Kérjük, tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív begyűjtési rendszeréről. Kérjük, kövesse a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket a normál háztartási hulladék közé. A régi termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket.

A termék fejlesztése és továbbfejlesztése során fenntartjuk a jogot a használati útmutató módosítására. A használati útmutató aktuális verziója mindig megtalálható a www.tesla-electronics.eu oldalon. A kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, a nyomtatási hibák kivételével.

Gerbiamas kliente,
dėkojame, kad pasirinkote TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir laikykitės visų įprastų saugos taisyklių.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ŠIS PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI TIK BUITINĖS NAMISYJE.

Šis įrenginys yra sudėtingas elektromechaninis įrenginys, atkreipkite dėmesį į šias instrukcijas:

- Sveikas kepimo būdas pagrįstas karšto oro cirkuliacijos principu, kurio metu aliejaus nereikia naudoti arba naudoti labai mažai. Į indą nedėkite maisto produktų, kuriuose yra daug riebalų, nepilkite skysčių ar aliejaus.
- Nedėkite daugiau maisto nei rekomenduojama. Nedėkite maisto arčiau nei 2 cm žemiau viršutinio išimamo indo krašto.
- Prietaisas netinka skystiems patiekalams, pvz., sriuboms, padažams ar troškiniams, ruošti.
- Nenaudokite aštrių ar metalinių indų, kurie gali subraižyti nepridegantį paviršių.
- Nestatykite prietaiso ant kaitlentės, kyla pavojus jį sugadinti.
- Nenaudokite prietaiso per karštoje, dulkėtoje ar drėgnoje aplinkoje.
- Nenešiotkite prietaiso laikydami už išimamos talpyklos rankenų.
- Prietaisas nėra skirtas valdyti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo pultą.
- Neleiskite vandeniui ar kitiems skysčiams patekti į prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Naudodami prietaisą šalia vaikų, reikia būti labai atsargiems. Vaikams nerekomenduojama naudotis įrenginiu savarankiškai be suaugusiųjų priežiūros.
- Neuždenkite oro įleidimo ar išleidimo angos, kai prietaisas veikia.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas arba įjungtas į elektros lizdą.
- Po naudojimo visada ištraukite prietaisą iš elektros lizdo.
- Jei prietaisas naudojamas netinkamai, profesionaliems ar pusiau profesionaliems tikslams, arba jei jis naudojamas ne pagal vartotojo vadove pateiktas instrukcijas, garantija nustoja galioti.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti TESLA įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.
- Tik įgaliotas TESLA techninės priežiūros centras yra įgaliotas remontuoti ir kitaip trikdyti įrenginį.
- Naudokite tik originalius TESLA priedus, skirtus šiam modeliui.
- Nebandykite remontuoti įrenginio patys, kitaip garantija nebegalios.
- Gamintojas ir importuotojas į Europos Sąjungą neatsako už žalą, atsiradusią dėl įrenginio veikimo, pavyzdžiui: sužalojimas, nusipikymas, gaisras, sugadinimas, kitų daiktų sunaikinimas ir kt.



ATSARGIAI, KARŠTAS PAVIRŠIAUS

- Nestatykite prietaiso ant degių paviršių arba šalia degių medžiagų!
- Kai prietaisas veikia, pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė. Nelieskite įkaitusio paviršiaus, kitaip galite nusideginti.

- Išėmę išimamą indą iš prietaiso būkite ypač atsargūs, kad nenusiplikytumėte dėl karštų garų, išsiskiriančių iš maisto.
- Įkaitintas nuimamas prietaiso dalis dėkite tik ant karščiui atsparių paviršių.

SVARBI INFORMACIJA APIE MAITINIMO LAIDĄ

Maitinimo laidą junkite tik tiesiai į žemintą elektros lizdą, nenaudokite ilgintuvo. Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, jokių būdu nebandykite keisti kabelio jungties. Maitinimo laido ilgis sumažina riziką įsipainioti arba užkliūti už maitinimo laido. Niekada nestatykite prietaiso ant karštų ar slidžių paviršių arba šalia jų; Maitinimo laidas niekada neturi būti šalia karštų prietaiso dalių arba prie jų liestis, šalia šilumos šaltinių arba paliktas ant aštrių kraštų.


PARUOŠIMAS PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAJĮ

- Nuimkite visas pakuotes ir reklaminius lipdukus, įskaitant valdymo skydelio dengiamąją plėvelę.
- Pastatykite prietaisą ant stabilaus, horizontalaus paviršiaus. Nestatykite prietaiso ant karščiui neatsparių paviršių. Užtikrinkite pakankamai laisvos vietos iš visų pusių (mažiausiai 20 cm šonuose ir 50 cm viršuje).
- Prietaisą nuvalykite minkšta, drėgna šluoste ir gerai išdžiovinkite.
- Įsitinkite, kad maitinimo laidas pakankamai ilgas, kad pasiektų maitinimo lizdą, ir ar aplink gaminį yra pakankamai oro.
- Išimamo krepšelio viduje esanti kepimo lentyna yra perforuota, kad oras galėtų tekėti po maistu ir aplink jį, ir gali būti naudojamas daugeliui maisto produktų.
- Galite dėti maistą tiesiai ant grotelių, nenaudodami folijos ar kepimo popieriaus. Kepdami galite naudoti originalią TESLA kepimo formą ar skardą, kurią galite įsigyti TESLA el.parduotuvėje.

PRIETAISŲ EKSPLOATACIJA

- Atsargiai ištraukite krepšį iš prietaiso korpuso. Kairėje arba dešinėje krepšelio pusėje dėkite skirtingus maisto produktus arba, jei reikia iš karto paruošti didesnį kiekį tų pačių maisto produktų, išimame krepšelyje galite ištraukti vidurinę skirstytuvą.
- Įstumkite krepšelį atgal į prietaiso korpusą. Prietaisas neveiks, kol krepšys nebus visiškai įdėtas į prietaiso korpusą.
- Įjunkite prietaisą į elektros lizdą.
- Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo/išjungimo piktogramą (4).
- Temperatūrą ir šildymo trukmę galite nustatyti atskirai kiekvienai krepšelio pusei. Paspauskite kairę (7) arba dešinę (12) krepšelio pusės valdymo piktogramą, kad pasirinktumėte krepšelio pusę, kurią norite nustatyti šildymui. Pasirinkite vieną iš aštuonių programų naudodami MENIU piktogramą (14) ir nustatykite pageidaujamą temperatūrą pagal savo pageidavimus. Šias reikšmes taip pat galite reguliuoti prietaisui veikiant.
- Nustačius vertes, paspauskite kaitinimo pradžios piktogramą (4) ir prietaisas pradės šildyti maistą. Kairėje (8) arba dešinėje (11) krepšelio pusėje pakaitomis rodomos laiko ir temperatūros reikšmės, o šildymo trukmė skaičiuojama atgal. Kai šildymas baigsis, prietaisas pypsi, ekrane bus rodoma „END“ ir ventiliatorius po kurio laiko išsijungs.
- Jei reikia pristabdyti gaminimą, trumpai paspauskite pradžios/pauzės piktogramą (4).
- Norėdami išjungti prietaisą, laikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo piktogramą (4).
- Patikrinkite, ar maistas gerai iškepęs. Jei jie dar nėra tinkamai iškepę, įdėkite krepšelį atgal į prietaisą ir nustatykite laikmatį dar kelioms minutėms toje pačioje temperatūroje.

SIMBOLIAI VALDYMO SKYDE

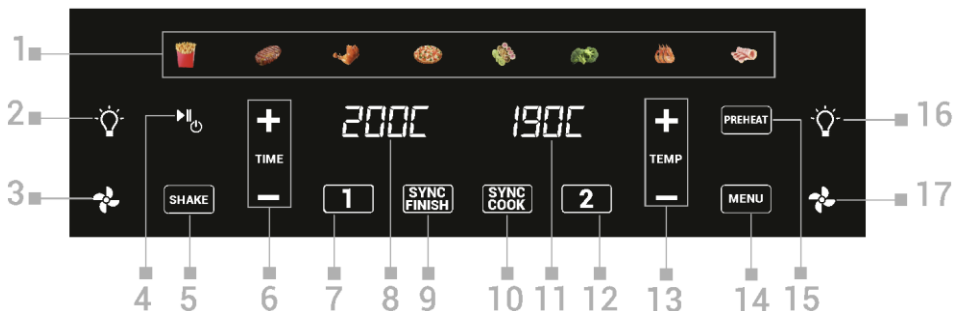

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Maisto gaminimo programos | 10 | Sinchroninis reguliavimas iš abiejų pusių |
| 2 | Ijungtas / išjungtas kairiojo krepšio apšvietimas | 11 | Temperatūros/laiko indikatorius dešinėje krepšio pusėje |
| 3 | Kairysis krepšelio šildymo indikatorius | 12 | Dešinės pusės krepšio valdymas |
| 4 | Pradėti / pristabdyti šildymą, įjungti / išjungti gruzdintuvą | 13 | Šildymo temperatūros nustatymas |
| 5 | Drebėjimo priminimas | 14 | Kepimo programos pasirinkimas |
| 6 | Šildymo laiko nustatymas | 15 | Pašildyti |
| 7 | Kairysis krepšio valdymas | 16 | Dešinės krepšio pusės įjungimas/išjungimas |
| 8 | Temperatūros/laiko indikatorius kairėje krepšio pusėje | 17 | Dešinės pusės krepšio šildymo indikatorius |
| 9 | Sinchroninio šildymo užbaigimas | | |

GAMINIMO PROGRAMOS



GRUNDZĖS, KEKSNIS, PUKŠTA, PICA, DŽIOVINTI VAISIAI, DARŽOVĖS, JŪROS GĖRYBĖS, ŠONINĖ

DREBĖJIMO PRIMINIMAS (SHAKE)

Jei funkcija aktyvi, SHAKE piktograma mirksi prieš naudojant programą ir užgesa programai paleidus. Kai naudojate programas FRIES, KEKSNIS, PUKŠTIENA, JŪROS gėrybės, ŽUVYS, maždaug įpusėjus kepimo laikui, jums bus automatiškai primenama, kad reikia sukratyti krepšelyje esantį maistą. Paspauskite šildymo sustabdymo piktogramą (4) arba išimkite krepšelį, prietaisas sustos ir atsargiai sukratysite arba apverskite maistą žnyplėmis arba suktuku. Tada įstumkite krepšelį atgal į prietaisą, kad automatiškai vėl šildytumėte. Jei krepšelio neišimsite, šildymas tęsis automatiškai. Jei norite išjungti šią funkciją, prieš pradėdami šildymą paspauskite SHAKE piktogramą (5), piktograma SHAKE užsidegs nuolat.

PAŠILDYTI (PREHEAT)

Prietaiso pašildymas prieš dedant maistą paprastai užtikrins geriausius gaminimo rezultatus. Kai gaminate kelias partijas iš eilės, pašildykite tik pirmąją porciją. Funkcija automatiškai aktyvuojama visoms programoms, išskyrus vaisių džiovimo programą. Jei funkcija aktyvi, prieš prasidedant šildymui mirksi piktograma PREHEAT. Jei norite išjungti šią funkciją, prieš pradėdami šildyti paspauskite piktogramą PREHEAT (15), piktograma PREHEAT liks šviesti nuolat. Įkaitinus iki

optimalios temperatūros, prietaisas paragins įdėti maistą, ištraukti krepšelį, įdėti maistą ir įdėti krepšelį atgal, prietaisas automatiškai paleis pasirinktą programą.

SINCHRONINIO ŠILDYMO UŽBAIGIMAS (SYNC FINISH)

Norėdami nustatyti skirtingas kairiojo ir dešiniojo krepšelių programas į tą patį pabaigos laiką, paspauskite kairiojo krepšelio valdymo piktogramą (7) ir paspauskite MENIU piktogramą (14), kad pasirinktumėte programą. Tada paspauskite dešiniojo krepšelio valdymo piktogramą (12) ir paspauskite MENIU piktogramą (14), kad pasirinktumėte programą, kurios gaminimo laikas arba temperatūra skirsis nuo programos, esančios krepšelyje 1. Dabar paspauskite piktogramą SYNC FINISH (9), piktograma pradės mirksėti ir paspauskite piktogramą Pradėti šildymą (4). Maistas tiek kairėje, tiek dešinėje krepšelio pusėse bus baigtas tuo pačiu metu.

SINCHRONINIS REGULIAVIMAS IŠ ABIEJŲ PUSIŲ (SYNC COOK)

Norėdami gaminti maistą su tais pačiais abiejų krepšelių arba viso krepšelio temperatūros ir gaminimo trukmės nustatymais. Įsitinkinkite, kad maistas yra tolygiai paskirstytas. Paspauskite piktogramą SYNC COOK (10), pasirinkite vieną iš aštuonių programų naudodami MENIU piktogramą (14), nustatykite pageidaujamą temperatūrą arba laiką ir paspauskite piktogramą Pradėti kaitinimą (4).

Krepšelio apšvietimas

Norėdami įjungti krepšio apšvietimą (2 arba 16), paspauskite atitinkamą piktogramą. Norėdami išjungti krepšelio apšvietimą, dar kartą paspauskite piktogramą (2 arba 16). Jei krepšelio lemputės neišjungsitės patys, ji automatiškai išsijungs maždaug po 2 minučių.

Automatinis kaitinimo atnaujinimas

Jei išimsite maisto krepšelį nuo prietaiso korpuso, prietaisas automatiškai pristabdys kaitinimą ir ekrane pasirodys „POT“. Kai įstumsite maisto krepšelį atgal, prietaisas automatiškai pradės šildyti.

Automatinis išjungimas

Jei prietaisas neaktyvus, jis automatiškai išsijungia po kelių minučių.

Apsauga nuo perkaitimo

Jei prietaisas perkais, jis automatiškai išsijungs. Prieš vėl naudodami, leiskite prietaisui atvėsti.

GAMINIMO PATARIMAI

- Prietaiso pašildymas prieš dedant maistą paprastai užtikrins geriausius gaminimo rezultatus.
- Kai gaminate kelias partijas iš eilės, pašildykite tik pirmąją porciją.
- Įpusėjus kepimo laikui maistą pakratykite arba apverskite, kad tolygiai apskrustumėte. Mažesnius sukrautus maisto produktus, tokius kaip traškučiai ar grynuoliai, paprastai reikia suplakti.
- Kad paviršius būtų traškesnis, rekomenduojame maistą purkšti/maišyti įprastu kepimo aliejumi.
- Užtikrindami geresnę karšto oro cirkuliaciją pasieksite geresnių gaminimo rezultatų. Todėl neperpildykite išimamo indo maistu ir, jei reikia, maistą pakratykite.
- Likus kelioms minutėms iki gaminimo pabaigos, patikrinkite maistą, ar jis iškepęs, ir, jei reikia, kepkite ilgiau.
- Įsitinkinkite, kad mėsa pasiekė saugią kepimui temperatūrą.
- Karšto oro gruzdintuvė veikia panašiai kaip kepimo orkaitė; Vykdykite gaminimo instrukcijas ant pakuotės arba orkaitės recepte.
- Mažesniems maisto gabalams gaminti paprastai reikia šiek tiek trumpesnio laiko nei didesnių

gabalų.

- Prieš kepdami šviežias bulvytes pamirkykite vandenyje 15 minučių, kad pašalintumėte krakmolą. Tada bulvytes nusauskite ir sumaišykite su 1 šaukštu aliejaus, kad jos būtų traškesnės.
- Jei norite tik pašildyti maistą, nustatykite 150 °C temperatūrą iki 10 minučių.
- Jei norite iškepti pyragą, jei norite kepti subtilius arba įdarytus ingredientus, įdėkite kepimo indą arba kepimo skardą į išimamą karšto oro gruzdintuvės indą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Niekada nemerkite laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Išvalykite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
- Prieš valydami, atjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir leiskite jam visiškai atvėsti.
- Rekomenduojame valyti prietaisą iš karto po to, kai jis atvės, prieš išdžiūvus maisto likučiams.
- Jei kaitinimo gyvatukas susitepa, galite nuvalyti atvėsusį kaitinimo gyvatuką drėgna šluoste ir leisti išdžiūti iki kito naudojimo.
- Prietaiso dugną ir išorę nuvalykite drėgna šluoste.
- Nuimamas dalis, kurios yra skirtos liestis su maistu, galima plauti indaplovėje, tačiau vis tiek rekomenduojame plauti rankomis, kad būtų ilgesnė nepridegančio paviršiaus apsauga (patvarumas).
- Norėdami kuo ilgiau išlaikyti nepridegančią dangą, nenaudokite aštrių ar metalinių daiktų, abrazyvinių valymo priemonių, šiurkščių kempinių ir šveitimo pagalvėlių.
- Nuplaukite šias dalis po šiltu tekančiu vandeniu su neutralia virtuvės plovimo priemone ir minkšta kempine. Tada nuplaukite švariu vandeniu, gerai nusauskite ir padėkite atgal į vietą.
- Jei ant nuimamo krepšelio dugno prilipo maisto likučių, įpilkite karšto vandens ir ploviklio, leiskite susigerti, tada nuplaukite minkšta kempine.

TRIKŲ ŠALINIMAS

Problema	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Patikrinkite, ar įrenginys tikrai prijungtas prie elektros tinklo.
	Įstumkite krepšelį iki galo į prietaisą.
Maistas nėra visiškai paruoštas.	Į krepšelį įdėkite mažesnę maisto kiekį. Jei krepšelis perpildytas, maistas gali būti nepakankamai iškeptas.
	Padidinkite temperatūrą arba kepimo laiką.
Maistas iškeptas netolygiai.	Ingredientus, kurie sukrauti vienas ant kito arba arti vienas kito, gaminant reikia suplakti arba apversti.
Maistas po kepimo nėra traškus.	Maisto produktų purškimas nedideliu kiekiu aliejaus gali padidinti traškumą.
Bulvytės nebuvo gerai iškeptos.	Įpilkite nedidelį kiekį aliejaus, apie 15 ml. Gamindami bulvytes iš žalių bulvių, prieš kepdami nevirtas bulvytes pamirkykite vandenyje 15 minučių, kad neliktų krakmolo. Išdžiovinkite juos prieš įpildami nedidelį kiekį aliejaus.
	Nevirtas bulvytes supjaustykite 0,5 cm x 7 cm juostelėmis.

TECHNINĖ PAGALBA

Ar jums reikia patarimo dėl TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL nustatymo ir naudojimo?
Susisiekite su mumis: www.tesla-electronics.eu.

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEDAI

Ekspluatacinių medžiagų galite įsigyti oficialioje TESLA parduotuvėje eshop.tesla-electronics.eu.

GARANTINIS REMONTAS

Dėl garantinio remonto susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote TESLA gaminį.

Garantija netaikoma:

- naudojant prietaisą kitiems tikslams
- normalus nusidėvėjimas
- nesilaikant „Svarbių saugos nurodymų“, pateiktų vartotojo vadove
- elektromechaniniai ar mechaniniai pažeidimai, atsiradę dėl netinkamo naudojimo
- žala, kurią sukelia gamtos elementai, tokie kaip vanduo, ugnis, statinė elektra, šuoliai ir kt.
- žalą, atsiradusią dėl neprofesionalaus ir neteisėto įsikišimo į įrenginį
- neįskaitomas įrenginio serijos numeris

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, TESLA Electronics LTD, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas standartų ir reglamentų nuostatas, susijusias su įrenginio tipu.



Šis gaminys atitinka Europos Sąjungos reikalavimus.



Susipažinkite su vietine atskiro elektrinių ir elektroninių gaminių surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių į įprastas buitines atliekas. Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Kadangi produktas yra kuriamas ir tobulinamas, pasilieiname teisę keisti vartotojo vadovą. Dabartinę šio vartotojo vadovo versiją visada galite rasti adresu www.tesla-electronics.eu.

Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo, išskyrus spausdinimo klaidas.

Szanowny kliencie,
dziękujemy za wybranie TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i postępować zgodnie ze wszystkimi standardowymi zasadami bezpieczeństwa.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, dlatego należy zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Zdrowa metoda smażenia opiera się na zasadzie cyrkulacji gorącego powietrza, która nie wymaga użycia oleju lub wymaga jego użycia w bardzo małej ilości. Do pojemnika nie należy wkładać żywności o dużej zawartości tłuszczu ani dodawać żadnych płynów lub oleju.
- Nie należy wkładać więcej jedzenia, niż jest to zalecane. Nie umieszczaj żywności bliżej niż 2 cm poniżej górnej krawędzi wyjmowanego pojemnika.
- Urządzenie nie nadaje się do przygotowywania potraw płynnych, takich jak zupy, sosy czy gulasze.
- Nie używaj ostrych ani metalowych naczyń, które mogą zarysować powierzchnię nieprzywierającą.
- Nie należy umieszczać urządzenia na kuchence, istnieje ryzyko jego uszkodzenia.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej temperaturze, zakurzonych lub wilgotnych.
- Nie należy przenosić urządzenia, trzymając za uchwyty wyjmowanego pojemnika.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego pilota.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie dopuść do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza urządzenia.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci. Nie zaleca się, aby dzieci korzystały z urządzenia samodzielnie bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie zakrywaj wlotu ani wylotu powietrza, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego po użyciu.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowego użytkowania urządzenia do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych, a także w przypadku użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis TESLA lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Tylko autoryzowany serwis TESLA jest upoważniony do wykonywania napraw i innych ingerencji w urządzenie.
- Stosuj wyłącznie oryginalne akcesoria TESLA przeznaczone do tego modelu.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

- Producent i importer na terenie Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku eksploatacji urządzenia, takie jak: obrażenia, oparzenia, pożar, uszkodzenie, zniszczenie innych rzeczy, itp.



UWAGA, GORĄCA POWIERZCHNIA

- Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach łatwopalnych ani w pobliżu materiałów łatwopalnych!
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni, gdyż możesz się poparzyć.
- Po wyjęciu wymiowanego pojemnika z urządzenia zachowaj szczególną ostrożność, aby nie poparzyć się gorącą parą wydobywającą się z potrawy.
- Podgrzewane, zdejmowane części urządzenia należy umieszczać wyłącznie na powierzchniach odpornych na działanie wysokiej temperatury.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Podłączaj przewód zasilający wyłącznie bezpośrednio do uziemionego gniazdka elektrycznego, nie używaj przedłużacza. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, nie należy podejmować żadnych prób modyfikacji złącza kabla. Długość przewodu zasilającego zmniejsza ryzyko zaplątania się lub potknięcia się o przewód. Nigdy nie umieszczaj urządzenia na gorących lub śliskich powierzchniach lub w ich pobliżu; Przewód zasilający nie powinien nigdy znajdować się w pobliżu ani stykać się z gorącymi częściami urządzenia, w pobliżu źródeł ciepła ani na ostrych krawędziach.

PRZYGOTOWANIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Usuń całe opakowanie i naklejki reklamowe, łącznie z folią ochronną z panelu sterowania.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, poziomej powierzchni. Nie należy umieszczać urządzenia na powierzchniach, które nie są odporne na ciepło. Należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni ze wszystkich stron (co najmniej 20 cm po bokach i 50 cm u góry).
- Przetrzyj urządzenie miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest wystarczająco długi, aby dosięgnąć gniazdka elektrycznego, a wokół produktu jest zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza.
- Ruszt do pieczenia znajdujący się wewnątrz wymiowanego koszyka jest perforowany, co pozwala na przepływ powietrza pod i wokół żywności. Można go stosować do pieczenia większości rodzajów żywności.
- Możesz umieszczać jedzenie bezpośrednio na ruszcie, bez używania folii aluminiowej lub papieru do pieczenia. Do pieczenia możesz wykorzystać oryginalną blachę do pieczenia TESLA, którą możesz kupić w sklepie internetowym TESLA.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Ostrożnie wyciągnij kosz z obudowy urządzenia. Po lewej lub prawej stronie koszyka możesz umieszczać różne produkty spożywcze, a jeśli musisz przygotować jednorazowo większą ilość tych samych produktów, możesz wysunąć środkową przegrodę w wymiowanym koszyku.
- Wsuń koszyk z powrotem do urządzenia. Urządzenie nie będzie działać dopóki koszyk nie zostanie całkowicie wsunięty do korpusu urządzenia.
- Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.

- Naciśnij ikonę Włącz/Wyłącz (4), aby włączyć urządzenie.
- Możesz ustawić temperaturę i czas podgrzewania osobno dla każdej strony kosza. Naciśnij ikonę sterowania lewą (7) lub prawą (12) stroną koszyka, aby wybrać stronę koszyka, którą chcesz ustawić do podgrzania. Wybierz jeden z ośmiu programów za pomocą ikony MENU (14), a następnie ustaw żądaną temperaturę według swoich preferencji. Wartości te można również zmieniać w trakcie pracy urządzenia.
- Po ustawieniu wartości naciśnij ikonę Rozpocznij podgrzewanie (4), a urządzenie rozpocznie podgrzewanie potrawy. Na wyświetlaczu po lewej (8) lub prawej (11) stronie koszyka naprzemiennie pokazywane są wartości czasu i temperatury, a także odliczany jest czas podgrzewania. Po zakończeniu nagrzewania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END” (KONIEC), a wentylator po chwili wyłączy się.
- Jeśli chcesz wstrzymać gotowanie, naciśnij krótko ikonę Start/Pauza (4).
- Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj ikonę Włącz/Wyłącz (4).
- Sprawdź czy jedzenie jest dobrze ugotowane. Jeśli nie są jeszcze odpowiednio ugotowane, włóż koszyk z powrotem do urządzenia i ustaw minutnik na kilka minut w tej samej temperaturze.

SYMBOLE NA PANELU STEROWANIA

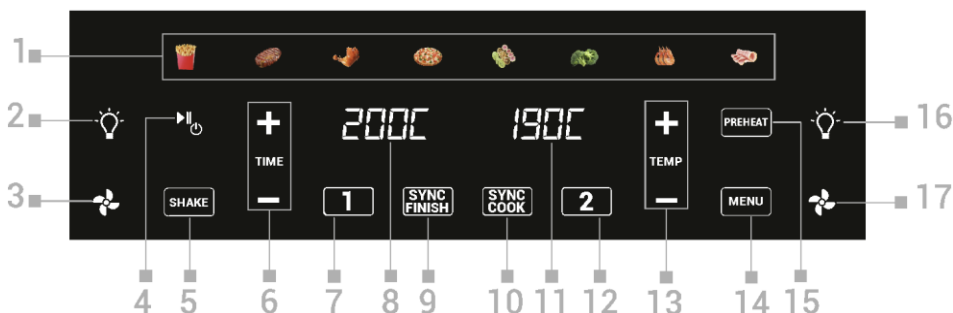

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Programy gotowania | 10 | Ustawienia synchroniczne dla obu stron |
| 2 | Włączanie/wyłączanie oświetlenia kosza po lewej stronie | 11 | Wskaźnik temperatury/czasu po prawej stronie koszyka |
| 3 | Wskaźnik nagrzewania lewego kosza | 12 | Sterowanie koszem po prawej stronie |
| 4 | Uruchom/wstrzymaj ogrzewanie, włącz/wyłącz frytkownicę | 13 | Ustawianie temperatury grzania |
| 5 | Przypomnienie o potrząśnięciu | 14 | Wybór programu gotowania |
| 6 | Ustawianie czasu grzania | 15 | Podgrzewanie wstępne |
| 7 | Lewa strona sterowania koszem | 16 | Włączanie/wyłączanie prawej strony kosza |
| 8 | Wskaźnik temperatury/czasu po lewej stronie koszyka | 17 | Wskaźnik nagrzewania prawego kosza |
| 9 | Zakończenie synchronicznego ogrzewania | | |

PROGRAMY GOTOWANIA



FRYTKI, STEK, DRÓB, PIZZA, SUSZONE OWOCE, WARZYWA, OWOCE MORZA, BOCZEK

PRZYPOMNIENIE O POTRZĄŚNIĘCIU (SHAKE)

Jeśli funkcja jest aktywna, ikona SHAKE miga przed użyciem programu i gaśnie po jego uruchomieniu. Podczas korzystania z programów FRYTKI, STEK, DRÓB, OWOCE MORZA, RYBY, mniej więcej w połowie gotowania zostaniesz automatycznie poproszony o wstrząśnięcie potrawą w koszyku.

Naciśnij ikonę Wstrzymaj podgrzewanie (4) lub wyjmij koszyk, urządzenie zatrzyma się, a ty ostrożnie potrząśnij lub obróć jedzenie za pomocą szczypiec lub łypatki. Następnie wsuń koszyk z powrotem do urządzenia, aby automatycznie wznowić podgrzewanie. Jeżeli nie wyjmiesz koszyka, podgrzewanie będzie kontynuowane automatycznie. Jeśli chcesz dezaktywować tę funkcję, naciśnij ikonę SHAKE (5) przed rozpoczęciem podgrzewania, ikona SHAKE będzie świecić światłem ciągłym.

PODGRZEWANIE (PREHEAT)

Najlepsze efekty gotowania można uzyskać, wstępnie podgrzewając urządzenie przed włożeniem jedzenia. Jeśli przygotowujesz kilka porcji pod rząd, podgrzej wstępnie tylko pierwszą partię. Funkcja ta jest automatycznie aktywna dla wszystkich programów, poza programem suszenia owoców. Jeśli funkcja jest aktywna, ikona PREHEAT miga przed rozpoczęciem podgrzewania. Aby dezaktywować tę funkcję, naciśnij ikonę PREHEAT (15) przed rozpoczęciem podgrzewania. Ikona PREHEAT będzie świecić światłem ciągłym. Po podgrzaniu do optymalnej temperatury urządzenie poprosi o włożenie jedzenia. Wyjmij koszyk, włóż jedzenie i włóż koszyk z powrotem. Następnie urządzenie automatycznie rozpocznie wybrany program.

SYNCHRONIZACJA ZAKOŃCZENIA GOTOWANIA (SYNC FINISH)

Aby ustawić różne programy dla lewego i prawego kosza o tym samym czasie zakończenia, naciśnij ikonę sterowania lewym koszem (7), a następnie naciśnij ikonę MENU (14), aby wybrać program. Następnie naciśnij ikonę Prawego Koszyka (12) i naciśnij ikonę MENU (14), aby wybrać program, który będzie miał inny czas lub temperaturę gotowania niż program w koszyku 1. Teraz naciśnij ikonę SYNC FINISH (9), ikona zacznie migać, a następnie naciśnij ikonę Rozpocznij podgrzewanie (4). Jedzenie w lewej i prawej części koszyka zostanie zjedzone w tym samym czasie.

USTAWIENIA SYNCHRONICZNE DLA OBU STRON KOSZA (SYNC COOK)

Umożliwia gotowanie potraw z tymi samymi ustawieniami temperatury i czasu gotowania dla obu koszy lub całego kosza. Upewnij się, że jedzenie jest równomiernie rozłożone. Naciśnij ikonę SYNC COOK (10), wybierz jeden z ośmiu programów za pomocą ikony MENU (14), ustaw żądaną temperaturę lub czas i naciśnij ikonę Rozpoczęcie nagrzewania (4).

Oświetlenie kosza

Aby włączyć oświetlenie kosza (2 lub 16), należy nacisnąć odpowiednią ikonę. Aby wyłączyć oświetlenie kosza, naciśnij ponownie ikonę (2 lub 16). Jeżeli nie wyłączysz oświetlenia koszyka samodzielnie, wyłączy się ono automatycznie po około 2 minutach.

Automatyczne wznowienie podgrzewania

Po wyjęciu koszyka z żywnością z urządzenia, urządzenie automatycznie wstrzyma podgrzewanie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „POT”. Po ponownym wsunięciu koszyka z żywnością urządzenie automatycznie wznowi podgrzewanie.

Automatyczne wyłączenie

Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłączy się automatycznie po kilku minutach.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Jeżeli urządzenie się przegrzeje, wyłączy się automatycznie. Przed ponownym użyciem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.

PORADY DOTYCZĄCE GOTOWANIA

- Najlepsze efekty gotowania można uzyskać, wstępnie podgrzewając urządzenie przed dodaniem jedzenia.
- Jeśli przygotowujesz kilka porcji pod rząd, podgrzej wstępnie tylko pierwszą partię.
- Aby zapewnić równomierne zrumienienie, wstrząśnij lub obróć potrawę w połowie czasu pieczenia. Mniejsze, ułożone w stosy produkty spożywcze, takie jak chipsy czy nuggetsy, zazwyczaj wymagają potrząsania.
- Aby uzyskać bardziej chrupiącą powierzchnię, zalecamy spryskanie/wymieszanie żywności zwykłym olejem kuchennym.
- Zapewniając lepszą cyrkulację gorącego powietrza, uzyskasz lepsze efekty gotowania. Dlatego nie należy przepelniać wymiowanego pojemnika żywnością i w razie potrzeby wstrząsnąć nim.
- Kilka minut przed końcem gotowania sprawdź, czy potrawa jest ugotowana. W razie potrzeby gotuj ją dłużej.
- Upewnij się, że mięso osiągnęło bezpieczną temperaturę gotowania.
- Frytkownica na gorące powietrze działa podobnie do piekarnika; Postępuj zgodnie z instrukcją przygotowania dania podaną na opakowaniu lub w przepisie na piekarnik.
- Mniejsze kawałki jedzenia wymagają zazwyczaj nieco krótszego czasu gotowania niż większe kawałki.
- Świeże frytki ziemniaczane namocz w wodzie na 15 minut, aby pozbyć się skrobi przed smażeniem. Następnie osusz frytki i wymieszaj z 1 łyżką oleju, aby były bardziej chrupiące.
- Jeśli chcesz tylko podgrzać jedzenie, ustaw temperaturę na 150 °C na maksymalnie 10 minut.
- Jeśli chcesz upiec ciasto, usmażyć delikatne składniki lub nadziewane potrawy, umieść naczynie do pieczenia lub blachę do pieczenia w wymiowanym pojemniku frytkownicy na gorące powietrze.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Nigdy nie zanurzaj kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
- Zalecamy czyszczenie urządzenia natychmiast po jego ostygnięciu, zanim resztki jedzenia zaschną.
- Jeśli spirala grzewcza ulegnie zabrudzeniu, można przetrzeć ją wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia do następnego użycia.
- Przetrzyj podstawę i zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką.
- Części zdejmowane, które mają kontakt z żywnością, można myć w zmywarce, jednak w celu dłuższej ochrony (trwałości) powłoki zapobiegającej przywieraniu zalecamy mycie ręczne.
- Aby jak najdłużej zachować powłokę zapobiegającą przywieraniu, nie należy używać ostrych ani metalowych przedmiotów, ściernych środków czyszczących ani szorstkich gąbek i zmywaków.
- Umyj te części pod ciepłą bieżącą wodą z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego i miękkiej gąbki. Następnie oplucz je czystą wodą, dokładnie wytrzyj do sucha i załóż z powrotem na miejsce.

- Jeśli resztki jedzenia przywarły do dna wyjmowanego koszyka, napełnij go gorącą wodą z dodatkiem detergentu, odczekaj, aż namoczą, a następnie umyj miękką gąbką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Sprawdź, czy urządzenie jest rzeczywiście podłączone do sieci.
	Wsuń koszyk całkowicie do urządzenia.
Jedzenie nie jest w pełni ugotowane.	Umieść mniejszą ilość jedzenia w koszyku. Jeśli koszyk będzie przepełniony, jedzenie może być niedogotowane.
	Zwiększ temperaturę lub czas gotowania.
Jedzenie nie jest równomiernie ugotowane.	Składniki ułożone jeden na drugim lub blisko siebie należy podczas gotowania potrząsnąć lub obrócić.
Jedzenie po usmażeniu nie jest chrupiące.	Spryskanie potraw niewielką ilością oleju może zwiększyć chrupkość.
Frytki nie były dobrze wysmażone.	Dodaj niewielką ilość oleju, około 15 ml. Jeśli chcesz zrobić frytki z surowych ziemniaków, namocz je w wodzie na 15 minut, aby pozbyć się skrobi przed smażeniem. Przed dodaniem niewielkiej ilości oleju należy je osuszyć.
	Surowe frytki pokroić w paski o wymiarach 0,5 x 7 cm.

POMOC TECHNICZNA

Czy potrzebujesz porady dotyczącej konfiguracji i obsługi urządzenia

TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL? Skontaktuj się z nami: www.tesla-electronics.eu.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I AKCESORIA

Materiały eksploatacyjne możesz nabyć w oficjalnym sklepie TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

NAPRAWA GWARANCYJNA

W celu dokonania naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt TESLA.

Gwarancja NIE obejmuje:

- używanie urządzenia do innych celów
- normalne zużycie
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji bezpieczeństwa” wymienionych w instrukcji obsługi
- uszkodzenia elektromechaniczne lub mechaniczne spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
- szkody spowodowane przez czynniki naturalne takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcia itp.
- uszkodzenia powstałe na skutek nieprofesjonalnej i nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie
- nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami norm i przepisów dotyczących danego typu urządzenia.



Produkt ten spełnia wymogi Unii Europejskiej.



Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi lokalnego systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prosimy stosować się do lokalnych przepisów i nie wyrzucać starych produktów do zwykłych odpadów domowych. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.

Ze względu na ciągły rozwój i udoskonalanie produktu zastrzegamy sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi. Aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów w druku.

Stimate client,
vă mulțumim că ați ales TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și să respectați toate regulile normale de siguranță.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI UTILIZĂRII CASNICE.

Acest dispozitiv este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Metoda sănătoasă de prăjire se bazează pe principiul circulației aerului fierbinte, care necesită utilizarea deloc sau foarte puțină a uleiului. Nu puneți alimente cu conținut ridicat de grăsimi și nu adăugați lichide sau ulei în recipient.
- Nu puneți mai multă mâncare decât cantitatea recomandată. Nu așezați alimente mai aproape de 2 cm sub marginea superioară a recipientului detașabil.
- Aparatul nu este potrivit pentru prepararea de preparate lichide precum supe, sosuri sau tocanite.
- Nu folosiți ustensile ascuțite sau metalice care ar putea zgâria suprafața antiaderentă.
- Nu așezați aparatul pe plită, există riscul deteriorării acestuia.
- Nu utilizați dispozitivul în medii excesiv de calde, prăfuite sau umede.
- Nu transportați aparatul ținând de mânerul recipientului detașabil.
- Aparatul nu este conceput pentru a fi operat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unei telecomenzi separate.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat pentru a evita șocurile electrice.
- Este necesară o atenție deosebită atunci când utilizați dispozitivul în apropierea copiilor. Nu este recomandat ca copiii să utilizeze dispozitivul independent, fără supravegherea unui adult.
- Nu acoperiți intrarea sau ieșirea aerului când aparatul este în funcțiune.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit sau conectat la o priză electrică.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priza electrică după utilizare.
- Dacă aparatul este utilizat incorect, în scopuri profesionale sau semi-profesionale, sau dacă nu este utilizat conform instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția devine nulă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un centru de service autorizat TESLA sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.
- Doar un centru de service autorizat TESLA este autorizat să efectueze reparații și să interfereze în alt mod cu dispozitivul.
- Utilizați numai accesorii originale TESLA destinate acestui model.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul, altfel garanția va deveni invalidă.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu este răspunzător pentru daunele cauzate de funcționarea dispozitivului, cum ar fi: rănire, opărire, incendiu, deteriorare, distrugerea altor lucruri etc.



ATENȚIE, SUPRAFAȚĂ FIERBINTĂ

- Nu așezați aparatul pe o suprafață inflamabilă sau lângă materiale inflamabile!
- Când aparatul este în funcțiune, temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai mare. Nu atingeți suprafața încălzită, altfel vă puteți arde.
- După ce scoateți recipientul detașabil din aparat, fiți foarte atenți pentru a evita opărirea de la aburul fierbinte eliberat din alimente.
- Așezați doar părțile detașabile încălzite ale aparatului pe suprafețe rezistente la căldură.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE CORDONUL DE ALIMENTARE

Conectați cablul de alimentare direct numai la o priză electrică împământată, nu utilizați un prelungitor. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu încercați să modificați în niciun fel conectorul cablului. Lungimea cablului de alimentare reduce riscul de a se încurca sau de a se împiedica de cablul de alimentare. Nu așezați niciodată aparatul pe sau lângă suprafețe fierbinți sau alunecoase; Cablul de alimentare nu trebuie să fie niciodată în apropierea sau în contact cu părțile fierbinți ale aparatului, lângă surse de căldură sau lăsat pe margini ascuțite.

PREGĂTIREA ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


- Scoateți toate ambalajele și autocolantele publicitare, inclusiv folia de acoperire de pe panoul de control.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală. Nu așezați aparatul pe suprafețe care nu sunt rezistente la căldură. Asigurați suficient spațiu liber pe toate părțile (cel puțin 20 cm pe părțile laterale și 50 cm deasupra).
- Ștergeți aparatul cu o cârpă moale și umedă și uscați bine.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este suficient de lung pentru a ajunge la priza și că există suficientă circulație a aerului în jurul produsului.
- Grătarul de copt din interiorul coșului detașabil este perforat pentru a permite aerului să curgă sub și în jurul alimentelor și poate fi folosit pentru majoritatea alimentelor.
- Puteți așeza alimentele direct pe grătar fără a folosi folie sau hârtie de copt. Când coaceți, puteți utiliza o tavă de copt sau o tavă de copt originală TESLA, pe care o puteți achiziționa din e-shop-ul TESLA.

OPERAREA APARATULUI

- Trageți cu grijă coșul din corpul aparatului. Așezați alimente diferite pe partea stângă sau dreaptă a coșului sau, dacă trebuie să pregătiți o cantitate mai mare din aceleași alimente simultan, puteți scoate separatorul din mijloc din coșul detașabil.
- Glisați coșul înapoi în corpul aparatului. Aparatul nu va funcționa până când coșul nu este introdus complet în corpul aparatului.
- Conectați aparatul la priza electrică.
- Apăsăți pictograma Pornit/Oprit (4) pentru a porni aparatul.
- Puteți seta temperatura și durata de încălzire individual pentru fiecare parte a coșului. Apăsăți pictograma de comandă a coșului din stânga (7) sau din dreapta (12) pentru a selecta partea coșului pe care doriți să o setați pentru încălzire. Selectați unul dintre cele opt programe folosind pictograma MENU (14) și apoi setați temperatura dorită în funcție de preferințele dvs. De asemenea, puteți regla aceste valori în timp ce aparatul funcționează.

- După setarea valorilor, apăsați pictograma Start încălzire (4) și aparatul va începe să încălzească alimentele. Afișajul pentru partea stângă (8) sau dreapta (11) a coșului afișează alternativ valorile timpului și temperaturii, iar durata de încălzire numără inversă. Când încălzirea este completă, aparatul va emite un bip, afișajul va afișa „END” și ventilatorul se va opri după un timp.
- Dacă trebuie să întrerupeți gătitul, apăsați scurt pictograma Start/Pauză (4).
- Pentru a opri aparatul, țineți apăsată pictograma Pornit/Oprit (4).
- Verificați dacă mâncarea este bine gătită. Dacă nu sunt încă gătite corect, puneți coșul înapoi în aparat și setați temporizatorul pentru încă câteva minute la aceeași temperatură.

SIMBOLULE PE PANOUL DE CONTROL

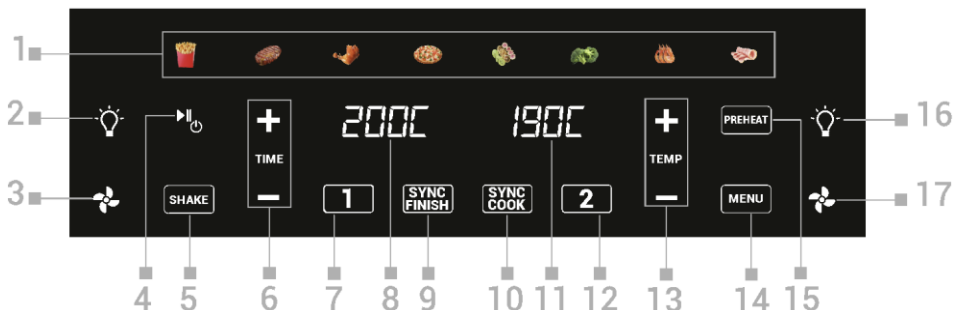

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Programe de gatit | 10 | Setări sincrone pentru ambele părți ale |
| 2 | Pornit/Oprit iluminarea coșului din stânga | 11 | Indicator de temperatură/timp pe partea dreaptă a coșului |
| 3 | Indicator de încălzire a coșului din stânga | 12 | Comandă coș din partea dreaptă |
| 4 | Porniți/Opriți încălzirea, porniți/opriți friteuza | 13 | Setarea temperaturii de încălzire |
| 5 | Agitați mâncarea | 14 | Selectarea unui program de gătit |
| 6 | Setarea timpului de încălzire | 15 | Preîncălzire |
| 7 | Comandă coș din partea stângă | 16 | Pornirea/oprirea părții drepte a coșului |
| 8 | Indicator de temperatură/timp pe partea stângă a coșului | 17 | Indicator de încălzire a coșului din dreapta |
| 9 | Finalizare încălzire sincronă | | |

PROGRAME DE GĂTIT



CARTOFI PRĂJIȚI, FRIPTURĂ, PASĂRE, PIZZA, FRUCTE USCATE, LEGUME, FRUCTE DE MARE, PEȘTE

AGITAȚI MÂNCAREA (SHAKE)

Dacă funcția este activă, pictograma de Agitare clipește înainte de a utiliza programul și se stinge după pornirea programului. Când utilizați programele CARTOFI PRĂJIȚI, FRIPTURĂ, PĂSARE, FRUCTE DE MARE, PEȘTE, vi se va reaminti automat aproximativ la jumătatea timpului de gătit să agitați alimentele din coș. Apăsați pictograma Pauză încălzire (4) sau scoateți coșul, aparatul se va opri și agita sau întoarce alimentele cu grijă folosind cleștele sau un răsucitor. Apoi glisați coșul înapoi în aparat pentru a relua automat încălzirea. Dacă nu scoateți coșul, încălzirea va continua automat. Dacă

doriți să dezactivați această funcție, apăsați pictograma SHAKE (5) înainte de a începe încălzirea, pictograma SHAKE va fi aprinsă permanent.

PREÎNCĂLZIRE (PREHEAT)

Preîncălzirea aparatului înainte de a adăuga alimente va asigura, în general, cele mai bune rezultate de gătit. Când gătiți mai multe loturi la rând, preîncălziți doar primul lot. Funcția este activă automat pentru toate programele, cu excepția programului de uscare a fructelor. Dacă funcția este activă, pictograma PREÎNCĂLZIRE clipește înainte de a începe încălzirea. Dacă doriți să dezactivați această funcție, apăsați pictograma PREINCALZIRE (15) înainte de a începe încălzirea, pictograma PREÎNCĂLZIRE va rămâne aprinsă permanent. După încălzirea la temperatura optimă, aparatul vă va solicita să introduceți alimente, să scoateți coșul, să adăugați alimente și să introduceți coșul înapoi, aparatul va porni automat programul selectat.

FINALIZARE ÎNCĂLZIRE SINCRONĂ (SYNC FINISH)

Pentru a seta diferite programe pentru coșurile din stânga și din dreapta la aceeași oră de terminare, apăsați pictograma de control al coșului din stânga (7) și apăsați pictograma MENU (14) pentru a selecta un program. Apoi apăsați pictograma Coșul din dreapta (12) și apăsați pictograma MENU (14) pentru a selecta un program care va avea un timp sau o temperatură diferită de gătire față de programul din coșul 1. Acum apăsați pictograma SYNC FINISH (9), pictograma va începe să clipească și apăsați pictograma Start Heating (4). Măncarea din partea stângă și cea dreaptă a coșului va fi terminată în același timp.

SETĂRI SINCRONE PENTRU AMBELE PĂRȚI ALE (SYNC COOK)

Pentru a găti alimente cu aceleași setări de temperatură și timp de gătire pentru ambele coșuri sau întregul coș. Asigurați-vă că mâncarea este distribuită uniform. Apăsați pictograma SYNC COOK (10), selectați unul dintre cele opt programe folosind pictograma MENU (14), setați temperatura sau timpul dorit și apăsați pictograma Start încălzire (4).

Iluminarea coșului

Pentru a porni iluminarea coșului (2 sau 16), apăsați pictograma corespunzătoare. Pentru a stinge lumina coșului, apăsați din nou pictograma (2 sau 16). Dacă nu stingi singur lumina coșului, aceasta se va stinge automat după aproximativ 2 minute.

Reluarea automată a încălzirii

Dacă scoateți coșul cu alimente din corpul aparatului, aparatul va întrerupe automat încălzirea și pe afișaj va apărea „POT”. Odată ce împingeți coșul cu alimente înapoi, aparatul va relua automat încălzirea.

Oprire automată

Dacă aparatul nu este activ, acesta se oprește automat după câteva minute.

Protecție împotriva supraîncălzirii

Dacă aparatul se supraîncălzi, acesta se va opri automat. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l folosi din nou.

SFATURI DE GĂTIT

- Preîncălzirea aparatului înainte de a adăuga alimente va asigura, în general, cele mai bune rezultate de gătit.
- Când gătiți mai multe loturi la rând, preîncălziți doar primul lot.
- Agitați sau întoarceți alimentele la jumătatea timpului de gătire pentru a asigura o rumenire uniformă. Alimentele mai mici care sunt stivuite, cum ar fi chipsurile sau nuggetele, necesită de obicei agitare.
- Pentru a obține o suprafață mai crocantă, vă recomandăm să pulverizați/amestecați alimentele cu ulei de gătit obișnuit.
- Asigurând o mai bună circulație a aerului cald, veți obține rezultate mai bune la gătit. Prin urmare, nu umpleți excesiv recipientul detașabil cu alimente și agitați alimentele dacă este necesar.
- Cu câteva minute înainte de sfârșitul timpului de gătit, verificați alimentele pentru a vedea dacă sunt gătite și gătiți-o mai mult dacă este necesar.
- Asigurați-vă că carnea a atins o temperatură sigură pentru gătit.
- O friteuza cu aer cald funcționează similar cu un cuptor de copt; Urmați instrucțiunile de gătit de pe ambalaj sau din rețeta cuptorului.
- Bucățiile mai mici de mâncare necesită, de obicei, timpi de gătire puțin mai scurți decât bucățile mai mari.
- Înmuiiați cartofii prăjiți proaspeți în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. Apoi se usucă cartofii prăjiți și se amestecă cu 1 lingură de ulei pentru a le face mai crocante.
- Dacă doriți doar să încălziți alimentele, setați temperatura la 150 °C timp de până la 10 minute.
- Dacă doriți să coaceți o prăjitură, dacă doriți să prăjiți ingrediente delicate sau ingrediente umplute, puneți o tavă de copt sau o tavă de copt în recipientul detașabil al friteuzei cu aer cald.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Nu scufundați niciodată cablul, ștecherul sau aparatul în apă sau alt lichid.
- Curățați aparatul după fiecare utilizare.
- Înainte de curățare, deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească complet.
- Vă recomandăm să curățați aparatul imediat după ce s-a răcit, înainte ca resturile de alimente să se usuce.
- Dacă serpentina de încălzire se murdărește, puteți șterge serpentina de încălzire răcită cu o cârpă umedă și lăsați-o să se usuce până la următoarea utilizare.
- Ștergeți baza și exteriorul aparatului cu o cârpă umedă.
- Părțile detașabile care sunt destinate contactului cu alimentele pot fi spălate în mașina de spălat vase, dar totuși recomandăm spălarea manuală pentru o protecție mai lungă (durabilitate) a suprafeței antiaderente.
- Pentru a menține învelișul antiaderent cât mai mult posibil, nu utilizați obiecte ascuțite sau metalice, materiale de curățare abrazive sau bureți aspri și tampoane de curățat.

- Spălați aceste părți sub jet de apă caldă cu un detergent neutru de bucătărie și un burete moale. Apoi clătiți-le cu apă curată, ștergeți-le bine și puneți-le la loc.
- Dacă reziduurile alimentare sunt lipite de fundul coșului detașabil, umpleți-l cu apă fierbinte și detergent, lăsați-l la macerat, apoi spălați-l cu un burete moale.

DEPANARE

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Verificați dacă dispozitivul este conectat efectiv la rețea. Împingeți coșul complet în aparat.
Mâncarea nu este complet gătită.	Puneți o cantitate mai mică de mâncare în coș. Dacă coșul este supraumplut, alimentele pot fi prea puțin gătite. Creșteți temperatura sau timpul de gătire.
Mâncarea nu este gătită uniform.	Ingredientele care sunt stivuite unele peste altele sau apropiate una de alta trebuie agitate sau răsturnate în timpul gătirii.
Mâncarea nu este crocantă după prăjire.	Pulverizarea alimentelor cu o cantitate mică de ulei poate crește crocantitatea.
Cartofii prăjiți nu erau bine gătiți.	Adăugați o cantitate mică de ulei, aproximativ 15 ml. Când faceți cartofi prăjiți din cartofi cruzi, înmuiați cartofii prăjiți nefierți în apă timp de 15 minute pentru a îndepărta amidonul înainte de prăjire. Uscăți-le înainte de a adăuga o cantitate mică de ulei. Tăiați cartofii prăjiți nefierți în fâșii de 0,5 cm x 7 cm.

SUPORT TEHNIC

Aveți nevoie de sfaturi privind configurarea și operarea TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL?

Contactați-ne: www.tesla-electronics.eu.

CONSUMABLE ȘI ACCESORII

Puteți achiziționa consumabile din magazinul oficial TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

REPARAȚIE GARANTIE

Pentru reparații în garanție, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul dumneavoastră TESLA.

Garanția NU acoperă:

- utilizarea dispozitivului în alte scopuri
- uzură normală
- nerespectarea „Instrucțiunilor importante de siguranță” enumerate în manualul de utilizare
- daune electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- daune cauzate de elemente naturale precum apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc.
- daune cauzate de intervenția neprofesională și neautorizată în dispozitiv
- numărul de serie al dispozitivului imposibil de citit

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, TESLA Electronics LTD, declarăm că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de dispozitiv.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Vă rugăm să vă informați despre sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la gunoiul menajer normal. Eliminarea corectă a vechiului dumneavoastră produs ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

Pe măsură ce produsul este dezvoltat și îmbunătățit, ne rezervăm dreptul de a modifica manualul de utilizare. Versiunea actuală a acestui manual de utilizare poate fi întotdeauna găsită la www.tesla-electronics.eu.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare, cu excepția erorilor de tipărire.

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL.

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržujte všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.

Tento prístroj je zložitý elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:

- Zdravý spôsob fritovania je založený na princípe cirkulácie horúceho vzduchu, ktorý nevyžaduje žiadne alebo veľmi malé množstvo použitia oleja. Nevkladajte potraviny s príliš vysokým obsahom tuku, ani do nádoby nepridávajte žiadne tekutiny alebo olej.
- Nevkladajte väčšie množstvo potravín, než je odporúčané množstvo. Potraviny neumiestňujte bližšie ako 2 cm pod horný okraj vyberateľnej nádoby.
- Spotrebič nie je vhodný na prípravu tekutých pokrmov ako sú polievky, omáčky alebo dusené mäsa.
- Nepoužívajte ostré alebo kovové náčinie, ktoré môže poškriabať nepríľnavý povrch.
- Nekladte spotrebič na varnú dosku, hrozí riziko jej poškodenia.
- Nepoužívajte zariadenie v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Neprenášajte spotrebič držaním za madlá vyberateľnej nádoby.
- Zariadenie nie je určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Nedovoľte vniknutiu vody ani inej kvapaliny do spotrebiča, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Pri použití zariadenia v blízkosti detí je potrebná zvýšená opatrnosť. Neodporúča sa, aby deti samostatne používali zariadenie bez dozoru dospelé osoby.
- Pokiaľ je spotrebič v prevádzke, nezakrývajte prívod ani odvod vzduchu.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, poprípade zapojený do zásuvky elektrického napätia.
- Po použití vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pokiaľ je spotrebič používaný nesprávne, alebo na profesionálne a poloprofesionálne účely, prípadne pokiaľ sa nepoužíva podľa pokynov v užívateľskom manuáli, stáva sa záruka neplatnou.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť TESLA autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo úrazu.
- Vykonávať opravy a inak zasahovať do zariadenia je oprávnené iba autorizované servisné stredisko TESLA.
- Používajte iba originálne TESLA príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
- Nepokúšajte sa sami opraviť prístroj, inak sa záruka stáva neplatnou.
- Výrobca a dovozca do Európskej únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou prístroja ako napr. poranenia, obarenia, požiar, zranenia, znehodnotenia ďalších vecí a pod.



POZOR, HORÚCI POVRCH

- Nekladte spotrebič na horľavý povrch alebo do blízkosti horľavých materiálov!
- Ak je spotrebič v prevádzke, teplota prístupných povrchov môže byť vyššia. Nedotýkajte sa zahriateho povrchu, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Po vysunutí vyberateľnej nádoby zo spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu horúcou parou, ktorá sa uvoľňuje z potravín.
- Zahriate vyberateľné časti spotrebiča odkladajte iba na teplovzdorné povrchy.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O NAPÁJACOM KÁBELE

Pripojte napájací kábel priamo iba do uzemnenej elektrickej zásuvky, nepoužívajte predlžovací kábel. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nepokúšajte sa upravovať konektor kábla žiadnym spôsobom. Dĺžka napájacieho kábla znižuje riziko zapletenia alebo zakopnutia o napájací kábel. Nikdy nedávajte spotrebič na alebo do blízkosti horúcich alebo klzkých povrchov; napájací kábel nesmie byť nikdy v blízkosti alebo v kontakte s horúcimi časťami spotrebiča, v blízkosti zdrojov tepla alebo zostať na ostrých hranách.

PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Odstráňte všetky obaly a reklamné nálepky, vrátane krycej fólie na ovládacom paneli.
- Umiestnite spotrebič na stabilnú vodorovnú plochu. Nekladte spotrebič na povrchy, ktoré nie sú odolné voči teplu. Zaisťte dostatočný voľný priestor na všetkých stranách (najmenej 20 cm po stranách a 50 cm hore).
- Vytrite spotrebič mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne ho vysušte.
- Uistite sa, že napájací kábel má dostatočnú dĺžku k sieťovej zásuvke a okolo produktu je dostatočne dobrá cirkulácia vzduchu.
- Rošt na pečenie vo vnútri vyberateľného koša je perforovaný, aby umožnil prúdenie vzduchu pod a okolo jedla a je možné ho použiť pre väčšinu potravín.
- Potraviny môžete umiestniť priamo na rošt bez použitia fólie alebo papiera na pečenie. Pri pečení môžete použiť originálnu zapekaciu formu alebo plech na pečenie TESLA, ktorú zakúpite v e-shope TESLA.

OBSLUHA SPOTREBIČA

- Vytiahnite opatrne kôš z tela spotrebiča. Vložte rozdielne potraviny do ľavej alebo pravej strany koša, alebo pokiaľ potrebujete pripraviť naraz väčšie množstvo rovnakých potravín, môžete vo vyberateľnom koši vytiahnuť strednú prepážku.
- Zasuňte kôš späť do tela spotrebiča. Spotrebič nebude fungovať, pokiaľ nebude kôš úplne zasunutý do tela spotrebiča.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
- Stlačte ikonu Zapnuté/Vypnuté (4) pre zapnutie spotrebiča.
- Pre každú stranu koša môžete nastaviť individuálne Teplotu a Dĺžku ohrevu. Stlačením ikony ovládania ľavej (7) alebo pravej strany koša (12) vyberte stranu koša, ktorú chcete nastaviť pre ohrev. Vyberte jeden z ôsmich programov pomocou ikony MENU (14) a potom nastavte požadovanú teplotu podľa vašich preferencií. Tieto hodnoty môžete upravovať aj počas prevádzky spotrebiča.

- Po nastavení hodnôt stlačte ikonu Spustenie ohrevu (4) a spotrebič začne ohrievať potraviny. Na displeji pre ľavú (8) alebo pravú (11) stranu koša sa striedavo zobrazujú hodnoty času a teploty, dĺžka ohrevu sa odpočítava. Po dokončení ohrevu spotrebič zapípa, na displeji sa zobrazí „END“ a ventilátor sa po chvíli vypne.
- Ak potrebujete varenie pozastaviť, stlačte krátko ikonu Spustenie/Pozastavenie (4).
- Ak chcete spotrebič vypnúť, podržte ikonu Zapnuté/Vypnuté (4).
- Skontrolujte, či sú potraviny dobre uvarené. Pokiaľ ešte nie sú správne uvarené, zasuňte kôš späť do spotrebiča a nastavte časovač o niekoľko minút navyše pri rovnakej teplote.

SYMBOLY NA OVLÁDACOM PANELI

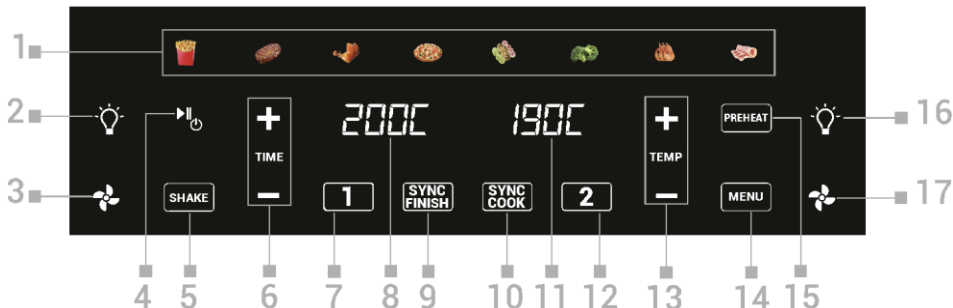

1	Programy varenia	10	Synchronné nastavenie pre obe strany koša
2	Zap./Vypnutie osvetlenia ľavej strany koša	11	Ukazovateľ teploty/času pravej strany koša
3	Indikátor ohrevu ľavej strany koša	12	Ovládanie pravej strany koša
4	Spustenie/Pozastavenie ohrevu, Zapnutie/Vypnutie fritézy	13	Nastavenie teploty ohrevu
5	Pripomenutie pretrepania potravín	14	Výber programu varenia
6	Nastavenie času ohrevu	15	Predhriatie
7	Ovládanie ľavej strany koša	16	Zapnutie/Vypnutie osvetlenia pravej strany koša
8	Ukazovateľ teploty/času ľavej strany koša	17	Indikátor ohrevu pravej strany koša
9	Synchronné dokončenie ohrevu		

PROGRAMY VARENIA



HRANOLKY, STEAK, HYDINA, PIZZA, SUŠENIE OVOCIA, ZELENINA, MORSKÉ PLODY, SLANINA

PRIPOMENUTIE PRETREPANIA POTRAVIN (SHAKE)

Ak je funkcia aktívna, ikona SHAKE pred použitím programu bliká a po spustení programu zhasne. Pri použití programov HRANOLKY, STEAK, HYDINA, MORSKÉ PLODY, RYBA budete automaticky upozornení približne za polovicou doby prípravy, aby ste potraviny v koši pretrepli. Stlačte ikonu Pozastavenie ohrevu (4) alebo vyberte kôš, spotrebič sa zastaví a opatrne pretrepte alebo otočte potraviny pomocou klieští alebo obracačky. Potom zasuňte kôš späť do spotrebiča, aby sa ohrev automaticky obnovil. Pokiaľ kôš nevyberiete, bude ohrev automaticky pokračovať. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stlačte ikonu SHAKE (5) pred spustením ohrevu, ikona SHAKE bude svietiť trvalo.

PREDHRIATIE (PREHEAT)

Predhriatie spotrebiča pred pridaním jedla všeobecne zaistí najlepšie výsledky varenia.

Pri varení viacerých dávok za sebou predhrejte iba prvú dávku. Funkcia je aktívna automaticky pri všetkých programoch okrem programu Sušenia ovocia. Ak je funkcia aktívna, ikona PREHEAT pred spustením ohrevu bliká. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, stlačte ikonu PREHEAT (15) pred spustením ohrevu, ikona PREHEAT zostane svietiť trvalo. Po nahriatí na optimálnu teplotu vás spotrebič vyzve na vloženie potravín, vysuňte kôš, pridajte potraviny a vložte kôš späť, spotrebič automaticky spustí zvolený program.

SYNCHRONNÉ DOKONČENIE OHREVU (SYNC FINISH)

Ak chcete nastaviť rôzne programy pre ľavú a pravú košu na rovnaký čas ukončenia, stlačte ikonu Ovládanie ľavej strany koša (7) a stlačením ikony MENU (14) vyberte program. Potom stlačte ikonu Ovládanie pravej strany koša (12) a stlačením ikony MENU (14) vyberte program, ktorý bude mať inú dĺžku prípravy alebo teplotu varenia, než program v koši 1. Teraz stlačte ikonu SYNC FINISH (9), ikona začne blikáť, a stlačte ikonu Spustenie ohrevu (4). Potraviny v ľavej aj pravej strane koša budú dokončené v rovnaký čas.

SYNCHRONNÉ NASTAVENIE (SYNC COOK)

Na prípravu potravín s rovnakým nastavením Teploty a Dĺžky ohrevu pre oba dva koše alebo pre celý kôš. Uistite sa, že potraviny sú rovnomerne rozložené. Stlačte ikonu SYNC COOK (10), vyberte jeden z ôsmich programov pomocou ikony MENU (14), nastavte požadovanú teplotu alebo čas a stlačte ikonu Spustenie ohrevu (4).

Osvetlenie koša

Pre Zapnutie osvetlenia koša (2 alebo 16) stlačte príslušnú ikonu. Pre Vypnutie osvetlenia koša stlačte znova ikonu (2 alebo 16). Pokiaľ osvetlenie koša sami nevypnete, dôjde k jeho automatickému vypnutiu približne po 2 minútach.

Automatické obnovenie ohrevu

Pokiaľ vytiahnete kôš na potraviny z tela spotrebiča, spotrebič automaticky pozastaví ohrev a na displeji sa zobrazí nápis „POT“. Akonáhle kôš na potraviny zasuniete späť, spotrebič automaticky obnoví ohrev.

Automatické vypnutie

Ak spotrebič nie je aktívny, automaticky sa vypne po pár minútach.

Ochrana proti prehriatiu

Pokiaľ sa spotrebič prehreje, automaticky sa vypne. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť.

TIPY NA VARENIE

- Predhriatie spotrebiča pred pridaním jedla všeobecne zaistí najlepšie výsledky varenia.
- Pri varení viacerých dávok za sebou predhrejte iba prvú dávku.
- Pretrepaním alebo otočením jedla v polovici doby varenia dosiahnete rovnomerné opečenie. Pretrepanie väčšinou vyžadujú menšie jedlá, ktoré sú naukladané, ako napríklad hranolky alebo nugetky.
- Na získanie chrumkavejšieho povrchu odporúčame postriekať/premiešať potraviny klasickým stolným olejom.
- Zaistením lepšej cirkulácie horúceho vzduchu dosiahnete lepšie výsledky varenia. Nepreplňujte preto vyberateľnú nádobu jedlom av prípade potreby pretrepte potraviny.
- Niekoľko minút pred uplynutím doby varenia skontrolujte jedlo, či je dostatočne prepečené av prípade potreby ich varte dlhšie.
- Uistite sa, že mäso dosiahlo bezpečnú teplotu pre tepelnú úpravu potravín.
- Teplovzdušná fritéza funguje podobne ako rúra na pečenie; postupujte podľa pokynov na prípravu pokrmu na obale alebo v recepte na rúry na pečenie.
- Menšie kúsky jedla obvykle vyžadujú o niečo kratšiu dobu varenia ako väčšie kúsky.
- Hranolčky z čerstvých zemiakov nechajte namočené 15 minút vo vode, aby sa pred vyprážením odstránil škrob. Potom hranolky osušte a zmiešajte s 1 lyžicou oleja, aby boli chrumkavejšie.
- Ak chcete potraviny iba ohriať, nastavte teplotu na 150 °C po dobu až 10 minút.
- Ak chcete upiecť koláč, smažiť krehké ingrediencie alebo plnené ingrediencie, vložte do vyberateľnej nádoby teplovzdušnej fritézy zapekaciu formu alebo pekáč.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nikdy neponárajte kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Vyčistite spotrebič po každom použití.
- Pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič odporúčame čistiť ihneď po jeho vychladnutí, než dôjde k zaschnutiu zvyškov potravín.
- V prípade znečistenia vykurovacej špirály, môžete vychladnutú vykurovaciu špirálu utrieť mokrou handričkou a nechať ju vyschnúť do ďalšieho použitia.
- Základnú spotrebiča a vonkajšiu časť utrite vlhkou handričkou.
- Vyberateľné súčasti, ktoré sú určené na styk s potravinami, je možné umývať v umývačke riadu, ale napriek tomu odporúčame ručné umývanie z dôvodu dlhšej ochrany (trvanlivosti) neprilnavého povrchu.
- Ak chcete čo najdlhšie zachovať neprilnavú vrstvu, nepoužívajte ostré alebo kovové predmety, abrazívne čistiace materiály alebo hrubé hubky a drôtenky.
- Umyte tieto diely pod teplou tečúcou vodou s prídavkom neutrálneho kuchynského saponátu a jemnou hubkou. Potom ich opláchnite čistou vodou, riadne utrite dosucha a vráťte späť na svoje miesto.
- Pokiaľ na dne vyberateľného koša prilnú zvyšky jedla, naplňte ho horúcou vodou so saponátom, nechajte nasiaknuť a potom umyte jemnou hubkou.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Skontrolujte, že je prístroj skutočne pripojený k elektrickej sieti.
	Zasuňte kôš úplne do spotrebiča.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Vložte do koša menšiu dávku potravín. Pokiaľ je kôš preplnený, potraviny môžu byť nedovarené.
	Zvýšte teplotu alebo dĺžku varenia.
Jedlo nie je rovnomerne prepečené.	Ingrediencie, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko seba, treba počas varenia pretrepať alebo prevrátiť.
Jedlo nie je po vyprážaní chrumkavé.	Postriekanie potravín malým množstvom oleja môže zvýšiť chrumkavosť.
Hranolčky sa dobre neuvarili.	Pridajte menšie množstvo oleja, cca 15 ml. Pri príprave hranolčiek zo surových zemiakov nechajte nevarené hranolčky namočené do vody po dobu 15 minút, aby sa pred vyprážaním odstránil škrob. Pred pridaním malého množstva oleja ich osušte.
	Nakrájajte nevarené hranolčky na prúžky s rozmermi 0,5 cm x 7 cm.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA AirCook DualHeat QD575 XXL?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu.

SPOTREBNÝ MATERIÁL A PRÍSLUŠENSTVO

Spotrebný materiál môžete zakúpiť v oficiálnom obchode značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- použitie prístroja na iné účely
- bežné opotrebenie
- nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobené nevhodným použitím
- škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie atď.
- škodu spôsobenú neodborným a neoprávneným zásahom do zariadenia
- nečitateľné sériové číslo prístroja

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, TESLA Electronics LTD, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nelikvidujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vzhľadom na to, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradujeme si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.