


TESLA


TESLA Duplex T2

ÚVOD


Přední panel

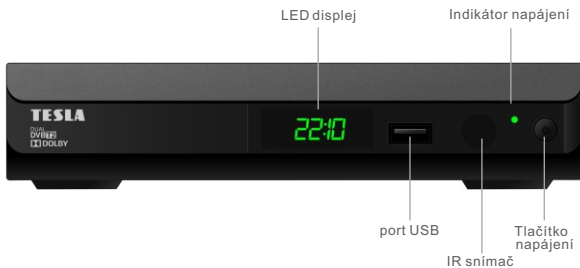

Zadní panel

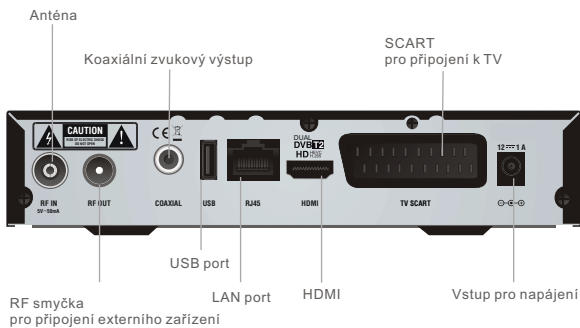


Dálkový ovladač

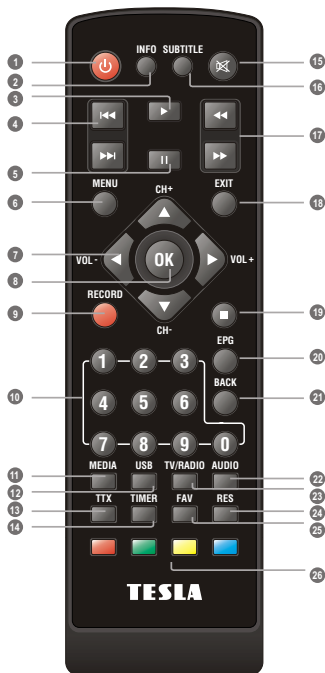

- 1 Zapnutí/vypnutí přijímače
- 2 Zobrazení informací o vysílaném programu
- 3 Přehrávání souborů nebo nahraných pořadů
- 4 PŘEDCHOZÍ/DALŠÍ (předchozí/další soubor v play listu/nahrávce)
- 5 Pozastavení přehrávání/spuštění funkce TimeShift
- 6 Zobrazení hlavního MENU přijímače
- 7 Zvýšení/snížení hlasitosti
- 8 Tlačítko OK (potvrzení nabídky v MENU)
- 9 Okamžité nahrávání
- 10 Zadáním čísla přepnete přímo na požadovanou předvolbu
- 11 Vstup do správce souborů
- 12 Zobrazení seznamu nahraných pořadů
- 13 Teletext
- 14 Nastavení časovače
- 15 Ztišení zvuku
- 16 Zapnutí/vypnutí titulků
- 17 DOPŘEDU/ZPĚT (rychlý posun)
- 18 Ukončení/výstup z menu
- 19 Zastavení přehrávání/nahrávání
- 20 Elektronický programový průvodce
- 21 Návrat k předchozímu menu, návrat na poslední sledovaný kanál
- 22 Změna zvukové stopy
- 23 Přepnutí mezi sledováním TV a poslechem rádia
- 24 Přepnutí zobrazení
- 25 Zobrazení seznamu oblíbených kanálů
- 26 Červené/zelené/žluté/modré tlačítko (interaktivní tlačítka)

ZAPOJENÍ PŘIJÍMAČE

Existuje mnoho různých typů TV a jiných zařízení, které můžete připojit k přijímači. V této příručce uvidíte některé z nejčastějších způsobů, jak připojit vaše zařízení.

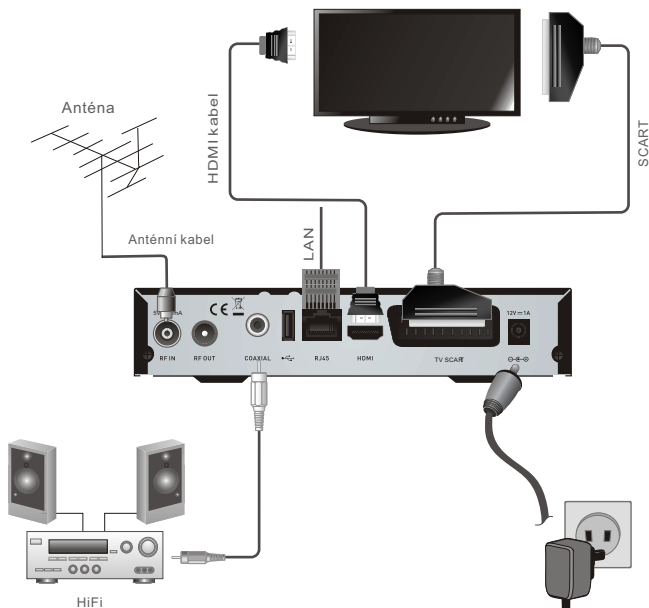


Poznámka:

Nezapojujte/neodpojujte HDMI kabel pokud je přijímač zapnutý.

ZAČÍNÁME


Průvodce prvním nastavením

Po prvním zapnutí přijímače se zobrazí „Úvodní menu“. Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte zemi použití, Jazyk OSD menu, Rozlišení a poměr stran obrazu. Označte a stiskněte tlačítko OK pro automatické vyhledání kanálů.




Instalace

- 1 Stisknutím tlačítka "MENU" vstupte do hlavního menu.
- 2 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte nabídku „Instalace“, stiskněte tlačítko ► pro vstup do instalačního menu.
- 3 Pomocí tlačítek ▲ ▼ označte požadovanou funkci a potvrďte tlačítkem „OK“.
- 4 Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.

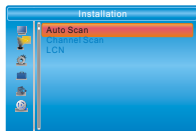


Automatické ladění kanálů

- 1 Pokud neznáte parametry k naladění přijímače, můžete prohledat celé pásmo pomocí funkce „Automatické ladění“. Vyberte položku „Automatické ladění“ a stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do podmenu „Automatického ladění“. Vyberte, jestli chcete vyhledat všechny kanály, placené kanály nebo pouze FTA neplacené kanály. S pomocí tlačítek ▲ a ▼ označte položku a spusťte vyhledávání tlačítkem „OK“ na dálkovém ovladači.
- 2 Po dokončení vyhledávání přijímač automaticky uloží všechny nalezené kanály podle pořadí v jakém byly nalezeny.

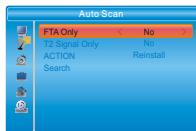

Ruční ladění kanálů

- 1 Pokud znáte parametry pro naladění jednotlivých kanálů, použijte funkci „Manuálního hledání kanálů“. Vyberte položku „Manuální ladění“ a stiskněte tlačítko „OK“ pro vstup do podmenu ručního ladění.
- 2 Vyberte způsob vyhledávání: pásmo, číslo i frekvenci kanálu a šířku pásma. Na ukazatelích signálu sledujte ukazatel „Kvalita signálu“. Pokud tento ukazatel zobrazuje kvalitu signálu tak s pomocí tlačítek ▲ a ▼ označte položku „Hledat“ a spusťte vyhledávání tlačítkem „OK“ na dálkovém ovladači.

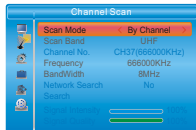

LCN (Logical Channel Number) - logické číslování kanálů.

Tato funkce, pokud ji operátor multiplexu podporuje, zajistí automatické seřazení kanálů. V případě změny v seznamu kanálů tato funkce zajistí automatické provedení doplnění, smazání kanálů. Pokud je zapnuta volba „LCN“ je znemožněno ruční třídění a seřazení kanálů. Pokud chcete ručně seřadit nalažené kanály, vypněte funkci „LCN“.

OVLÁDÁNÍ

Přepínání kanálů

Přijímač nabízí tři způsoby změny kanálu: krokování pomocí tlačítek CH+/CH-, přímá volba čísla TV kanálu a volba z menu.

- 1 Krokování mezi kanály pomocí tlačítek CH+ a CH-:
Pro pohyb mezi kanály použijte tlačítka ▲▼ na dálkovém ovladači.
- 2 Přímá volba čísla předvolby:
Pro přímou volbu stiskněte tlačítko s číslem předvolby na numerické klávesnici dálkového ovladače.
- 3 Výběr pomocí zobrazeného seznamu kanálů:
Při sledování živého TV vysílání stiskněte tlačítko „OK“ na dálkovém ovládacím. Na obrazovce bude zobrazena nabídka naladěných TV kanálů. Pomocí tlačítek ▲▼ na dálkovém ovládacím označte kanál, který chcete sledovat a stiskněte tlačítko „OK“.

Přístup a použití funkce Elektronického Programového Průvodce (EPG)

Přístup do EPG menu se zobrazením všech kanálů:

- 1 Stiskněte tlačítko "EPG" pro vstup do EPG menu.
- 2 Pro pohyb v menu EPG použijte tlačítka ▲▼ a ◀▶.
- 3 Stiskněte "ZELENÉ" tlačítko pro přidání pořadu do časovače. Stiskněte "ČERVENÉ" tlačítko pro zobrazení „Průběhu času“. Stisknutím tlačítka „OK“ pro zobrazení a posun času.
- 4 Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro zobrazení "EPG" v časové linii menu.
- 5 Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro návrat do předchozího menu.

Menu „Průběhu času“


- Ukončení
- ^ Návrat
- ▶ Posun dopředu nebo zpět co půl hodiny
- ◀▶ Posun dopředu nebo zpět co dvě hodiny
- Posun dopředu nebo zpět co 24 hodin



ÚPRAVA TV KANÁLŮ


Úprava menu kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko "MENU".
- 2 Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro označení „Upravit kanál“, „PRAVÉ“ tlačítko pro vstup do menu
- 3 Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶ pro označení položky menu a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do podmenu.
- 4 Stiskněte tlačítko "EXIT" pro ukončení.

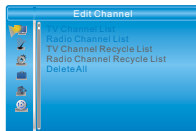


TV/rádio seznam kanálů

- 1 V menu Úpravy kanálů označte „Seznam TV kanálů“ nebo „Seznam rádiových kanálů“ pro vstup do menu.
- 2 Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro označení požadovaného kanálu, stiskněte tlačítko „OK“ pro zobrazení náhledu kanálu.

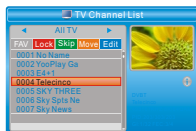

- Stiskněte tlačítko "FAV", poté stiskněte tlačítko "OK" pro nastavení Oblíbených kanálů
- Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce „Zamčeno“, poté stiskněte tlačítko "OK" a budete vyzváni k zadání hesla a zvolený kanál bude uzamčen.
- Stiskněte „ZELENÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce „Přeskočit“, stiskněte tlačítko „OK“ pro přeskočení zvoleného kanálu.
- Stiskněte „ŽLUTÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce "Přesun", zvolte kanál a stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do submenu. Stiskněte numerické tlačítko pro nastavení čísla kanálu a stiskněte "ŽLUTÉ" tlačítko, kanál bude přesunut na novou pozici.
- Stiskněte „MODRÉ“ tlačítko pro vstup do menu Úpravy submenu.
- Stiskněte tlačítko „OK“ znovu pro zrušení funkce.
- Stiskněte barevná tlačítka pro ukončení funkce.

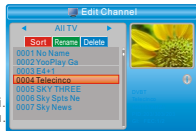

Pozn.:

Úprava rádiových kanálů se provádí stejně jako úprava TV kanálů.


NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE

Časové nahrávání

Po vstupu do nastavení časovače zvolíme volnou pozici na časovači.

Režim časovače

1. Vypnuto - slouží pro zrušení časovače.
2. Možnosti jednou, denně, týdně, měsíčně



Služba časovače - kanál slouží pro přepnutí na zvolený kanál nebo zapnutí přijímače. Nahrávání slouží pro zaznamenání daného programu.

Kanál buzení - vybereme požadovaný kanál.


Datum buzení - zvolíme datum, kdy chceme spuštění časovače.

Čas - nastavíme čas, kdy se má časovač aktivovat.

Trvání - nastavení délky trvání, slouží především pro nahrávání.


Aktualizace software (firmware) přijímače

- ① V menu „Nástroje“ zvolte metodu aktualizace.
- ② Zvolte požadovanou metodu a pokračujte v aktualizaci.
- ③ Po dokončení aktualizace stiskněte tlačítko „EXIT“.

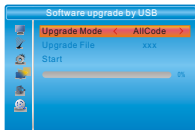


Bezpečné odebrání USB disku

- ① V menu „Nástroje“ zvolte „Odebrat USB disk“
- ② Stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení.



Síť

Nastavení sítě:	Volba sítě
	Nastavení sítě
Aplikace (*):	Rádio
	Počasí

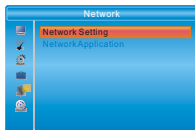

Multimédia

Hlavní menu

Vložte USB disk do portu USB.


- 1 Stiskněte tlačítko "MENU".
- 2 Stiskněte tlačítka ▲, ▼ nebo ◀▶ vyberte požadovanou položku a tlačítkem „OK“ vstupte do podmenu.
- 3 Tlačítkem „EXIT“ ukončíte prohlížení.



Přehrávání médií

Tato funkce umožňuje přehrávat soubory z USB úložiště.

- 1 V "Přehrávač médií" označte "Nahrávka", "Video", "Hudba" nebo "Obrázky".
- 2 Stiskněte tlačítko "OK" pro vstup do menu
- 3 Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ pro výběr souboru a stisknutím tlačítka "OK" spustíte přehrávání.
- 4 Pro ukončení stiskněte tlačítko „EXIT“.

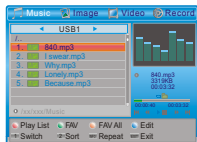

"ČERVENÉ" tlač.: Zobrazení Playlistu

"ZELENÉ" tlač.: Označte soubor, který chcete přidat do Playlistu a poté stiskněte "ZELENÉ" tlačítko. U souboru se objeví ikona.

"ŽLUTÉ" tlačítko: Stiskněte "ŽLUTÉ" tlačítko pro přidání všech souborů do Oblíbených.

"MODRÉ" tlačítko: Stiskněte "Modré" tlačítko pro úpravy

Tlačítko "1": Stiskněte pro přepínání mezi Hudba/Obrázky/Video/Nahrávky

Tlačítko "2": Stiskněte pro menu třídění

Tlačítko "INFO": Stiskněte pro nastavení režimu opakování

Tlačítko "EXIT": Pro návrat do vyšší úrovně adresáře.

TIMESHIFT (časový posun)/NAHRÁVÁNÍ

Připojení paměťového zařízení přes USB port vám umožní přístup do záznamu vysílaného pořadu.

- Přerušte vysílaný program a pokračujte ve sledování později TimeShift (časový posun).
- Nahrajte vysílaný program.
- Vyčerpá-li se úložný prostor velkopaměťového zařízení, nahrávání vysílaného programu se zastaví.

POZNÁMKA:

K nahrávání s časovým posunem použijte USB 2.0 disk.

TimeShift (časový posun)

V hlavním menu vyberte možnost Preference > Konfigurace přehrávače > TimeShift (Časový posun). Existují tři různé způsoby, jak nastavit časový posun.

1. Automaticky: V režimu prohlížení se časový posun nastaví automaticky.
2. Přerušení: Stisknutím tlačítka „PAUZA“ v režimu prohlížení můžete nastavit časový posun.
3. Vypnuto: Vypne funkci časového posunu.


Zahájení

- Stisknutím tlačítka „PAUZA“ v režimu prohlížení můžete nastavit časový posun.

Režimy přehrávání

V průběhu přehrávání můžete provést následující akce:

- Stiskněte tlačítko „PAUZA“ pro přerušení přehrávání.
- Stiskněte tlačítko „DOPŘEDU“ pro zrychlené přehrávání vpřed.
- Stiskněte tlačítko „DOZADU“ pro zrychlené přehrávání vzad.
- Stiskněte tlačítko „STOP“ pro návrat do živého TV vysílání.



POZNÁMKA:

Pro nahrávání s časovým posunem použijte USB 2.0, pevný disk nebo USB flash disk známých značek.

Některá USB zařízení nemusí být přehrávačem podporována.

Nahrávání

Okamžité nahrávání

- V režimu prohlížení stiskněte tlačítko „NAHRÁVÁNÍ“ pro okamžité nahrávání aktuálního programu.
- Stiskněte tlačítko „NAHRÁVÁNÍ“ znova pro zadání délky.
- Stiskněte tlačítko „STOP“ pro ukončení nahrávání, poté se vám zobrazí okno s potvrzením. Zvolte možnost „ANO“ pro ukončení nahrávání nebo zvolte možnost „NE“ a pokračujte v nahrávání.

Nastavení časového nahrávání s pomocí EPG

Vybereme v EPG pořad a stiskneme zelené tlačítko pro nastavení časovače (viz popis pod EPG). Otevře se tabulka pro nastavení časovače, kde jsou přednastavené hodnoty programu, data a času.

Zvolíme další nastavení viz popis výše, tj služba časovače - kanál/nahrávání. Můžete také změnit již přednastavené hodnoty - program, datum čas a trvání. Tyto hodnoty jsou přednastaveny dle údajů vysílaných v EPG.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V některých oblastech může být digitální signál pozemního vysílání slabý. V tomto případě doporučujeme použít anténu se zesilovačem pro zesílení slabého signálu některých kanálů.

Problém	Možná příčina	Řešení
Světelný indikátor v pohotovostním režimu nesvítí.	Napájecí kabel je odpojený. Je spálená pojistka.	Zapojte hlavní napájecí kabel. Zkontrolujte pojistky.
Žádný nebo slabý signál.	1. Signál je příliš slabý. 2. Anténa je špatně nastavená.	1. Upravte nasměrování antény. 4. Anténu správně nastavte.
Vyhledávání kanálů nefunguje.		Ujistěte se, že nastavení antény v hlavní nabídce přehrávače je správné.
Upozornění na kódovaný kanál.	Kanál je kódovaný.	Zvolte jiný kanál.
Dálkové ovládání nereaguje.	Přijímač je vypnutý. Ovladač není správně nasměrováný. Přední strana přehrávače je zastíněná Baterie jsou vybité.	Zapojte hlavní napájecí kabel do zásuvky. Nasměrujte ovladač na přední stranu přehrávače. Uvolněte prostor před přední stranou přehrávače. Vyměňte baterie.
Nikde není uvedeno heslo.		Výchozí heslo je vždy 0000.
Není slyšet zvuk.	Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.	Stiskněte tlačítko Audio a ujistěte se, že zvolený kanál má zvuk.
Dálkové ovládání nefunguje.	1. Je třeba vyměnit baterie v ovladači. 2. Mezi ovladačem a přehrávačem je překážka, která brání v přenosu signálu.	1. Vyměňte baterie 2. Ujistěte se, že mezi ovladačem a přehrávačem nejsou žádné předměty, které by bránily přenosu signálu.
Po přemístění přehrávače do jiné místnosti jste zjistili, že už nepřijímáte digitální signál.	Přesunutím se mohla snížit síla signálu přijímaná přehrávačem.	Zkuste přímý přenos signálu přes anténu.

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA DVB-T2 přijímače?

Přečtěte si nejdříve „Časté otázky/Diskuze“ na stránce produktu prosím.


TESLA Duplex T2

www.tesla-electronics.eu/set-top-boxy-dvb-t2/tesla-duplex-t2-dual-dvb-t2-prijimac-h-265-hevc/

Popis	Příslušenství (10)	Podobné produkty (6)	Ke stažení (2)	Časté dotazy/Diskuze	Hodnocení (2)
Přidat komentář					

Nejnovější firmware pro TESLA Duplex T2 naleznete v záložce „Ke stažení“.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TUNER	<ul style="list-style-type: none">• RF VSTUPNÍ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE)• RF VÝSTUPNÍ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRŮCHOZÍ SMYČKA))• FREKVENČNÍ ROZSAH: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF)• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -80 dbm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none">• Obrazový dekodér• Zvukový dekodér• VSTUPNÍ RYCHLOST• OBR. FORMÁT• OBR. VÝSTUP• MODULACE	H.265/HEVC MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP MPEG-1/2PCM/AAC ICE958 SPDIF max. 48 Mbit/s 4:3/16:9 HDMI, SCART QPSK, 16QAM, 64QAM
KONEKTORY <ul style="list-style-type: none">• TUNER• SCART• SPDIF• DATA PORT• HDMI• LAN	ANTÉNNÍ VSTUP, 1x, RF VÝSTUPNÍ SMYČKA, 1x TV VÝSTUP, 1x KOAXIÁLNÍ, 1x USB PORT 2.0, 2x HDMI VÝSTUP ETHERNET, 1x
NAPÁJECÍ ZDROJ <ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÍ NAPĚTÍ	12 V  1 A



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že tento zařízen je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.tesla-electronics.eu.

Tento produkt splňuje požadavky Evropského Unie.

Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.




Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

TESLA


TESLA Duplex T2

ÚVOD


Predný panel

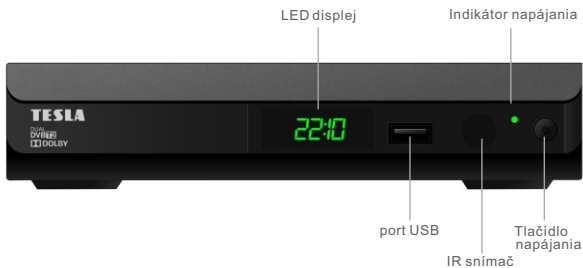

Zadný panel

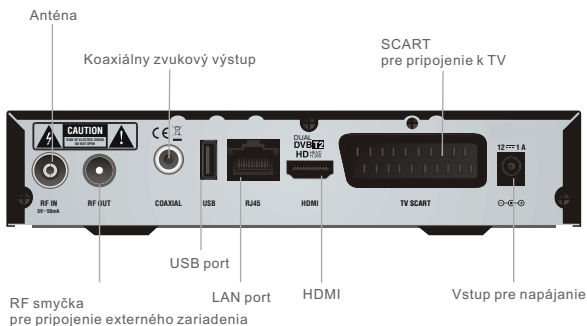


Dialkový ovladač

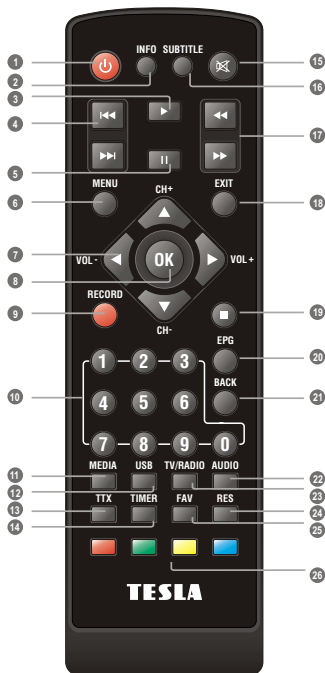

- 1 Zapnutie/vypnutie prijímača
- 2 Zobrazenie informácií o vysielanom programe
- 3 Prehrávanie súborov/nahrávok
- 4 PREDCHOZÍ/ĎALŠÍ (súbor v playliste/nahrávke)
- 5 Pozastavenie prehrávania/spustenie funkcie TimeShift
- 6 Zobrazení hlavního MENU přijímača
- 7 Zvýšenie/zníženie hlasitosti
- 8 OK (potvrdenie ponuky v MENU)
- 9 Okamžité nahrávanie
- 10 Zadaním čísla prepnete priamo na požadovaný predvoľbu
- 11 Vstup do správcu súborov
- 12 Zobrazenie zoznamu nahraných relácií
- 13 Teletext
- 14 Nastavenie časovača
- 15 Stíšenie zvuku
- 16 Zapnutie/vypnutie titulkov
- 17 DOPREU/SPĚT (rychlý posuv)
- 18 Ukončenie/výstup z menu
- 19 Zastavenie prehrávania/nahrávania
- 20 Elektronický programový sprievodca
- 21 Návrat k předcházejícímu menu, návrat na poslední sledovaný kanál
- 22 Zmena zvukovej stopy
- 23 Prepnutie medzi TV a rádiom
- 24 Zmena zobrazenia
- 25 Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov
- 26 Červené/zelené/žlté/modré tlačidlo (interaktívne tlačidlá)

ZAPOJENIE PRIJÍMAČA

Existuje mnoho rôznych typov TV a iných zariadení, ktoré môžete pripojiť k prijímaču. V tejto príručke uvidíte niektoré z najčastejších spôsobov, ako pripojiť vaše zariadenia.

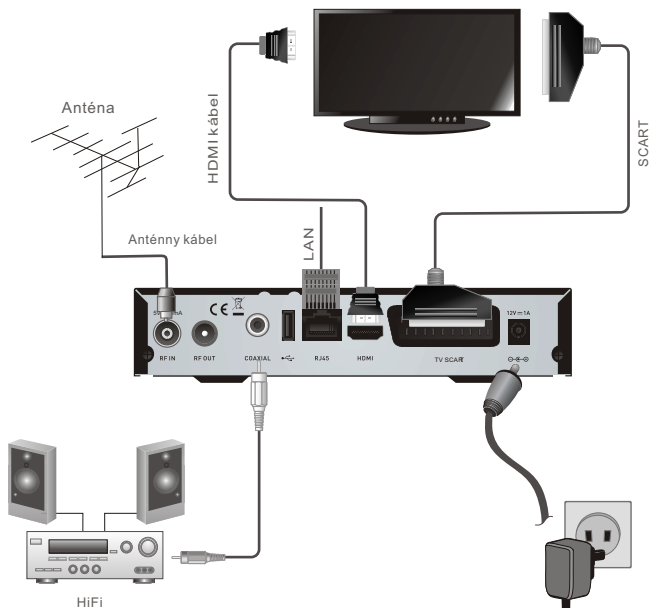


Poznámka:

Nezapájajte/neodpájajte HDMI kábel pokiaľ je prijímač zapnutý.

ZAČÍNAME

Sprievodca prvotným nastavením

Po prvom zapnutí prijímača sa zobrazí "Úvodné menu". Pomocou šípok na diaľkovom ovládači vyberte krajinu použitia, "Jazyk menu", "Zem", "Časové pásmo", "Aktívna anténa", "LCN" a stlačte tlačidlo "OK" pre automatické vyhľadanie kanálov.





Inštalácia

- 1 Stlačením tlačidla "MENU" vstúpte do hlavného menu.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte ponuku "Inštalácia", stlačte tlačidlo ► pre vstup do inštaláčného menu.
- 3 Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte požadovanú funkciu a potvrďte tlačidlom OK.
- 4 Stlačte tlačidlo "EXIT" pre ukončenie.

Manuálne ladenie kanálov

- 1 Ak poznáte parametre pre naladenie jednotlivých kanálov, použite funkciu manuálneho hľadania kanálov. vyberte položku "Manuálne ladenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod menu ručného ladenia.
- 2 Vyberte spôsob vyhľadávania: pásmo, číslo aj frekvenciu kanálu a šírku pásma. Na ukazovateľoch signálu sledujte ukazovateľ "Kvalita signálu". Pokiaľ tento ukazovateľ zobrazuje kvalitu signálu pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte položku Hľadať a spustíte vyhľadanie tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.

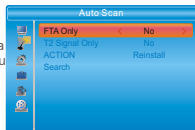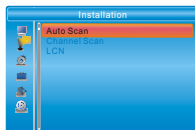

Automatické ladenie kanálov

- 1 Ak nepoznate parametre k naladenie prijímača, môžete nechať prehľadať celé pásmo pomocou funkcie Automatické ladenie. Vyberte položku "Automatické ladenie" a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do pod menu Automatického ladenia. Vyberte, či chcete vyhľadať všetky kanály, platené kanály, alebo len FTA (neplatené kanály). Pomocou tlačidiel ▲ ▼ označte položku Hľadať a spustíte vyhľadanie tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.
- 2 Po dokončení vyhľadávania prijímač automaticky uloží všetky nájdené kanály podľa poradia v akom boli nájdené.



LCN (Logical Channel Number) - logické číslovanie kanálov

Táto funkcia, pokiaľ ju operátor podporuje, zaistí automatické zoradenie kanálov. V prípade zmeny v zozname kanálov, táto funkcia zaistí automatické prevedenie doplnenie, zmazanie zoznamu kanálov. Ak je zapnutá voľba LCN je znemožnené ručné triedenie a zoradenie kanálov. Ak chcete ručne zoradiť naladené kanály, vypnite túto funkciu.

Zmena kanálov

Prijímač ponúka tri spôsoby zmeny kanálu - krokovanie pomocou tlačidiel CH + / CH-, priama voľba čísla, voľba z menu.

- 1 Krokovanie medzi kanálmi pomocou tlačidiel CH + a CH-:
Pre pohyb medzi kanálmi použite tlačidlá ▲ ▼ na diaľkovom ovládači.
- 2 Priama voľba čísla predvoľby:
Pre priamu voľbu stlačte tlačidlo s číslom predvoľby na numerickej klávesnici diaľkového ovládača.
- 3 Výber pomocou zobrazeného zoznamu kanálov:
Pri sledovaní živého vysielania TV stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Na obrazovke bude zobrazená ponuka naladených kanálov. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ na diaľkovom ovládači označte kanál, ktorý chcete sledovať a potvrdte voľbu tlačidlom OK.

Prístup a použitie funkcie Elektronického Programového Sprievodcu (EPG)

Prístup do EPG menu so zobrazením všetkých kanálov:

- 1 Stlačte tlačidlo "EPG" pre vstup do EPG menu.
- 2 Pre pohyb v menu EPG použite tlačidlo ▲ ▼ a ◀ ▶ .
Označte požadovanú reláciu a
- 3 Stlačte "ZELENÉ" tlačidlo pre pridanie relácie do časovača.
Pri pridaní relácie do časovača je nutné zvoliť, či chcete reláciu len sledovať (môd kanál), alebo aj nahrávať na USB (mód rekordér).
- 4 Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo pre zobrazenie "EPG v časovej línii" menu.

Menu „Priebeh času“


- Ukončenie
- ^ Návrat
- ▶ Posun dopredu alebo späť čo pol hodiny
- ▶▶ Posun dopredu alebo späť čo dve hodiny
- ▶▶▶ Posun dopredu alebo späť čo 24 hodín



TV KANÁLY


Ponuka kanálov

- 1 Pre vstup do hlavného menu stlačte tlačidlo „MENU“.
- 2 Tlačidlami ▲ a ▼ označte možnosť „Kanál“ a stlačte ► tlačidlo pre vstup do Ponuky kanálov.
- 3 Šípkami ▲ a ▼ označte požadovanú položku a stlačte tlačidlo „OK“ pre vstup do podmenu.
- 4 Pre ukončenie stlačte tlačidlo „ODÍŠŤ“.

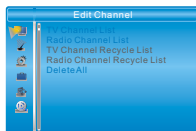


TV/rádio zoznam kanálov

- 1 V menu Úpravy kanálov označte „Seznam TV kanálov“ alebo „Seznam rádiových kanálov“ pro vstup do menu.
- 2 Stisknete tlačítko ▲ alebo ▼ pro označení požadovaného kanálu, stisknete tlačítko „OK“ pro zobrazení náhledu kanálu.

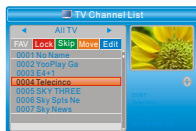

- Stlačte tlačidlo "FAV", potom stlačte tlačidlo "OK" pre nastavenie Obľúbených kanálov.
- Stlačte "ČERVENÉ" tlačidlo pre aktiváciu funkcie „Zamknuté“, potom stlačte tlačidlo "OK" budete vyzvaní na zadanie hesla a zvolený kanál bude uzamknutý.
- Stlačte "ZELENÉ" tlačidlo pre aktiváciu funkcie "Preskočiť", stlačte tlačidlo "OK" pre preskočenie zvoleného kanálu.
- Stlačte „ŽLTÉ“ tlačidlo pre aktiváciu funkcie "Presun", zvolte kanál a stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do submenu. Stlačte numerické tlačidlo pre nastavenie čísla kanálu a stlačte „ŽLTÉ“ tlačidlo, kanál bude presunutý na novú pozíciu.
- Stlačte "MODRÉ" tlačidlo pre vstup do menu Úpravy submenu.
- Stlačte tlačidlo "OK" znovu pre zrušenie funkcie.
- Stlačte farebné tlačidlá pre ukončenie funkcie.

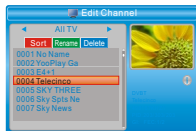

Pozn.:

Úprava rádiových kanálov sa robí rovnako ako úprava TV kanálov.

NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE

Časovač

Můžete nastavit až 8 časovačů.

Režim: Vyp/Raz/Denne/Týždenne/Mesačne


Služba časovača: Kanál/Záznam

Úvodný kanál: Nastavenie zvoleného kanálu

Dátum kanála: Nastavenie dáta pre úvodný kanál


Čas zapnutia: Nastavenie času zapnutia numerickými tlačidlami

Dĺžka: Nastavenie dĺžky trvania




Aktualizácia software prijímača

- 1 V menu "Nástroje" zvolte metódu aktualizácie.
- 2 Zvoľte požadovanú metódu a pokračujte v aktualizácii.
- 3 Po dokončení aktualizácie stlačte tlačidlo "EXIT".

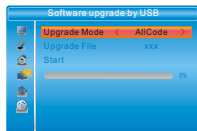

Bezpečné odobratie USB disku

- 1 V menu "Nástroje" zvolte "Odobrať USB disk"
- 2 Stlačte tlačidlo "OK" pre potvrdenie




Sieť

Nastavenie siete: Voľba siete
Nastavenie siete

Aplikácie (*): Rádío
Počasie

(* viac informácií www.tesla-electronics.eu)

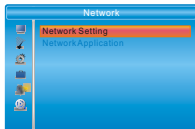

Multimédia

Hlavné menu

Vložte USB disk do portu USB.


- 1 Stlačte tlačidlo "MENU".
- 2 Stlačte tlačidlá ▲, ▼ alebo ◀▶ vyberte požadovanú položku a tlačidlom "OK" vstúpte do podmenu.
- 3 Tlačidlom "EXIT" ukončíte prehliadanie.



Prehrávanie médií

Táto funkcia umožňuje prehrávať súbory z USB úložiska.

- 1 V "Prehrávač médií" označte "Nahrávka", "Video", "Hudba" alebo "Obrázky".
- 2 Stlačte tlačidlo "OK" pre vstup do menu
- 3 Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ pre výber súboru a stlačením tlačidla "OK" spustíte prehrávanie.
- 4 Pre ukončenie stlačte tlačidlo "EXIT".

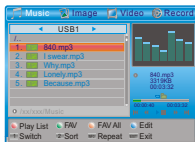

"ČERVENÉ" tlač.: Zobrazenie Playlistu

"ZELENÉ" tlač.: Označte súbor, ktorý chcete pridať do Playlistu a stlačte "ZELENÉ" tlačidlo. U súboru sa objaví ikona.

"ŽLTÉ" tlačidlo: Stlačte "ŽLTÉ" tlačidlo pre pridanie všetkých súborov do Obľúbených.

"MODRÉ" tlačidlo: Stlačte "Modré" tlačidlo pre úpravy

Tlačidlo "1": Stlačte pre prepínanie medzi Hudba/Obrázky/Video/Nahrávky

Tlačidlo "2": Stlačte pre menu triedenie

Tlačidlo "INFO": Stlačte pre nastavenie režimu opakovania

Tlačidlo "EXIT": Pro návrat do vyšší úrovne adresáfe

TIMESHIFT (časový posun)/NAHRÁVANIE

Pripojenie veľkopamäťového zariadenia pomocou USB portu vám umožní prístup do záznamu vysielaného programu.

- Prerušite vysielaný program a pokračujte v sledovaní neskôr (časový posun)
- Nahrajte vysielaný program
- Ak sa vyčerpá úložný priestor veľkopamäťového zariadenia, nahrávanie vysielaného programu sa zastaví

POZNÁMKA:

Pre nahrávanie s časovým posunom použite prosím USB 2.0 disk.

TimeShift (časový posun)

V hlavnom menu vyberte možnosť Preferencie -> Konfigurácia prehrávača -> Časový posun. Existujú tri rôzne spôsoby, ako nastaviť časový posun.

1. Automaticky: V režime prezerania sa časový posun nastaví automaticky.
2. Prerušenie: Stlačením tlačidla „PAUZA“ v režime prezerania môžete nastaviť časový posun.
3. Vypnuté: Vypne funkciu časového posunu.


Začatie

- Stlačením tlačidla „PAUZA“ v režime prezerania môžete nastaviť časový posun.

Režimy prehrávania

Počas prehrávania môžete robiť nasledovné:

- Stlačiť tlačidlo „PAUZA“ pre prerušenie prehrávania.
- Stlačiť tlačidlo „DOPREDU“ pre zrýchlené prehrávanie vpred.
- Stlačiť tlačidlo „DOZADU“ pre zrýchlené prehrávanie dozadu.



Ukončiť časový posun

Stlačte tlačidlo „STOP“ a ukončíte časový posun.

POZNÁMKA:

Pre nahrávanie s časovým posunom použite USB 2.0, pevný disk alebo USB flash disk známych značiek. Niektoré USB zariadenia nemusia prehrávač podporovať.

Nahrávanie

Okamžité nahrávanie

- V režime prezerania stlačte tlačidlo „NAHRÁVANIE“ pre okamžité nahrávanie aktuálneho programu
- Stlačte tlačidlo „PAUZA“ a prerušte nahrávanie
- Stlačte tlačidlo „STOP“ a ukončíte nahrávanie, potom sa zobrazí okno s potvrdením. Zvoľte možnosť „ÁNO“ pre ukončenie nahrávania. Zvoľte možnosť „NIE“ a pokračujte v nahrávaní

Časové (plánovane) nahrávanie

Nastavenie časovača je možné pomocou EPG alebo manuálne.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V niektorých oblastiach môže byť digitálny signál pozemného vysielania slabý. V tomto prípade odporúčame použiť anténu so zosilňovačom na zosilnenie slabého signálu niektorých kanálov.

Problém	Možná príčina	Ako postupovať
Svetelný indikátor v pohotovostnom režime nesvieti.	Napájací kábel je odpojený. Je spálená poisťka.	Skontrolujte hlavný napájací kábel. Skontrolujte poisťky.
Žiadny alebo iba slabý signál.	1. Signál je príliš slabý. 2. Anténa nie je dobre nastavená.	1. Zvýšte napätie na LNB alebo pripojte zosilňovač signálu. 2. Anténu správne nastavte.
Vyhľadávanie kanálov nefunguje.		Ubezpečte sa, že nastavenie antény v hlavnej ponuke prehrávača je správne.
Upozornenie na kódovaný kanál.	Kanál je kódovaný.	Zvoľte alternatívny kanál.
Dialkové ovládanie nereaguje.	Prijímač je vypnutý. Ovládač nie je správne nasmerovaný. Predná strana prehrávača je zatienená. Batérie sú vybité.	Zapojte hlavný napájací kábel do zásuvky. Nasmerujte ovládač na prednú stranu prehrávača. Uvoľnite priestor pred prednou stranou prehrávača. Vymeňte batérie.
Nikde nie je uvedené heslo.		Prvotné heslo je vždy 0000.
Nepočuť zvuk.	Zvolený kanál má signál, ale nemá zvuk.	Stlačte tlačidlo Audio a ubezpečte sa, že zvolený kanál má zvuk.
Dialkové ovládanie nefunguje.	1. Treba vymeniť batérie v ovládači. 2. Medzi ovládačom a prehrávačom je prekážka, ktorá bráni v prenose signálu.	1. Vymeňte batérie 2. Ubezpečte sa, že medzi ovládačom a prehrávačom nie sú žiadne predmety, ktoré by bránili prenosu signálu.
Po premiestnení prehrávača do inej miestnosti ste zistili, že už neprijímate digitálny signál.	Presunutím sa mohla znížiť sila signálu prijímaná prehrávačom.	Skúste priamy prenos signálu cez anténu.

Potrebujete poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA DVB-T2 prijímača?

Prečítajte si najskôr „Časté otázky/Diskuze“ na stránke produktu prosím.

TESLA Duplex T2

www.tesla-electronics.eu/set-top-boxy-dvb-t2/tesla-duplex-t2-dual-dvb-t2-prijimac-h-265-hevc/

Popis
Příslušenství (10)
Podobné produkty (6)
Ke stažení (2)
Časté dotazy/Diskuze
Hodnocení (2)

 Přidat komentář

Najnovší firmware pre TESLA Duplex T2 nájdete v záložke „Ke stažení“.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TUNER	<ul style="list-style-type: none">• RF VSTUPNÝ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, FEMALE)• RF VÝSTUPNÝ KONEKTOR x1 (IEC-TYP, IEC169-2, MALE (PRIECHODZIA SLUČKA))• FREKVENČNÝ ROZSAH: 174MHz~230MHz(VHF) 470MHz~862MHz (UHF)• ÚROVEŇ SIGNÁLU: -15 ~ -80 dbm
DEKODÉR <ul style="list-style-type: none">• Obrazový dekodér• Zvukový dekodér• VSTUPNÍ RYCHLOST• OBR. FORMÁT• OBR. VÝSTUP• MODULÁCIA	H.265/HEVC MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1 MPEG-4 ASP MPEG-1/2PCM/AAC ICE958 SPDIF max. 48 Mbit/s 4:3/16:9 HDMI, SCART QPSK, 16QAM, 64QAM
KONEKTORY <ul style="list-style-type: none">• TUNER• SCART• SPDIF• DATA PORT• HDMI• LAN	ANTÉNNÍ VSTUP, 1x, RF VÝSTUPNÁ SMYČKA, 1x TV VÝSTUP, 1x KOAXIÁLNY, 1x USB PORT 2.0, 2x HDMI VÝSTUP ETHERNET, 1x
NAPÁJACÍ ZDROJ <ul style="list-style-type: none">• VSTUPNÉ NAPÄTIE	12 V $\overline{\text{---}}$ 1A



Vyrobeno v licenci spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. zložka, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na www.tesla-electronics.eu.

Tento produkt spĺňa požiadavky Európskeho Únie.

Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.

Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nevyhadzujte v bežnom domácom odpade. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhradené.