

TESLA

NÁVOD K OBSLUZE CZ | SK | EN | PL

TESLA SENIOR T2

PŘÍJÍMAČ POZEMNÍHO VYSÍLÁNÍ



Verze 2.0

www.tesla-electronics.eu



PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU.
Technické specifikace a provozní postupy uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění.
V případě jakýchkoliv dotazů po dobu užívání se obraťte na výrobce.



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku osvědčené značky TESLA.
Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.
Bude Vám dobrým průvodcem při seznámení s Vaším novým přístrojem.
Přejeme si, aby Vám STB TESLA byl příjemným společníkem.
Data a rady použité v tomto návodu mohou podléhnout budoucím změnám a vylepšením a jsou platná k vydání jeho aktuální verze, v lednu 2023.
Děkujeme za pochopení.

Full HD
1080

H.265
HEVC

DVB-T
DVB-T2


TIME SHIFT
SCART

HDMI
MKV

USB PVR
USB

OBSAH BALENÍ

1. Přístroj
2. Dálkové ovládání Senior- velké s velkými tlačítky
a Dálkové ovládání plnohodnotné
3. Návod k obsluze
4. 2 x AAA baterie
5. Napájecí adaptér

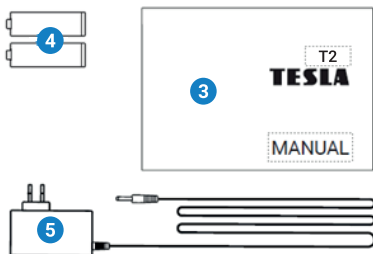

1.	OBECNÉ VLASTNOSTI	6
2.	PŘEHLED	7
2.1.	Přední strana přijímače	7
2.2.	Zadní strana přijímače	7
2.3.	Dálkový ovladač plnohodnotný	8
2.3.1.	Dálkový ovladač Senior	9
3.	INSTALAČNÍ PRŮVODCE	10
4.	MENU PŘIJÍMAČE	11
5.	SEZNAM STANIC	12
5.1.	Seznam TV stanic	12
5.2.	Seznam rádio stanic	13
5.3.	Rodičovský zámek	13
6.	VYHLEDÁVÁNÍ STANIC	14
6.1.	Automatické vyhledávání	14
6.2.	Manuální vyhledávání	14
6.3.	Region	14
6.4.	Napájení antény 5V	15
6.5.	LCN- logické číslování stanic	15
6.6.	Pouze nekódované stanice FTA	15
7.	JAZYK	16
7.1.	První zvuk	16
7.2.	Druhý zvuk	16
7.3.	Jazyk titulků	16
7.4.	Teletext	16
8.	AV NASTAVENÍ	17
8.1.	TV norma	17
8.2.	Výstupní rozlišení videa	17
8.3.	Poměr stran obrazu	17
8.4.	Úprava obrazu	17
8.5.	SCART výstup	18
8.6.	Digitální audio výstup	18
8.7.	Zvukový popis pro nevidomé AD	18
8.8.	Hlasitost AD zvuku	18

9.	ČAS	19
9.1.	Užití GMT času	19
9.2.	GTM korekce	19
9.3.	Letní čas	19
9.4.	Datum	19
9.5.	Čas	19
10.	SYSTEM	20
10.1.	Informace	20
10.2.	Tovární nastavení	20
10.3.	Nastavení časovače	20
10.4.	Nastavení OSD	21
10.5.	USB aktualizace a záloha	21
10.6.	CEC Switch	21
11.	MULTIMÉDIA	22
11.1.	Hudba	22
11.2.	Obrázky	22
11.3.	Film	22
11.4.	Správce nahrávek	22
11.5.	Konfigurace rekordéru	22
11.6.	Formátování úložného prostoru	22
12.	SÍŤ	23
12.1.	Nastavení sítě	23
12.2.	Online aplikace	23
12.3.	Aktualizace ze sítě	23


1. OBECNÉ VLASTNOSTI

- DVB-T2 kompatibilní (MPEG-II / MPEG-IV / H.264/H.265)
- Paměť na 800 stanic
- Podpora 8 oblíbených skupin a rodičovského zámku
- Podpora vícejazyčné nabídky
- Podpora vícejazyčného zvuku
- Podpora DVB Titulků
- 7denní elektronický programový průvodce (EPG)
- Teletextový výstup přes VBI a OSD
- Rozhraní USB 2.0

2. PŘEHLED


2.1. Přední strana přijímače

- 1) **POWER:** Přepnete přijímač mezi provozním a pohotovostním režimem.
- 2) **MENU:** Zobrazí nabídku přijímače.
- 3) **P+/P-:** Změníte stanici, nebo změňte položku v menu nabídky přijímače.
- 4) **VOL+/-:** Zvýšení/snížení hlasitosti.
- 5) **OK:** Potvrzení volby či zobrazení seznamu stanic.
- 6) **DISPLAY:** Zobrazuje číslo navolené stanice. V pohotovostním režimu zobrazuje místní čas.
- 7) **HOSTITELSKÝ PORT USB 2.0:** Port USB2.0 pro připojení úložiště.

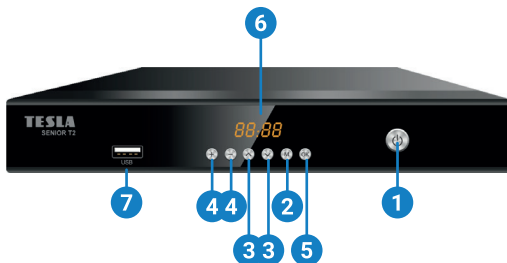





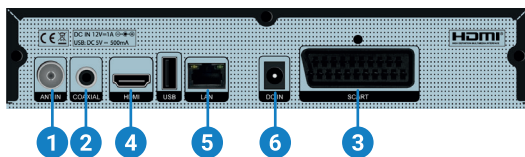



2.2. Zadní strana přijímače

- 1) **ANT IN:** Konektor pro připojení antény.
- 2) **COAXIAL:** Digitální audio výstup.
- 3) **TV SCART:** Analogový způsob připojení k televizoru pomocí kabelu SCART.
- 4) **HDMI:** Připojte se k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- 5) **LAN:** Slouží k připojení k internetu pomocí ethernetového-LAN kabelu.
- 6) **DC 12V:** Připojte napájecí adaptér 12V.



2. PŘEHLED



2.3. Dálkový ovladač plnohodnotný

	Přepíná mezi provozem a pohotovostním módem
	Ztlumení hlasitosti
	Pauza/timeshift
	Zastavení záznamu/přehrávání
	Záznam (REC)
USB	Přímý přístup na USB disk
AUDIO	Zobrazí dostupné zvukové doprovody
TXT	Zobrazí teletext
INFO	Zobrazí info o pořadu
SUBTITLE	Zobrazí skryté titulky
FAV	Zobrazí seznam oblíbených stanic
RECALL	Přepíná na poslední sledovaný program
	Mění hlasitost a umožňuje pohyb v menu
	Mění program a umožňuje pohyb v menu
OK	Potvrzuje vybrané operace a umožňuje zobrazit list programů
MENU	Aktivuje přístup do hlavního menu nebo návrat do živého vysílání
EXIT	Stiskem se vrátíte o krok zpět
	Vpřed
	Zpět
PAGE+/-	Přelistování o stranu dopředu/zpět
	Rychlé přetáčení vpřed
	Rychlé přetáčení vzad
(0~9)	Zvolíte přímo TV/Radio předvolbu
EPG	Elektronický programový průvodce
TV/RADIO	Přepíná mezi TV a Radio programy
TIMER	Časovač vypnutí
PVR	Přímý přístup na USB disk
AD	Aktivace funkce zvukového popisu pro nevidomé



2. PŘEHLED

2.3.1. Dálkový ovladač Senior

	Přepíná mezi provozem a pohotovostním módem
	Ztlumení hlasitosti
EXIT	Stiskem se vrátíte o krok zpět
VOL+	Zvýšení hlasitosti
VOL-	Snížení hlasitosti
P+	Změna stanice vpřed
P-	Změna stanic vzad
OK	Potvrzení volby či zobrazení seznamu stanic
TV/RADIO	Přepíná mezi TV a Radio programy
EPG	Elektronický programový průvodce
(0~9)	Zvolíte přímo TV/Radio předvolbu



3. INSTALAČNÍ PRŮVODCE

Po správném propojení potřebných přístrojů zapněte televizi a ujistěte se, že přijímač je připojen do elektrické sítě. Stiskem tlačítka napájení jej zapněte. Pokud přijímač zapojujete poprvé nebo jste provedli obnovení továrních nastavení, zobrazí se vám na obrazovce instalační menu v podobě vyhledávání stanic.

Vyhledávání stanic

TV [16]		Rádio [10]	
CT 1 HD T2		CRo RADIOZURNAL T2	
CT 1 JZC HD T2		CRo JAZZ T2	
CT :D/art HD T2		CRo VLTAVA T2	
CT 1 SM HD T2		CRo POHODA T2	
CT 2 HD T2		CRo DVOJKA T2	


0012	...	498000 KHz	
0013	...	506000 KHz	
0014	DVB-T2 ...	514000 KHz	

 28%

4. MENU PŘIJÍMAČE

HLAVNÍ MENU: Stisknutím tlačítka MENU se otevře hlavní nabídka přijímače.

5. SEZNAM STANIC

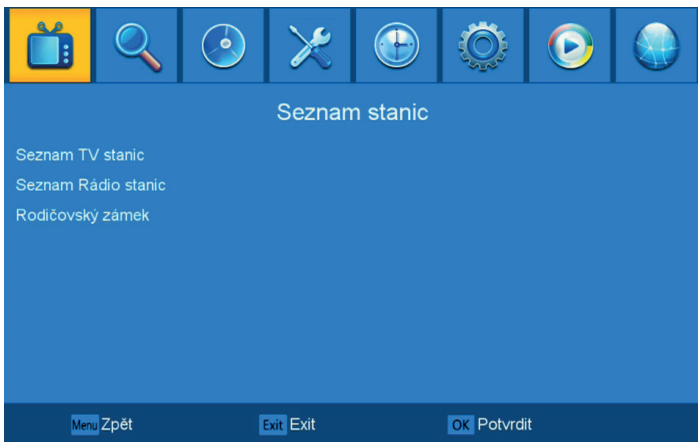

5. SEZNAM STANIC

5.1. Seznam TV stanic

Zde naleznete všechny vyhledané a uložené TV stanice.

Postup pro editaci stanic:

1. Menu, Seznam TV stanic
2. Zmáčknout žluté tlačítko „Přesunout“, šípkami nahoru/dolů vybrat požadovanou stanici pro přesun, potvrdit OK
3. Šípkami nahoru/dolů posunout na požadovanou předvolbu kam má být stanice uložena a potvrdit tlačítkem „INFO“
4. A tak pokračovat dále a dále
5. Nakonec tlačítko „EXIT“ a potvrdit uložení „ANO“



5. SEZNAM STANIC




5.2. Seznam rádio stanic

Zde naleznete všechny vyhledané a uložené rádio stanice.

5.3. Rodičovský zámek

V této nabídce můžete nastavit rodičovský zámek. Výchozí heslo přijímače je 0000. Pokud ohodnocený pořad přesáhne věk, jaký zde byl nastaven, pak přijímač bude vyžadovat zadání hesla. Jinak nebude možné pořad sledovat.

6. VYHLEDÁVÁNÍ STANIC

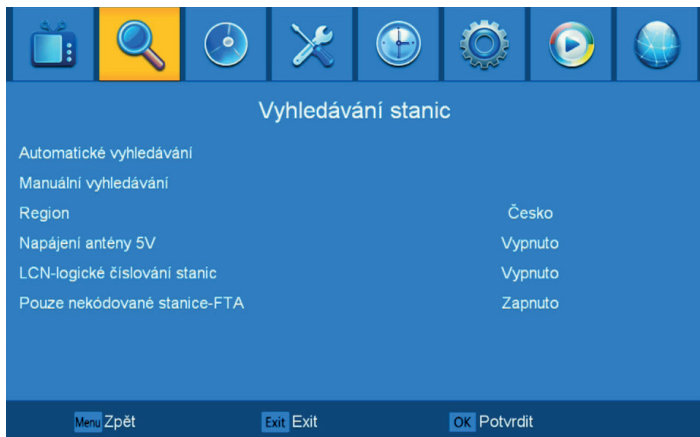

6.1. Automatické vyhledávání

Automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

6.2. Manuální vyhledávání

V této nabídce můžete ručně vyhledat stanice z navoleného kanálu.

6.3. Region

Zvolte zemi, ve které bude přijímač používán.

6.4. Napájení antény 5V

V této nabídce můžete zapnout nebo vypnout napájení 5V pro anténní zesilovač. Napětí 5V bude dostupné na anténním konektoru.


Nezapínejte toto napájení v případě, kdy žádný zesilovač nepoužíváte!

6.5. LCN- logické číslování stanic

6.6. Pouze nekódované stanice FTA

Zvolte, zda má přijímač vyhledat jen nekódované stanice.

7. JAZYK

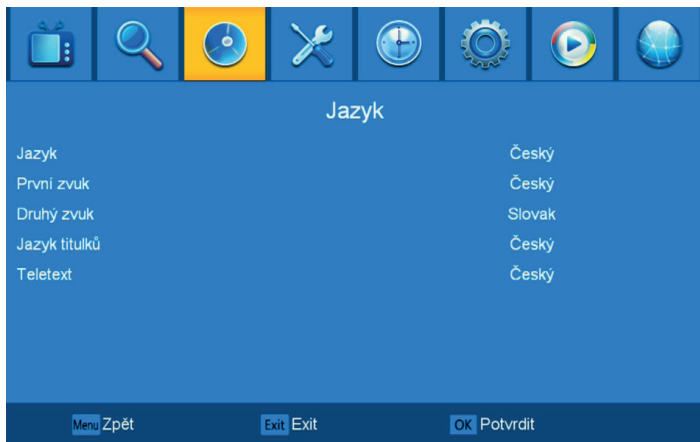

7.1. První zvuk

Nastavte preferovaný jazyk zvuku.

7.2. Druhý zvuk

Nastavte jazyk, který bude preferovaný jako druhý v pořadí.

7.3. Jazyk

Nastavte jazyk titulků.

7.4. Teletext

Nastavte jazyk teletextu.

8. AV NASTAVENÍ



8.1. TV norma

Výchozí hodnota je PAL.

8.2. Výstupní rozlišení videa

Nastavte rozlišení obrazu na HDMI konektoru.

8.3. Poměr stran obrazu

Nastavte formát zobrazení podle poměru stran obrazovky.

8.4. Úprava obrazu

8.5. SCART výstup

Analogový způsob připojení k televizoru pomocí kabelu SCART.

8.6. Digitální audio výstup

Zde můžete nastavit formát digitálních audio dat na výstupním CINCH konektoru dle potřeb domácího audio systému.

8.7. Zvukový popis pro nevidomé AD

Zde můžete aktivovat přídatný zvukový popis. Zvuk bude dostupný jen pokud bude vybranou stanicí vysílán.

8.8. Hlasitost AD zvuku

9. ČAS

Čas

Užití GMT času	Zapnuto
GMT korekce	UTC + 01:00
Letní čas	Zapnuto
Datum	2023 - 02 - 10
Čas	10 : 10

Praha, Lagos, Algiers, Madrid, Barcelona, Paris, Brussels, Amsterdam, Geneva, Frankfurt, Oslo, Copenhagen, Rome, Berlin, Zagreb, Vienna, Stockholm, Cape Town, Budapest, Belgrade, Warsaw

Menu Zpět Exit Exit OK Potvrdit

9.1. Užití GMT času

Pro ruční nastavení času zvolte vypnuto.

9.2. GTM korekce

Vyberte časové pásmo.

9.3. Letní čas

9.4. Datum

Pro ruční zadání.

9.5. Čas

Pro ruční zadání.

10. SYSTÉM



10.1. Informace

Informace o HW modelu a SW modelu přijímače.

10.2. Tovární nastavení

Po navolení hesla přijímače dojde k vymazání všech stanic a nastavení přijímače do továrních hodnot.

10.3. Nastavení časovače

10.4. Nastavení OSD

Podmenu níže pro úpravu nastavení OSD dle vašich preferencí.

Zobrazit titulky

Doba zobrazení infobaneru

Průhlednost OSD menu

Auto pohotovostní režim

10.5. USB aktualizace a záloha

Aktualizace a záloha pomocí USB.

10.6. CEC Switch

Funkce pro souběžné zapnutí/vypnutí přijímače a TV jedním ovladačem. Je nutné funkci CEC aktivovat také u TV. Tato funkce není vzhledem k nízké kompatibilitě zařízení na trhu nikterak garantována.

11. MULTIMÉDIA

Pro přehrávání hudby, filmů nebo obrázků je nutné vložit USB disk.



11.1. Hudba

11.2. Obrázky

11.3. Film

11.4. Správce nahrávek

11.5. Konfigurace rekordéru

11.6. Formátování úložného prostoru

12. síť



12.1. Nastavení sítě

12.2. Online aplikace

12.3. Aktualizace ze sítě

TESLA Electronics LTD, jako výrobce tohoto zařízení, prohlašuje, že typ rádiového zařízení Senior T2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách www.eshop.tesla-electronics.eu.

TESLA

NÁVOD NA OBSLUHU CZ | SK | EN | PL

TESLA SENIOR T2

PRIJÍMAČ POZEMNÉHO VYSIELANIA





PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO PRÍRUČKU.
Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V prípade akýchkoľvek otázok počas užívania sa obráťte na výrobcu.



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku osvedčenej značky TESLA.
Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod.
Bude Vám dobrým sprievodcom pri zoznámení sa s Vaším novým prístrojom.
Prajeme si, aby Vám STB TESLA bol príjemným spoločníkom.
Dáta a rady použité v tomto návode môžu podľahnúť budúcim zmenám a vylepšením a sú platné na vydanie jeho aktuálnej verzie, v januári 2023.
Ďakujeme za pochopenie.

Full HD
1080

H.265
HEVC


DVB T
DVB T2

TIME SHIFT
SCART

HDMI
MKV

USB PVR
USB

1. Prístroj
2. Diaľkové ovládanie Senior - veľké s veľkými tlačidlami
a Diaľkové ovládanie plnohodnotné
3. Návod na obsluhu
4. 2 x AAA batéria
5. Napájací adaptér

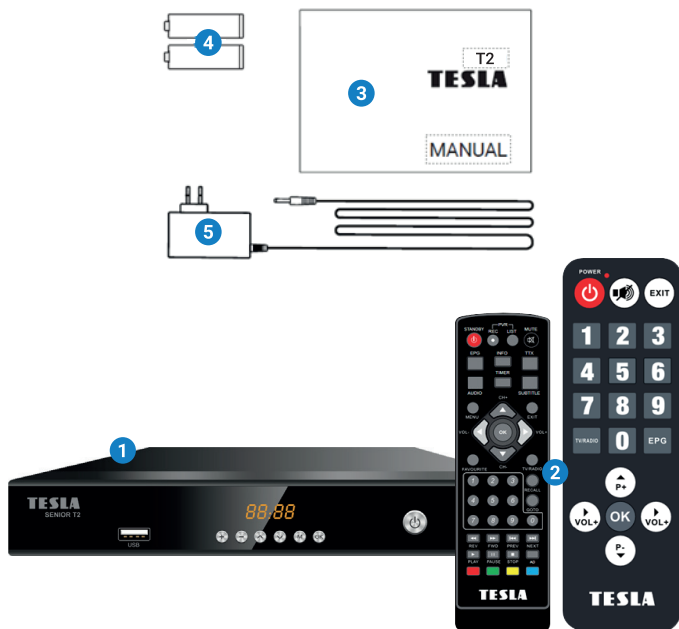

1.	VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI	29
2.	PREHLAD	30
2.1.	Predná strana prijímača	30
2.2.	Zadná strana prijímača	30
2.3.	Diaľkový ovládač plnohodnotný	31
2.3.1.	Diaľkový ovládač Senior	32
3.	INŠTALAČNÝ SPRIEVODCA	33
4.	MENU PRIJÍMAČA	34
5.	ZOZNAM KANÁLOV	35
5.1.	Zoznam TV kanálov	35
5.2.	Zoznam rádio kanálov	36
5.3.	Rodičovský zámok	36
6.	VYHLÁDÁVANIE KANÁLU	37
6.1.	Automatické vyhľadávanie	37
6.2.	Manuálne vyhľadávanie	37
6.3.	Kraj	37
6.4.	Napájanie antény 5V	38
6.5.	LCN- logické číslovanie staníc	38
6.6.	Iba nekódované stanice FTA	38
7.	JAZYK	39
7.1.	Prvý zvuk	39
7.2.	Druhý zvuk	39
7.3.	Jazyk titulkov	39
7.4.	Teletext	39
8.	AV NASTAVENIE	40
8.1.	TV norma	40
8.2.	Výstupné rozlíšenie videa	40
8.3.	Pomer strán obrazu	40
8.4.	Úprava obrazu	40
8.5.	SCART výstup	41
8.6.	Digitálny audio výstup	41
8.7.	Zvukový popis pre nevidiacich AD	41
8.8.	Hlasitosť AD zvuku	41

9.	ČAS	42
9.1.	Použitie GMT času	42
9.2.	GTM korekcia	42
9.3.	Letný čas	42
9.4.	Dátum	42
9.5.	Čas	42
10.	SYSTEM	43
10.1.	Informácie	43
10.2.	Výrobné nastavenia	43
10.3.	Nastavenie časovača	43
10.4.	Nastavenie OSD	44
10.5.	USB aktualizácia a záloha	44
10.6.	CEC Switch	44
11.	MULTIMÉDIÁ	45
11.1.	Hudba	45
11.2.	Obrázky	45
11.3.	Film	45
11.4.	Správca nahrávok	45
11.5.	Konfigurácia rekordéra	45
11.6.	Formátovanie úložného priestoru	45
12.	SIEŤ	46
12.1.	Nastavenie siete	46
12.2.	Online aplikácie	46
12.3.	Aktualizácia zo siete	46


1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- DVB-T2 kompatibilný (MPEG-II / MPEG-IV / H.264/H.265)
- Pamäť na 800 staníc
- Podpora 8 obľúbených skupín a rodičovského zámku
- Podpora viacjazyčnej ponuky
- Podpora viacjazyčného zvuku
- Podpora DVB Titulkov
- 7-dňový elektronický programový sprievodca (EPG)
- Teletextový výstup cez VBI a OSD
- Rozhranie USB 2.0

2. PREHĽAD


2.1. Predná strana prijímača

- 1) **POWER:** Prepnete prijímač medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom.
- 2) **MENU:** Zobrazí ponuku prijímača.
- 3) **P+/P-:** Zmeníte stanicu, alebo zmeňte položku v menu ponuky prijímača.
- 4) **VOL+/-:** Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
- 5) **OK:** Potvrdenie voľby či zobrazenie zoznamu staníc.
- 6) **DISPLAY:** Zobrazuje číslo navolenej stanice. V pohotovostnom režime zobrazuje miestny čas.
- 7) **HOSTITELSKÝ PORT USB 2.0:** Port USB2.0 pre pripojenie úložiska.

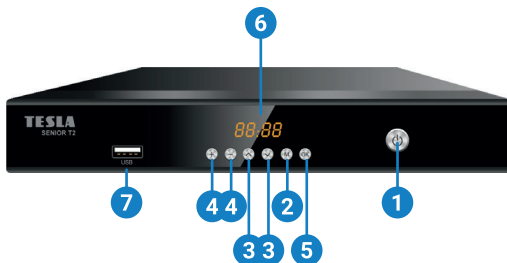

2.2. Zadná strana prijímača

- 1) **ANT IN:** Konektor na pripojenie antény.
- 2) **COAXIAL:** Digitálny audio výstup.
- 3) **TV SCART:** Analógový spôsob pripojenia k televízoru pomocou kábla SCART.
- 4) **HDMI:** Pripojte sa k televízoru pomocou kábla HDMI.
- 5) **LAN:** Slúži na pripojenie k internetu pomocou ethernetového-LAN kábla.
- 6) **DC 12V:** Pripojte napájací adaptér 12V.

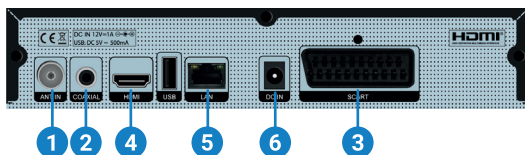



2.3. Diaľkový ovládač plnohodnotný


	Prepína medzi prevádzkou a pohotovostným modom
	Stlmenie hlasitosti
	Pauza/timeshift
	Zastavenie záznamu/prehrávania
	Záznam
USB	USB Priamy prístup na USB disk
AUDIO	Zobrazí dostupné zvukové sprievody
TXT	Zobrazí teletext
INFO	Zobrazí info o programe
SUBTITLE	Zobrazí skryté titulky
FAV	Zobrazí zoznam obľúbených staníc
RECALL	Prepína na posledný sledovaný program
	Mení hlasitosť a umožňuje pohyb v menu
	Mení program a umožňuje pohyb v menu
OK	Potvrzuje vybrané operácie a umožňuje zobrazíť list programov
MENU	Aktivuje prístup do hlavného menu alebo návrat do živého vysielania
EXIT	Stlačením sa vrátite o krok späť
	Vpřed
	Späť
PAGE+/-	Prelistovanie o stranu dopredu/späť
	Rýchle pretáčanie vpřed
	Rýchle pretáčanie vzad
(0~9)	Zvolíte priamo TV/Radio predvoľbu
EPG	Elektronický programový sprievodca
TV/RADIO	Prepína medzi TV a Radio programami
DISPLAY	Zmena jasu displeja
SLEEP	Časovač vypnutia
PVR	Priamy prístup na USB disk
AD	Aktivácia funkcie zvukového popisu pre nevidiacich
FIND	Funkcia vyhľadávania stanice podľa názvu



2. PREHL'AD

2.3.1. Diaľkový ovládač Senior

	Prepína medzi prevádzkou a pohotovostným modom
	Stlmenie hlasitosti
EXIT	Stlačením sa vrátite o krok späť
VOL+	Zvýšenie hlasitosti
VOL-	Zníženie hlasitosti
P+	Zmena stanice vpred
P-	Zmena staníc vzad
OK	Potvrdenie voľby či zobrazenia zoznamu staníc
TV/RADIO	Prepína medzi TV a Radio programami
EPG	Elektronický programový sprievodca
(0~9)	Zvolíte priamo TV/Radio predvoľbu

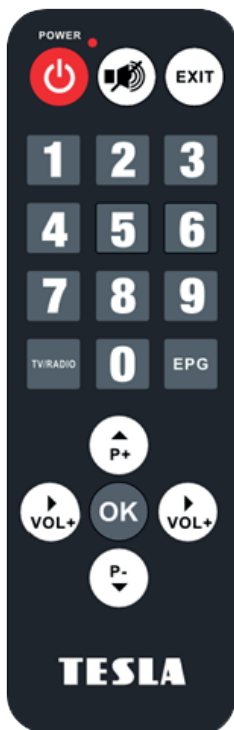

3. INŠTALAČNÝ SPRIEVODCA

Po správnom prepojení potrebných prístrojov zapnite televíziu a uistite sa, že prijímač je pripojený do elektrickej siete. Stlačením tlačidla napájania ho zapnite. Pokiaľ prijímač zapájate prvýkrát alebo ste vykonali obnovenie továrenských nastavení, zobrazí sa vám na obrazovke inštalačné menu v podobe vyhľadávania staníc.

Vyhľadávanie káňalu

TV [26]	Rádio [14]
KINO BARRANDOV	CRo RADIO WAVE T2
Seznam.cz TV	UKRAJINSKE RADIO
Test-1	Radio Dechovka
Test-2	Cesky Impuls
Test-3	Radio Impuls

0024	...	594000 KHz	
0025	...	602000 KHz	
0026	...	610000 KHz	

 52%

4. MENU PRIJÍMAČA

HLAVNÍ MENU: Stlačením tlačidla MENU sa otvorí hlavná ponuka prijímača.

5. ZOZNAM KANÁLOV



5. ZOZNAM KANÁLOV

5.1. Zoznam TV kanálov

Tu nájdete všetky vyhľadané a uložené TV stanice.

Postup pre editáciu staníc:

1. Menu, Zoznam TV staníc
2. Stlačiť žlté tlačidlo „Presunúť“, šípkami hore/dole vybrať požadovanú stanicu pre presun, potvrdiť OK
3. Šípkami hore/dole posunúť na požadovanú predvoľbu kam má byť stanica uložená a potvrdiť tlačidlom „INFO“
4. A tak pokračovať ďalej a ďalej
5. Nakoniec tlačidlo „EXIT“ a potvrdiť uloženie „ÁNO“



5. ZOZNAM KANÁLOV




5.2. Zoznam rádio kanálov

Tu nájdete všetky vyhladané a uložené rádio stanice.

5.3. Rodičovský zámok

V tejto ponuke môžete nastaviť rodičovský zámok. Predvolené heslo prijímača je 0000. Ak ohodnotená relácia presiahne vek, aký tu bol nastavený, potom prijímač bude vyžadovať zadanie hesla. Inak nebude možné program sledovať.

6. VYHĽADAVNIE KANÁLU

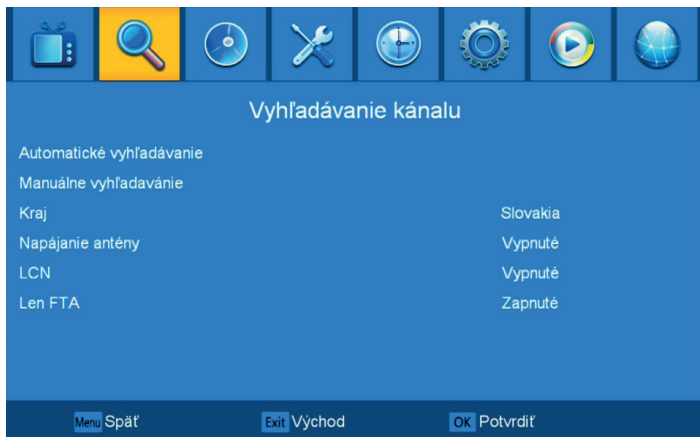

6.1. Automatické vyhľadávanie

Automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

6.2. Manuálne vyhľadávanie

V tejto ponuke môžete ručne vyhľadať stanice z navoleného kanála.

6.3. Kraj

Vyberte krajinu, v ktorej bude prijímač používaný.

6.4. Napájanie antény 5V

V tejto ponuke môžete zapnúť alebo vypnúť napájanie 5V pre antény zosilňovač. Napätie 5V bude dostupné na anténnom konektore.

Nezapínajte toto napájanie v prípade, keď žiadny zosilňovač nepoužívate!

6.5. LCN- logické číslovanie staníc

6.6. Iba nekódované stanice FTA

Zvoľte, či má prijímač vyhľadať len nekódované stanice.

7. JAZYK



7.1. Prvý zvuk

Nastavte preferovaný jazyk zvuku.

7.2. Druhý zvuk

Nastavte jazyk, ktorý bude preferovaný ako druhý v poradí.

7.3. Jazyk titulkov

Nastavte jazyk titulkov.

7.4. Teletext

Nastavte jazyk teletextu.

8. AV NASTAVENIE



8.1. TV norma

Predvolená hodnota je PAL.

8.2. Výstupné rozlíšenie videa

Nastavte rozlíšenie obrazu na HDMI konektore.

8.3. Pomer strán obrazu

Nastavte formát zobrazenia podľa pomeru strán obrazovky.

8.4. Úprava obrazu

8.5. SCART výstup

Analógový spôsob pripojenia k televízoru pomocou kábla SCART.

8.6. Digitálny audio výstup

Tu môžete nastaviť formát digitálnych audio dát na výstupnom CINCH konektore podľa potrieb domáceho audio systému.

8.7. Zvukový popis pre nevidiacich AD

Tu môžete aktivovať prídavný zvukový popis. Zvuk bude dostupný len pokiaľ bude vybranou stanicou vysielaný.

8.8. Hlasitosť AD zvuku

9. ČAS



Čas

GMT využitie	Zapnuté
GMT Ofset	UTC + 01:00
Letný čas	Zapnuté
Dátum	2023 - 02 - 10
Čas	10 : 21

Praha, Lagos, Algiers, Madrid, Barcelona, Paris, Brussels, Amsterdam, Geneva, Frankfurt, Oslo, Copenhagen, Rome, Berlin, Zagreb, Vienna, Stockholm, Cape Town, Budapest, Belgrade, Warsaw

Menu Späť Exit Východ OK Potvrdiť

9.1. Použitie GMT času

Pre ručné nastavenie času zvolte vypnuté.

9.2. GTM korekcia

Vyberte časové pásmo.

9.3. Letný čas

9.4. Dátum

Na ručné zadanie.

9.5. Čas

Na ručné zadanie.

10. MEDIÁLNE CENTRUM



10.1. Informácie

Informácie o HW modeli a SW modeli prijímača.

10.2. Výrobné nastavenia

Po navolení hesla prijímača dôjde k vymazaniu všetkých staníc a nastavenia prijímača do továrenských hodnôt.

10.3. Nastavenie časovača

10.4. Nastavenie OSD

Podmenu nižšie pre úpravu nastavenia OSD podľa vašich preferencií.

Zobraziť titulky

Čas zobrazenia infobanneru

Priehľadnosť OSD menu

Auto pohotovostný režim

10.5. USB zálohovanie

Zálohovanie a záloha pomocou USB.

10.6. CEC Switch

Funkcia pre súbežné zapnutie/vypnutie prijímača a TV jedným ovládačom. Je nutné funkciu CEC aktivovať aj pri TV. Táto funkcia nie je vzhľadom k nízkej kompatibilitate zariadenia na trhu nijako garantovaná.

11. MULTIMÉDIÁ

Pre prehrávanie hudby, filmov alebo obrázkov je nutné vložiť USB disk.



11.1. Hudba

11.2. Obrázky

11.3. Film

11.4. Správca nahrávok

11.5. Konfigurácia rekordéra

11.6. Formátovanie úložného priestoru

12. SIEŤ



12.1. Nastavenie siete

12.2. Online aplikácie

12.3. Aktualizácia zo siete

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Senior T2 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke www.eshop.tesla-electronics.eu.

TESLA

OPERATING INSTRUCTIONS
CZ | SK | EN | PL

TESLA SENIOR T2

**TERRESTRIAL BROADCASTING
RECEIVER**





PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE.

Technical specifications and operating procedures in this manual are subject to change without notice.

In case of any questions regarding the period of use, please contact the manufacturer.



DEAR CUSTOMER,

Thank you for purchasing a product from the proven TESLA brand. Please read this manual carefully before first use. It will be a good guide when getting to know your new device.

We hope that STB TESLA will be a pleasant companion for you. The data and advice used in this manual may be subject to future changes and improvements and are valid until the release of its current version, in January 2023.

Thank you for your understanding.

Full HD
1080

H.265
HEVC

DVB T
DVB T2


TIME
SHIFT
SCART

HDMI™
MKV

USB
PVR
USB

PACKAGE CONTENTS

1. Apparatus
2. Remote control Senior - large with large buttons and Remote control full-sized
3. Operating Instructions
4. 2 x AAA batteries
5. Power adapter

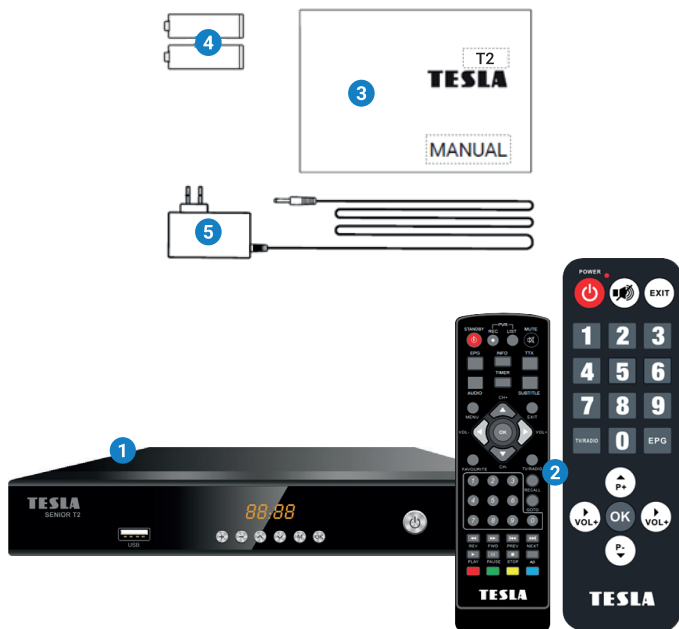

1.	GENERAL PROPERTIES	52
2.	OVERVIEW	53
2.1.	Front side of the receiver	53
2.2.	The back of the receiver	53
2.3.	Full-featured remote control	54
2.3.1.	Remote control Senior	55
3.	INSTALLATION GUIDE	56
4.	RECEIVER MENU	56
5.	CHANNEL LIST	57
5.1.	TV channel list	57
5.2.	Radio channel list	57
5.3.	Parental lock	57
6.	CHANNEL SEARCH	58
6.1.	Automatic search	58
6.2.	Manual search	58
6.3.	Region	58
6.4.	Antenna power supply 5V	59
6.5.	LCN - logical station numbering	59
6.6.	Only unscrambled FTA stations	59
7.	LANGUAGE	60
7.1.	The first sound	60
7.2.	The second sound	60
7.3.	Subtitle language	60
7.4.	Teletext	60
8.	AV SETTINGS	61
8.1.	TV standard	61
8.2.	Output video resolution	61
8.3.	Aspect ratio of the image	61
8.4.	Image editing	61
8.5.	SCART output	62
8.6.	Digital audio output	62
8.7.	Audio description for blind AD	62
8.8.	AD sound volume	62

9.	TIME	63
9.1.	Use GMT time	63
9.2.	GTM correction	63
9.3.	Summer time	63
9.4.	Date	63
9.5.	Time	63
10.	SYSTEM	64
10.1.	Information	64
10.2.	Factory settings	64
10.3.	Timer setting	64
10.4.	OSD settings	65
10.5.	USB update and backup	65
10.6.	CEC Switch	65
11.	MULTIMEDIA	66
11.1.	Music	66
11.2.	Picture	66
11.3.	Movie	66
11.4.	Record manager	66
11.5.	Recond DVR configuration	66
11.6.	Storage format	66
12.	NETWORK	67
12.1.	Network settings	67
12.2.	Online application	67
12.3.	Update from the network	67


1. GENERAL PROPERTIES

- DVB-T2 compatible (MPEG-II / MPEG-IV / H.264/H.265)
- Memory for 800 stations
- Support for 8 favourite groups and parental lock
- Multilingual menu support
- Multilingual audio support
- DVB Subtitles support
- 7-day electronic program guide (EPG)
- Teletext output via VBI and OSD
- USB 2.0 interface

2. OVERVIEW


2.1. Front side of the receiver

- 1) **POWER:** Switch the receiver between operating and standby mode.
- 2) **MENU:** Displays the receiver menu.
- 3) **P+/P-:** Change the station or change the item in the menu of the receiver.
- 4) **VOL+/-:** Increase/decrease the volume.
- 5) **OK:** Confirm the selection or display the list of stations.
- 6) **DISPLAY:** Displays the number of the selected station. Shows local time in standby mode.
- 7) **HOSTITELSKÝ PORT USB 2.0:** USB2.0 port for connecting storage.

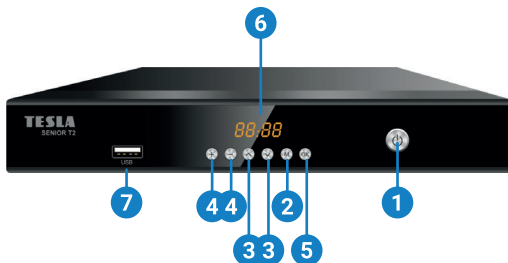





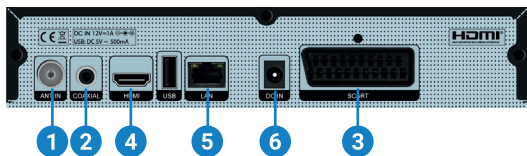






2.2. The back of the receiver

- 1) **ANT IN:** Connector for connecting the antenna.
- 2) **COAXIAL:** Digital audio output.
- 3) **TV SCART:** Analog way of connecting to the TV using a SCART cable.
- 4) **HDMI:** Connect to TV with HDMI cable.
- 5) **LAN:** Used to connect to the Internet using an Ethernet-LAN cable.
- 6) **DC 12V:** Connect the 12V power adapter.



2. OVERVIEW



2.3. Full-featured remote Control

	Switches between operation and standby mode
	Mute the volume
	Pause/timeshift
	Stop recording/playback
	Record
USB	Direct access to USB drive
AUDIO	Displays available soundtracks
TXT	Displays teletext
INFO	Shows info about the show
SUBTITLE	Shows closed captions
FAV	Displays a list of favorite stations
RECALL	Switches to the last watched program
	It changes the volume and allows movement in the menu
	It changes the program and enables movement in the menu
OK	It confirms the selected operations and enables the program list to be displayed
MENU	Activates access to the main menu or return to the live broadcast
EXIT	Press to go back one step
	Forward
	Back
PAGE+/-	Page forward/backward
	Fast forward
	Fast rewind
(0~9)	You select the TV/Radio preset directly
EPG	Electronic Program Guide
TV/RADIO	Switches between TV and Radio programs
DISPLAY	Changing the brightness of the display
SLEEP	Off timer
PVR	Direct access to USB drive
AD	Activating the audio description function for the blind
FIND	Station search function by name



2. OVERVIEW

2.3.1. Senior remote control

	Switches between operation and standby mode
	Mute the volume
EXIT	Press to go back one step
VOL+	Increase the volume
VOL-	Volume down
P+	Change station forward
P-	Change stations backwards
OK	Confirming the selection or displaying the list of stations
TV/RADIO	Switches between TV and Radio programs
EPG	Electronic Program Guide
(0~9)	You select the TV/Radio preset directly



3. INSTALLATION GUIDE

After correctly connecting the necessary devices, turn on the TV and make sure that the receiver is connected to the mains. Press the power button to turn it on. If you are connecting the receiver for the first time or if you have restored the factory settings, the installation menu will appear on the screen in the form of a station search.

Channel Search

TV [16]	Radio [10]
CT 1 HD T2	CRo RADIOZURNAL T2
CT 1 JZC HD T2	CRo JAZZ T2
CT :D/art HD T2	CRo VLTAVA T2
CT 1 SM HD T2	CRo POHODA T2
CT 2 HD T2	CRo DVOJKA T2


0013	...	506000 KHz	
0014	DVB-T2 ...	514000 KHz	
0015	...	522000 KHz	

29%

4. RECEIVER MENU

MAIN MENU: Press the MENU button to open the main menu of the receiver.

5. CHANNEL LIST

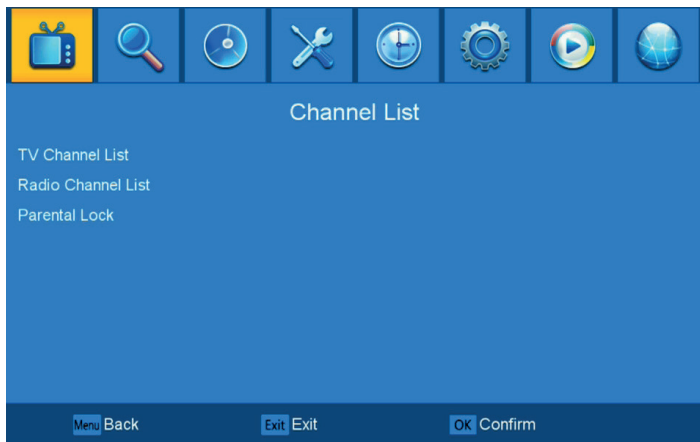

5.1. TV channel list

Here you can find all searched and saved TV stations.


5.2. Radio channel list

Here you can find all searched and saved radio stations.

5.3. Parental lock

You can set the parental lock in this menu. The receiver's default password is 0000. If the rated program exceeds the age set here, then the receiver will require a password. Otherwise, it will not be possible to watch the show.

6. CHANNEL SEARCH

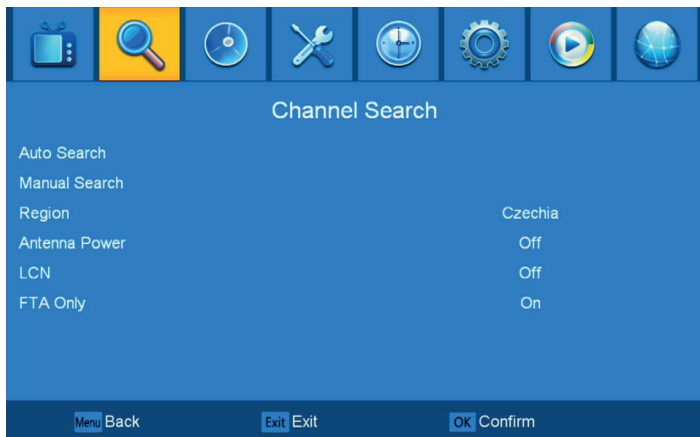

6.1. Automatic search

Automatically searches for and stores available stations.

6.2. Manual search

In this menu, you can manually search for stations from the selected channel.

6.3. Region

Select the country in which the receiver will be used.

6. SEARCHING FOR STATIONS

6.4. Antenna power supply 5V

In this menu you can turn on or off the 5V power supply for the antenna amplifier. A voltage of 5V will be available on the antenna connector.


Do not turn on this power when no amplifier is in use!

6.5. LCN - logical station numbering

6.6. Only unscrambled FTA stations

Select whether the receiver should only search for unscrambled stations.

7. LANGUAGE

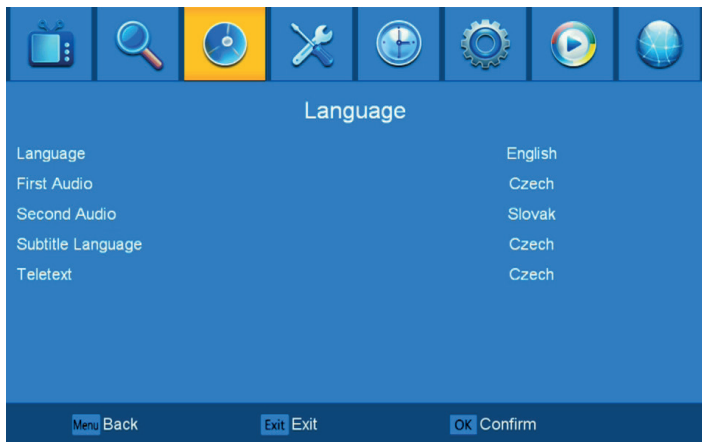

7.1. First audio

Set your preferred audio language.

7.2. Second audio

Set the second preferred language.

7.3. Subtitle language

Set subtitle language.

7.4. Teletext

Set the teletext language.

8. AV SETTINGS



8.1. TV standard

The default value is PAL.

8.2. Output video resolution

Set the picture resolution on the HDMI connector.

8.3. Aspect mode

Set the display format according to the aspect ratio of the screen.

8.4. Video effects

8.5. SCART output

Analog way of connecting to the TV using a SCART cable.

8.6. Digital audio output


Here you can set the digital audio data format on the output CINCH connector according to the needs of the home audio system.

8.7. Audio description for blind AD

Here you can activate additional audio description. The sound will only be available if it is broadcast by the selected station.

8.8. AD sound volume

9. TIME

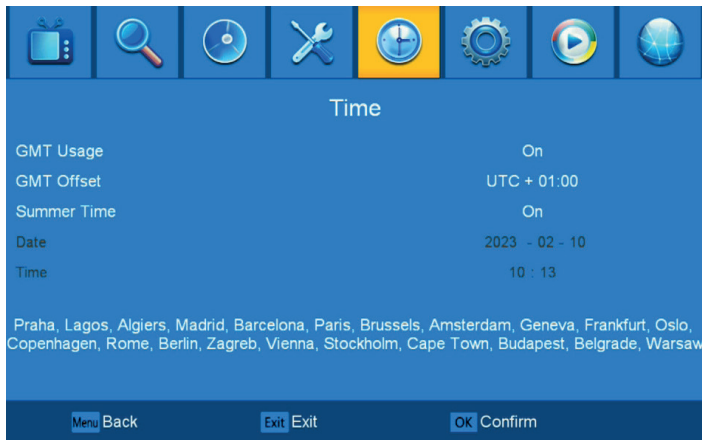

9.1. Use GMT time

Select off to set the time manually.

9.2. GTM correction

Select a time zone.

9.3. Summer time


9.4. Date

For manual entry.

9.5. Time

For manual entry.

10. SYSTEM

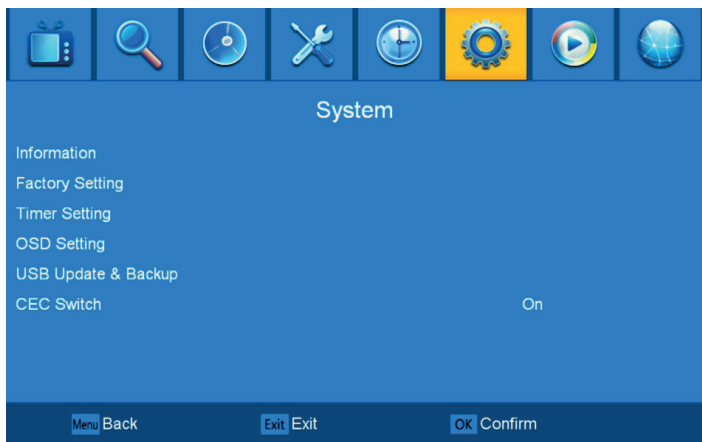

10.1. Information

Information about the HW model and SW model of the receiver.

10.2. Factory settings

After selecting the receiver password, all stations and receiver settings will be deleted to factory values.

10.3. Timer setting

10.4. OSD settings

Submenu below to adjust OSD settings to your preference.

Show subtitles

Info banner display time

OSD menu transparency

Auto standby mode

10.5. USB update and backup

Update and backup via USB.

10.6. CEC Switch

Function for simultaneously turning on/off the receiver and TV with one controller. It is also necessary to activate the CEC function on the TV. This function is not guaranteed due to the low compatibility of devices on the market.

11. MULTIMEDIA

A USB drive must be inserted to play music, movies or pictures.



11.1. Music

11.2. Picture


11.3. Movie

11.4. Record manager

11.5. Recond DVR configuration

11.6. Storage format

12. NETWORK

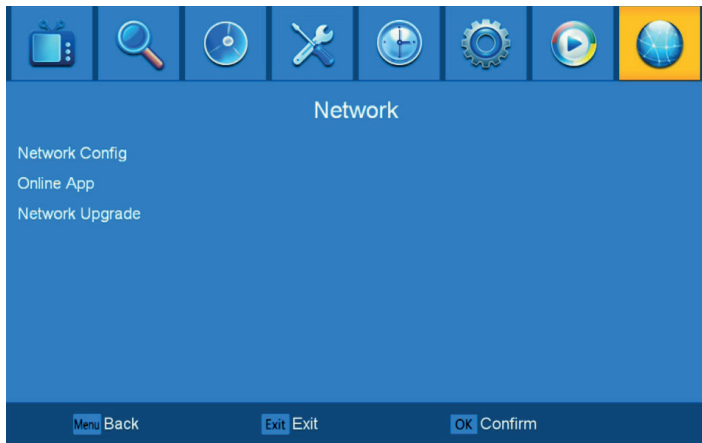

12.1. Network settings

12.2. Online application

12.3. Update from the network

TESLA Electronics LTD, as the manufacturer of this equipment, declares that the radio equipment type Senior T2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the website www.eshop.tesla-electronics.eu.


TESLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI
CZ | SK | EN | PL

TESLA SENIOR T2

ODBIORNIK NADAWANIA NAZIEMNEGO



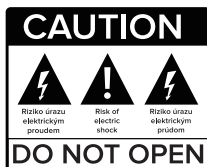

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM.

Specyfikacje techniczne i procedury obsługi zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W przypadku pytań dotyczących okresu użytkowania prosimy o kontakt z producentem.



SZANOWNY KLIENCIE,

Dziękujemy za zakup produktu sprawdzonej marki TESLA.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem.

Będzie dobrym przewodnikiem podczas poznawania nowego urządzenia.

Mamy nadzieję, że STB TESLA będzie dla Ciebie miłym towarzyszem.

Dane i porady użyte w niniejszej instrukcji mogą w przyszłości ulec zmianie oraz ulepszeń i obowiązują do momentu wydania aktualnej wersji,

czyli w styczniu 2023 roku.

Dziękuję za zrozumienie.

Full HD
1080

H.265
HEVC

DVB T
DVB T2


TIME
SHIFT
SCART

HDMI
MKV

USB
PVR
USB

ZAWARTOŚĆ PACZKI

1. Aparat
2. Pilot Senior - duży z dużymi przyciskami i pilot pełnowymiarowy
3. Instrukcja obsługi
4. 2 baterie AAA
5. Zasilacz

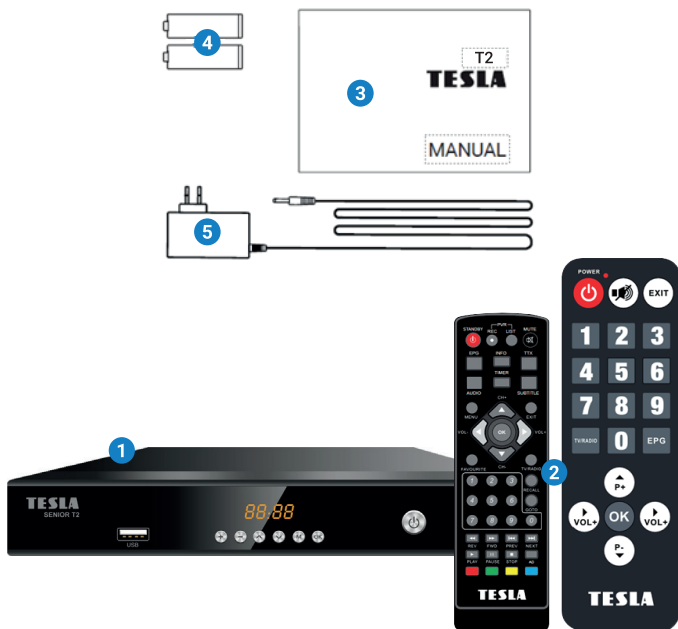

1.	WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE	73
2.	PRZEGLĄD	74
2.1.	Przód odbiornika	74
2.2.	Tył odbiornika	74
2.3.	W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania	75
2.3.1.	Pilot Senior	76
3.	INSTRUKCJA INSTALACJI	77
4.	MENU ODBIORNIKA	77
5.	WYKAZ STACJI	77
5.1.	Lista kanałów telewizyjnych	77
5.2.	Lista kanałów radiowych	77
5.3.	Ochrona rodzicielska	78
6.	WYSZUKIWANIE STACJI	79
6.1.	Automatyczne wyszukiwanie	79
6.2.	Wyszukiwanie ręczne	79
6.3.	Region	79
6.4.	Zasilanie anteny 5V	80
6.5.	LCN - logiczna numeracja stacji	80
6.6.	Tylko niekodowane stacje FTA	80
7.	JĘZYK	81
7.1.	Pierwszy dźwięk	81
7.2.	Drugi dźwięk	81
7.3.	Język napisów	81
7.4.	Ustaw język	81
8.	USTAWIENIA AV	82
8.1.	Standard telewizyjny	82
8.2.	Rozdzielczość wideo	82
8.3.	Współczynnik proporcji obrazu	82
8.4.	Efekty wideo	82
8.5.	Wyjście SCART	83
8.6.	Cyfrowe wyjście audio	83
8.7.	Audiodeskrypcja dla niewidomych AD	83
8.8.	Głośność dźwięku AD	83

9.	CZAS	84
9.1.	Użyj czasu GMT	84
9.2.	Przesunięcie GTM	84
9.3.	Czas letni	84
9.4.	Data	84
9.5.	Czas	84
10.	SYSTEM	85
10.1.	Informacja	85
10.2.	Ustawienia fabryczne	85
10.3.	Ustawienie timera	85
10.4.	Ustawienia OSD	86
10.5.	Aktualizacja i kopia zapasowa USB	86
10.6.	CEC Switch	86
11.	CENTRUM MULTIMEDIALNE	87
11.1.	Muzyka	87
11.2.	Zdjęcie	87
11.3.	Film	87
11.4.	Menedżer nagrań	87
11.5.	Konfiguracja DVR	87
11.6.	Formatowanie przestrzeni dyskowej	87
12.	SIEĆ	88
12.1.	Ustawienia sieci	88
12.2.	Aplikacja online	88
12.3.	Aktualizacja z sieci	88


1. WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE

- Zgodność z DVB-T2 (MPEG-II / MPEG-IV / H.264/H.265)
- Pamięć na 800 stacji
- Obsługa 8 ulubionych grup i blokada rodzicielska
- Obsługa wielojęzycznego menu
- Wielojęzyczne wsparcie audio
- Obsługa napisów DVB
- 7-dniowy elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
- Wyjście teletekstu przez VBI i OSD
- Interfejs USB 2.0

2. PRZEGLĄD


2.1. Przód odbiornika

- 1) **POWER:** Przełączanie odbiornika między trybem pracy a trybem czuwania.
- 2) **MENU:** Wyświetla menu odbiornika.
- 3) **P+/P-:** Zmień stację lub zmień pozycję w menu odbiornika.
- 4) **VOL+/-:** Zwiększanie/zmniejszanie głośności.
- 5) **OK:** Potwierdź wybór lub wyświetli listę stacji.
- 6) **DISPLAY:** Wyświetla numer wybranej stacji. Pokazuje czas lokalny w trybie gotowości.
- 7) **HOSTITELSKÝ PORT USB 2.0:** Port USB 2.0 do podłączenia pamięci masowej.

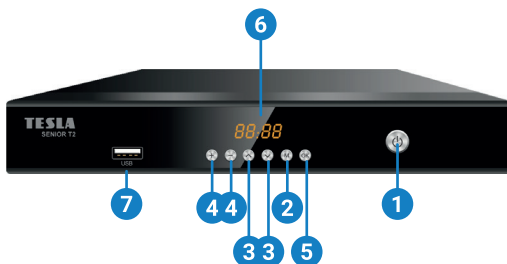





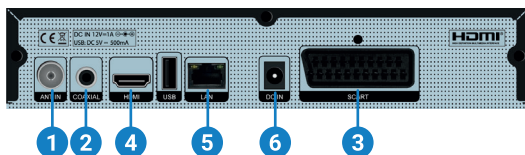






2.2. Tył odbiornika

- 1) **ANT IN:** Złącze do podłączenia anteny.
- 2) **COAXIAL:** Cyfrowe wyjście audio.
- 3) **TV SCART:** Analogowy sposób podłączenia do telewizora za pomocą kabla SCART.
- 4) **HDMI:** Podłącz do telewizora kablem HDMI.
- 5) **LAN:** Służy do łączenia się z Internetem za pomocą kabla Ethernet-LAN.
- 6) **DC 12V:** Podłącz zasilacz 12V.



2. PRZEGLĄD



2.3. W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania

	Przełączanie pomiędzy trybem pracy i gotowości
	Wycisz głośność
	Pauza/przesunięcie w czasie
	Zatrzymaj nagrywanie/odtworzenie
	Nagrywać
USB	Bezpośredni dostęp do dysku USB
AUDIO	Wyświetla dostępne ścieżki dźwiękowe
TXT	Wyświetla teletext
INFO	Wyświetla informacje o programie
SUBTITLE	Pokazuje napisy
FAV	Wyświetla listę ulubionych stacji
RECALL	Przełącza na ostatnio oglądany program
	Zmienia głośność i umożliwia poruszanie się po menu
	Zmienia program i umożliwia poruszanie się po menu
OK	Potwierdza wybrane operacje i umożliwia wyświetlenie listy programów
MENU	Aktywuje dostęp do menu głównego lub powrót do transmisji na żywo
EXIT	Naciśnij, aby cofnąć się o jeden krok
	Do przodu
	Z powrotem
PAGE+/-	Strona do przodu/do tyłu
	Szybko do przodu
	Szybkie przewijanie do tyłu
(0~9)	Bezpośrednio wybierasz zaprogramowane ustawienie TV/Radio
EPG	Elektroniczny przewodnik po programach
TV/RADIO	Przełączanie między programami telewizyjnymi i radiowymi
DISPLAY	Zmiana jasności wyświetlacza
SLEEP	Wyłącznik czasowy
PVR	Bezpośredni dostęp do dysku USB
AD	Włączenie funkcji audiodeskrypcji dla osób niewidomych
FIND	Funkcja wyszukiwania stacji według nazwy



2. PRZEGLĄD

2.3.1. Pilot Senior

	Przełączanie pomiędzy trybem pracy i gotowości
	Wycisz głośność
EXIT	Naciśnij, aby cofnąć się o jeden krok
VOL+	Podgłośń
VOL-	Ściszenie
P+	Zmień stację do przodu
P-	Zmień stacje do tyłu
OK	Zatwierdzenie wyboru lub wyświetlenie listy stacji
TV/RADIO	Przełączanie między programami telewizyjnymi i radiowymi
EPG (0~9)	Bezpośrednio wybierasz zaprogramowane ustawienie TV/Radio



3. INSTRUKCJA INSTALACJI

Po prawidłowym podłączeniu niezbędnych urządzeń włącz telewizor i upewnij się, że odbiornik jest podłączony do sieci. Naciśnij przycisk zasilania, aby go włączyć. Jeżeli podłączasz odbiornik po raz pierwszy lub przywróciłeś ustawienia fabryczne, na ekranie pojawi się menu instalacji w postaci wyszukiwania stacji.

Wyszukiwanie kanałów

TV [16]		Radio [10]	
CT 1 HD T2		CRo JAZZ T2	
CT 1 JZC HD T2		CRo VLTAVA T2	
CT :D/art HD T2		CRo POHODA T2	
CT 1 SM HD T2		CRo DVOJKA T2	
CT 2 HD T2		CRo RADIO WAVE T2	


0012	...	498000 KHz	
0013	...	506000 KHz	
0014	DVB-T2 ...	514000 KHz	

 28%

4. MENU ODBIORNIKA

MENU GŁÓWNE: Naciśnij przycisk MENU, aby otworzyć menu główne odbiornika.

5. LISTA KANAŁÓW

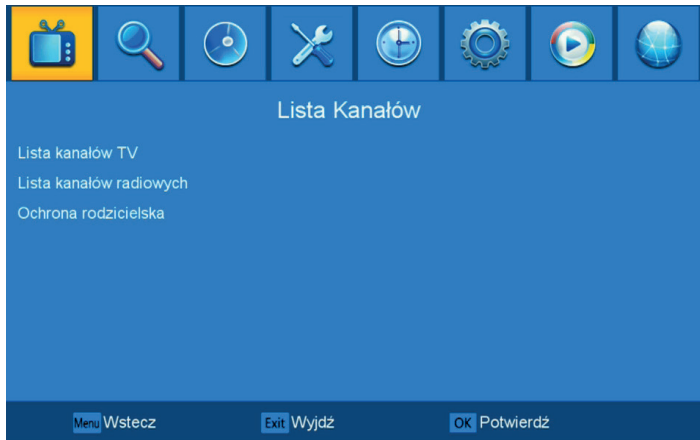

5.1. Lista kanałów telewizyjnych

Tutaj znajdziesz wszystkie wyszukane i zapisane stacje telewizyjne.


5.2. Lista kanałów radiowych

Tutaj znajdziesz wszystkie wyszukane i zapisane stacje radiowe.

5.3. Ochrona rodzicielska

W tym menu możesz ustawić blokadę rodzicielską. Domyślne hasło odbiornika to 0000. Jeśli oceniany program przekroczy ustawiony wiek, odbiornik będzie wymagał hasła. W przeciwnym razie nie będzie można obejrzeć programu.

6. WYSZUKIWANIE KANAŁÓW

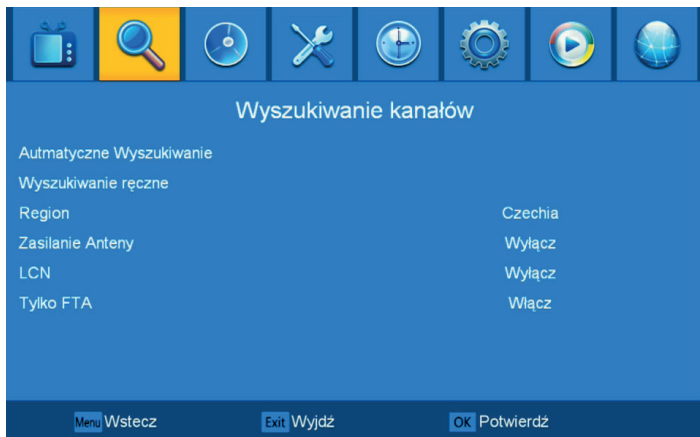

6.1. Automatyczne wyszukiwanie

Automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

6.2. Wyszukiwanie ręczne

W tym menu możesz ręcznie wyszukać stacje z wybranego kanału.

6.3. Region

Wybierz kraj, w którym odbiornik będzie używany.

6.4. Zasilanie anteny 5V

W tym menu można włączyć lub wyłączyć zasilanie 5V dla wzmacniacza antenowego. Na złączu antenowym będzie dostępne napięcie 5 V.


Nie włączaj tego zasilania, gdy żaden wzmacniacz nie jest używany!

6.5. LCN - logiczna numeracja stacji

6.6. Tylko niekodowane stacje FTA

Wybierz, czy odbiornik ma wyszukiwać tylko stacje niekodowane.

7. JĘZYK

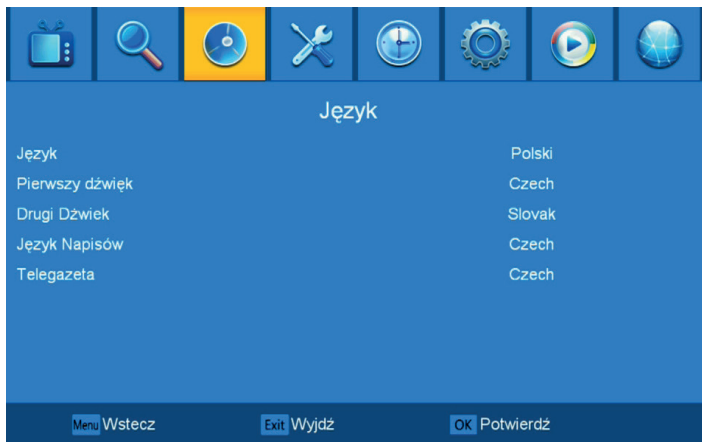

7.1. Pierwszy dźwięk

Ustaw preferowany język dźwięku.

7.2. Drugi dźwięk

Ustaw drugi preferowany język.

7.3. Język napisów

Ustaw język napisów.

7.4. Ustaw język

Ustaw język telegazety.

8. USTAWIENIA AV



8.1. Standard telewizyjny

Wartość domyślna to PAL.

8.2. Rozdzielczość wideo

Ustaw rozdzielczość obrazu na złączu HDMI.

8.3. Współczynnik proporcji obrazu

Ustaw format wyświetlania zgodnie z proporcjami ekranu.

8.4. Efekty wideo

8.5. Wyjście SCART

Analogowy sposób podłączenia do telewizora za pomocą kabla SCART.

8.6. Cyfrowe wyjście audio

W tym miejscu można ustawić format cyfrowych danych audio na złączu wyjściowym CINCH zgodnie z potrzebami domowego systemu audio.

8.7. Audiodeskrypcja dla niewidomych AD

Tutaj możesz aktywować dodatkową audiodeskrypcję. Dźwięk będzie dostępny tylko wtedy, gdy jest nadawany przez wybraną stację.

8.8. Głośność dźwięku AD

9. CZAS



9.1. Użyj czasu GMT

Wybierz opcję wył., aby ustawić czas ręcznie.

9.2. Przesunięcie GTM

Wybierz strefę czasową.

9.3. Czas letni


9.4. Data

Do ręcznego wprowadzania.

9.5. Czas

Do ręcznego wprowadzania.

10. SYSTEM

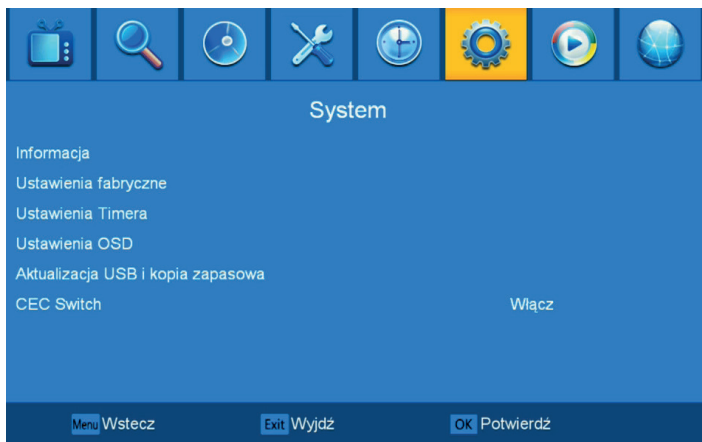

10.1. Informacja

Informacje o modelu HW i modelu SW odbiornika.

10.2. Ustawienia fabryczne

Po wybraniu hasła odbiornika wszystkie stacje i ustawienia odbiornika zostaną usunięte do wartości fabrycznych.

10.3. Ustawienie timera

10.4. Ustawienia OSD

Podmenu poniżej, aby dostosować ustawienia OSD do własnych preferencji.

Pokaż napisy

Czas wyświetlania banera informacyjnego

Przejrzystość menu OSD

Automatyczny tryb czuwania

10.5. Aktualizacja i kopia zapasowa USB

Aktualizacja i tworzenie kopii zapasowych przez USB.


10.6. CEC Switch

Funkcja jednoczesnego włączania/wyłączania amplitunera i telewizora jednym kontrolerem. Konieczne jest również włączenie funkcji CEC w telewizorze.

Ta funkcja nie jest gwarantowana ze względu na niską kompatybilność urządzeń dostępnych na rynku.

11. CENTRUM MULTIMEDIALNE

Aby odtwarzać muzykę, filmy lub zdjęcia, należy podłączyć dysk USB.

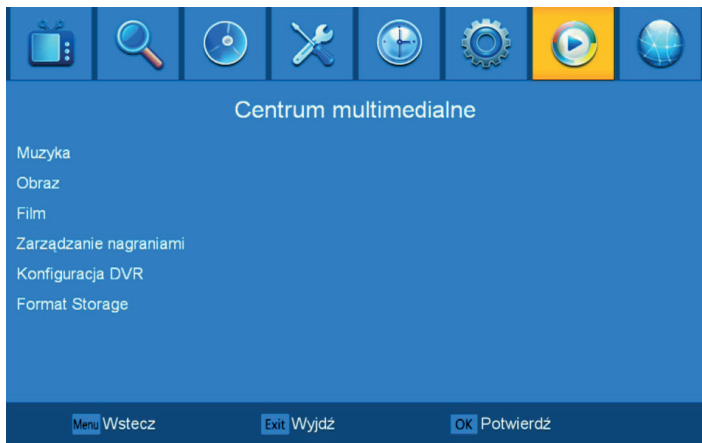

11.1. Muzyka

11.2. Zdjęcie

11.3. Film

11.4. Menedżer nagrań

11.5. Konfiguracja DVR

11.6. Formatowanie przestrzeni dyskowej

12. SIEĆ



12.1. Ustawienia sieci

12.2. Aplikacja online

12.3. Aktualizacja z sieci

TESLA Electronics LTD, jako producent tego sprzętu, oświadcza, że urządzenie radiowe typu Senior T2 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest na stronie www.eshop.tesla-electronics.eu.

www.tesla-electronics.eu