


Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA RoboStar W20.

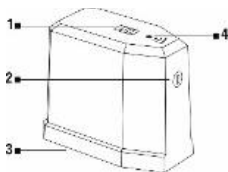

- 1 Přepínač Zapnutí/Vypnutí
- 2 Vysílač signálu
- 3 Kryt baterií
- 4 Indikátor

Otevřete na spodní straně přístroje kryt baterií a vložte dovnitř 2 ks AA baterií (nejsou součástí dodávky) - dbejte na správnou polaritu baterií.



A



B

Oblast A: Oblast úklidu

Oblast B: Zakázaná oblast
(kde nechcete, aby robotický vysavač uklízel).

1. Umístěte přístroj na požadované místo a přesuňte přepínač „1“ do polohy „Zapnuto/On“.
2. Zelená dioda indikátoru bude blikat a přístroj začne vysílat blokovací signal.
3. Dosah vysílače signálu je cca 3 metry.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA RoboStar W20?

Kontaktujte nás www.tesla-electronics.eu

Záruka se NEVZTAHUJE na: použití přístroje k jiným účelům, běžné opotřebení, elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím, škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd., škodu způsobenou neoprávněnou opravou, nečitelné sériové číslo přístroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.




Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Pokud je tento symbol přeškrtnutého koše s kolem připojen k produktu, znamená to, že na produkt se vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES. Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu.

SK

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybral TESLA RoboStar W20.



- 1 Prepínač Zapnutie/Vypnutie
- 2 Vysielač signálu
- 3 Kryt batérií
- 4 Indikátor

Otvorte na spodnej strane prístroja kryt batérií a vložte dovnútra 2 ks AA batérií (nie sú súčasťou dodávky) - dbajte na správnu polaritu batérií.



A



B

Oblasť A: Oblasť úklidu

Oblasť B: Zakázaná oblasť
(kde nechcete, aby robotický vysávač upratoval).

1. Umiestnite prístroj na požadované miesta a presuňte prepínač „1“ do polohy "Zapnuto/On".
2. Zelená dióda indikátora bude blikať a prístroj začne vysielať blokovací signál.
3. Dosah vysielača signálu je cca 3 metre.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA RoboStar W20?

Kontaktujte nás www.tesla-electronics.eu

Záruka sa NEVZŤAHUJE na použitie prístroja na iné účely, bežné opotrebovanie, elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobené nevhodným použitím, škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätia, atď., škodu spôsobenú neoprávnenou opravou, nečitateľné sériové číslo prístroje

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, INTER-SAT LTD, org. složka, prehlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Ak je tento symbol prečiarknutého koša s okolo pripojený k produktu, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov.