TESLA XT750 | androidtv
Multimedia box

SK

Inštalačný sprievodca

Dolby AUDIO | HDMI | Ultra HD

www.tesla-electronics.eu

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste si zakúpili osvedčený produkt značky TESLA. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod. Bude vám dobrým sprievodcom pri spoznávaní vášho nového zariadenia. Prajeme vám, aby bol pre vás box TESLA príjemným spoločníkom. Údaje a tipy použité v tejto príručke môžu podliehať budúcim zmenám a vylepšeniam a sú platné pre vydanie jej prvej verzie od júla 2022.

Ďakujem za pochopenie.

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Technické špecifikácie a prevádzkové postupy v tomto návode sú podlieha zmenám bez upozornenia. Ak máte počas doby používania nejaké otázky, kontaktujte výrobcu.

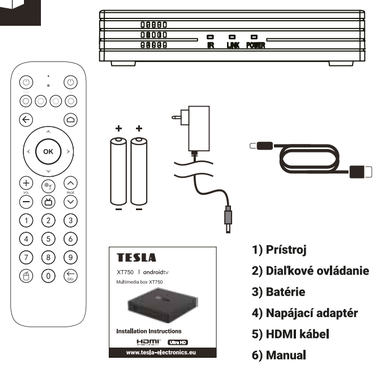

1) Prístroj
2) Diaľkové ovládanie
3) Batérie
4) Napájací adaptér
5) HDMI kábel
6) Manual

Dálkový ovladač

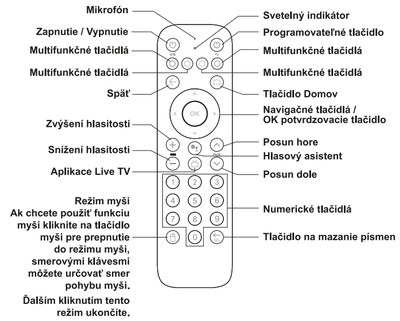

Pripojte sieťový adaptér. Pripojte k televízoru pomocou dodaného kábla HDMI. Do konektora RF-IN pripojte anténny kábel s DVB-T2 signálom.

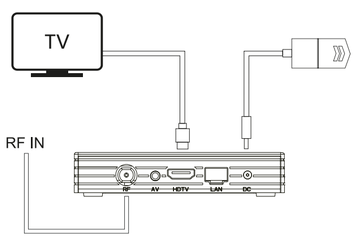

Pripojení k WiFi sieti.

Pripojte box k sieti buď pomocou LAN konektora alebo cez WiFi pripojenie (802.11b/g/n/ac; 2,4/5 GHz).

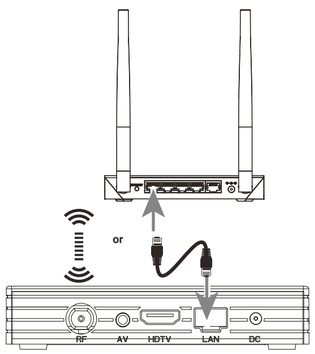

Teraz spárujte ovládač s prístrojom. Postup je veľmi jednoduchý. Na ovládači súčasne stlačte tlačidlá "VOL-" a zároveň "OK" a držte ich po dobu cca 5s. Úspešné spárovanie bude potvrdené na obrazovke vašej TV.

1.

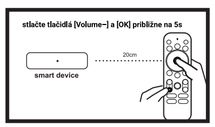

V ďalšom kroku si zvolíte jazyk v ktorom bude box komunikovať. V rolovacom menu si vyberiete a potvrďte "OK".

2.

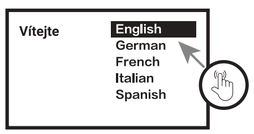

V nasledujúcom kroku môžete nastaviť box pomocou svojho mobilného telefónu a preniesť tak väčšinu dôležitých nastavení (WiFi apod) a tiež kompatibilné aplikácie automaticky. Samozrejme je možné tento krok preskočiť a nastavenie vykonať ručne.

3.

Na tejto obrazovke si môžete prezrieť, prečítať a následne potvrdiť Zmluvné podmienky.

4.

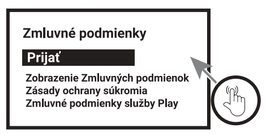

Môžete povoliť službu určenia polohy zariadenia na účely vylepšenie prostredia. V menu Nastavenie môžete tieto oprávnenia kedykoľvek upraviť.

5.

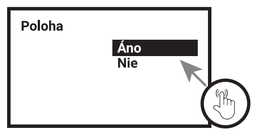

6.

Na ovládači nájdete tlačidlo hlasového asistenta (dostupný vo vybraných krajinách).

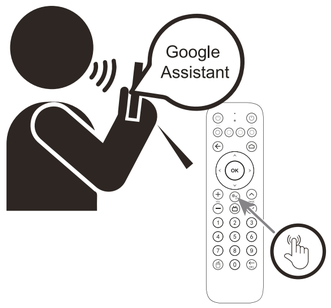

V obchode Google Play nájdete tisíce aplikácií, ktoré si môžete jednoducho a pohodlne nainštalovať do zariadenia.

Stahování aplikací

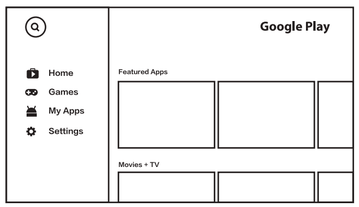

Nastavenia obrazovky: Môžete upraviť priblíženie obrazovky tak, aby obrazovka zobrazovala najlepší stav.

Nastavenia rozlíšenia: Zariadenie sa predvolene nastaví na automatické. Môžete manuálne nastaviť najlepší stav zobrazenia.

Nastavenia dátumu a času: Nastavte čas GMT a formát zobrazenia času. (Poznámka: Čas zobrazenia systému sa po úspešnom pripojení k sieti synchronizuje s časom siete).

Odinštalovanie aplikácií: Môžete odinštalovať nechcené súbory APK, aby ste udržali svoj systém v najlepšom stave.

Obnovenie továrenských nastavení: Postupujte opatrne. Po obnovení továrenského nastavenia budú všetky údaje vymazané.

Android TV zjednodušuje využitie vášho televízora. Vyberte si z viac ako 400 000 filmov a relácií z rôznych streamovacích služieb. Požiadajte Google, aby ovládal váš televízor, dostával odporúčania, čo pozerať, stlmil svetlá a podobne. Prenášajte fotografie, videá a hudbu z inteligentných zariadení do televízora pomocou vstavaného Chromecastu™.

* Od niektorých poskytovateľov obsahu sa môže vyžadovať predplatné.
* Casting je optimalizovaný len pre vybrané služby. Kvalita streamovania iného obsahu sa môže líšiť. Podporované operačné systémy a zariadenia: Android TM 2.3 a vyšší, iOS"7 a vyšší, Windows"7 a vyšší, Mac OS"10.7 a vyšší a Chrome OS (verzia 38 alebo vyššia).

Existujú 3 druhy zdrojov televíznych kanálov:

1. Digitálna televízia (DVB-T/T2/C)
2. Streamovanie TV (M3U8)
3. Získajte ďalšie zdroje (Prehliadajte aplikácie, ktoré ponúkajú živé kanály z Obchodu Google Play)

Digitálna televízia:
Kliknite na tlačidlo "Digitálna TV" pomocou tlačidla OK na stránke "Nastaviť zdroje" a potom vyberte, ktoré potrebujete (DVBT/T2 alebo DVB C), uprednostňuje sa automatické vyhľadávanie.

Techniky používania DVB:
1. Stlačením tlačidla OK na DO môžete skontrolovať možnosti kanálov pri prehrávaní programu.
2. Stlačením ľavého tlačidla na DO môžete zobraziť zoznam kanálov pri prehrávaní programu.

3. Stlačením pravého tlačidla na DO môžete zobraziť menu Nastavenia pri prehrávaní programu.

Tlačidlo „ČERVENÉ, ZELENÉ, ŽLTÉ, MODRÉ" znamená „PVR záznam, EPG, Multi-Audio, Titulky" pri prehrávaní programu digitálnej TV.

PVR Record | EPG | Multi-Audio | Subtitle

Streamovanie TV:
Stlačením pravého tlačidla počas prehrávania programu digitálnej TV otvorte ponuku Nastavenia, vyberte „Zdroje kanálov", po kliknutí na „Zdroje kanálov" prejdete na stránku „Nastaviť zdroje", vyberte „Streamovanie TV" a stlačte tlačidlo OK.

Upozornenie:
Streamovanie TV podporuje iba import súborov .m3u/.m3u8 z externého úložiska, takže si musíte prečítať povolenia súborov zariadenia. Keď sa zobrazí okno s výzvou, vyberte možnosť „Povoliť".

Pripravte si súbory .m3u/.m3us a skopírujte ich do koreňového adresára externého úložiska, pripojte externé úložisko k zariadeniu, Streaming TV získa súbory .m3u/.m3u8 z externého úložiska, skontrolujte požadované súbory m3u a kliknite na IMPORT a počkajte, kým sa údaje importujú.

Získať ďalšie zdroje Vyberte možnosť „Získať ďalšie zdroje", presmeruje sa do Obchodu Google Play, kde sú uvedené rôzne odporúčané aplikácie VoD podľa rôznych oblastí, ako napríklad „Pluto TV, Haystack News atď.". Inštaláciou príslušného súboru APK sa importujú jeho súvisiace programy do zoznamu Live TV.

Tipy

• Okolo zariadenia ponechajte minimálne 10 cm voľného priestoru, nezakrývajte novinami ani inými predmetmi.

• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkám vody alebo striekajúcej vode. Na stroj sa nesmú klásť predmety, ako sú vázy naplnené tekutinami.

• Chráňte výrobok pred vlhkosťou, vystavením vysokým teplotám atď., udržujte mimo dosahu magnetických predmetov.

• Zabráňte poškriabaniu puzdra a rozhrania a zabráňte poškodeniu v dôsledku pádu, hádzania alebo silného nárazu.

• Použite vyhradený napájací adaptér, aby ste zabránili poškodeniu dôležitých komponentov na základnej doske nadmerným prúdom.

• Nepokúšajte sa tento výrobok sami rozoberať. Opravy môžu vykonávať len autorizovaní pracovníci spoločnosti.

• Batéria nesmie byť vystavená niektorým podmienkam, ako je slnečné svetlo, oheň alebo podobné prehrievajúce sa prostredie.

výrobné číslo

dátum predaja

pečiatka a podpis predajcu

Záručné podmienky

1. Záručná doba
Na tento výrobok poskytuje výrobca záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Doba záruky sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, alebo nemohol byť v dobe trvania záruky používaný, ak charakter poruchy bránil jeho používania.
Záruka sa vzťahuje len na závady spôsobené chybou výroby alebo vadou materiálu!

2. Záručný list
Bezplatný záručný servis je poskytovaný len v prípade predloženia dokladu o zakúpení výrobku (účtenky) a správne vyplneného záručného listu – musí obsahovať výrobné číslo, dátum predaje a pečiatka predajne (montážnej firmy). Na kópie a nesprávne vyplnené záručné listy nebude braný ohľad!

3. Opravy v záručnej a pozáručnej dobe
Záručný servis je potrebné uplatniť u organizácie, kde bol výrobok zakúpený, alebo u montážnej firmy, ktorá vykonala inštaláciu.

4. Rozsah platnosti záruky
Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (okrem poškodenia v priebehu prepravy), nesprávnym používaním, nepozornosťou, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné napájacie napätie ako je uvedené v technickej špecifikácii, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných mimo servis distribútora. Záruka tiež nemôže byť uplatnená v prípade, keď spotrebiteľ vyžaduje modifikáciu alebo adaptáciu na rozšírenie funkcií výrobku (alebo systému zostavenému z niekoľkých komponentov) oproti štandardnému prevedení.

Zápis záručných opráv

Dátum oznámenia

Dátum vykonania

Č. mont. listu / komentár

Podpis