

# TESLA

## SecureQ i13

Wi-Fi Smart bezpečnostný systém



## Užívateľský manuál v1.0 SK








***Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie  
výrobku osvedčenej značky TESLA.***

Pred prvým použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod. Bude Vám dobrým sprievodcom pri zoznámení sa s Vaším novým prístrojom.

Dáta a rady použité v tomto návode môžu podľahnúť budúcim zmenám a vylepšením a sú platné na vydanie jeho prvej verzie, apríl 2024.

Ďakujeme za pochopenie.

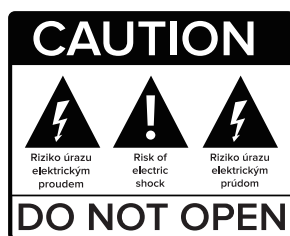


**Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku.**

Technické špecifikácie a prevádzkové postupy uvedené v tejto príručke podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade akýchkoľvek otázok počas užívania sa obráťte na výrobcu.

# OBSAH

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Obsah balenia                                   | 5  |
| 2. Inštalácia                                      | 7  |
| 2.1 Ako pripojiť hlavnú bezpečnostnú jednotku      | 7  |
| 2.2 Ako pripojiť príslušenstvo                     | 10 |
| 2.3 Ako zdieľať prístup s ďalšími užívateľmi       | 12 |
| 2.4 Ďalšie nastavenia                              | 12 |
| 2.5 Nastavenie senzorov/detektorov                 | 13 |
| 3. Nastavenie aplikácie                            | 24 |
| 4. Režimy príslušenstva                            | 26 |
| 5. Režimy bezpečnostného systému                   | 27 |
| 6. Najčastejšie otázky a riešenia problémov        | 29 |
| 7. Bezpečnostné upozornenie                        | 30 |
| 8. Vyhlásenie o zhode a ďalšie dôležité informácie | 31 |

## SCHÉMA DOMÁCEJ INŠTALÁCIE

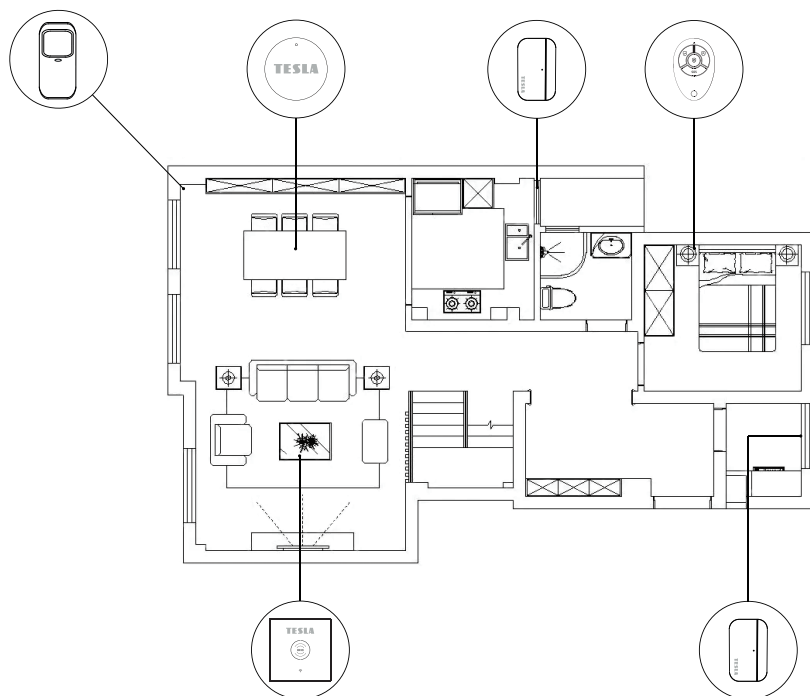

## 1. OBSAH BALENIA



### **TESLA SECQI13MSU Hlavná bezpečnostná jednotka - 1 ks**

Centrálne zariadenie na pripojenie všetkých zariadení k aplikácii, takže svoj domov môžete mať pod kontrolou odkiaľkoľvek.




### **TESLA SECQI13PIR Bezdrôtový detektor pohybu - 1 ks**

Slúži na detekciu pohybu v stráženej oblasti.



### **TESLA SECQI13WDS2 Bezdrôtový detektor otvorenia WDS2 (dvere/okno) - 4 ks**

Upozorní vás na otvorenie dverí alebo okna.

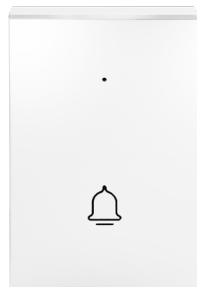

### **TESLA SECQI13DB Zvonček - 1 ks**

Pri stlačení tlačidla na zvončeku slúži hlavná bezpečnostná stanica ako vnútorná jednotka zvončeka.

## 1. OBSAH BALENIA



### **TESLA SECQI13RC Dialkový ovládač - 2 ks**

Umožňuje vzdialene ovládať poplašný systém a rýchlo prejsť do režimov Doma, Preč, Vypnuté a SOS.



### **TESLA SECQI13RFID RFID čip - 4 ks**

Umožňuje rýchlo aktivovať/deaktivovať systém.



### **TESLA SECQI13PSU Napájací adaptér - 1 ks**


Slúži na pripojenie hlavnej bezpečnostnej jednotky do napájania.

## **TECHNICKÉ INFORMÁCIE:**

- Napájanie: DC 5V 1.0A, USB Typ-C
- Vstavaná batéria: 3.7 V 1000 mAh lítium batéria
- Spotreba energie: < 1 W
- Prevádzková teplota: -10 °C ~ +50 °C
- Prevádzková vlhkosť: < 95 % (bez kondenzácie)
- Bezdrôtové pripojenie: 433 MHz, eV1527
- WiFi štandard: IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz
- Integrovaná vstavaná siréna
- Veľkosť hlavnej bezpečnostnej jednotky: 80×80×80 mm



## 2. INŠTALÁCIA

- Na inštaláciu a ďalšie používanie zariadenia prosím použite aplikáciu Smart Life.
- Po stiahnutí aplikácie povoľte v nastaveniach telefónu všetky povolenia na používanie aplikácie.
- Vytvorte si alebo sa prihláste do svojho užívateľského účtu.

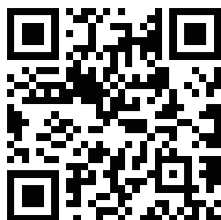

### 2.1 AKO PRIPOJIŤ HLAVNÚ BEZPEČNOSTNÚ JEDNOTKU

- Uistite sa, že vaša sieť Wi-Fi podporuje frekvenciu 2,4 GHz. Uistite sa, že váš router je správne nakonfigurovaný a môže sa pripojiť k internetu.
- Pri pridávaní hlavnej bezpečnostnej jednotky do aplikácie Smart Life zapnite Wi-Fi a Bluetooth mobilného telefónu a potvrdte, že je mobilný telefón pripojený k frekvenčnému pásmu 2,4 GHz.
- Pri prvom pripojení zapojte napájací kábel do hlavnej bezpečnostnej jednotky a zapojte ho do elektrickej siete. Podržte tlačidlo vypnutia/zapnutia  na zariadení 2 s.
- Podržaním tlačidla Wi-Fi  na 5 sekúnd spustíte párovanie, tlačidlo bude blikať.

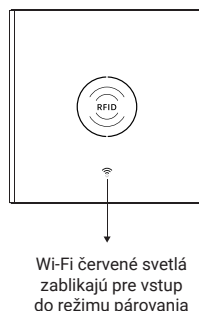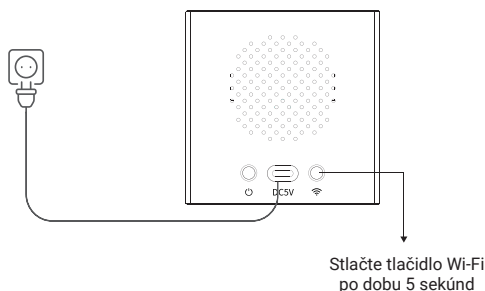


## 2. INŠTALÁCIA

e) Otvorte aplikáciu Smart Life, prihláste sa k svojmu účtu.




f) Zvoľte preferované zariadenie TESLA SecureQ i13, ktoré sa automaticky objaví v ponuke Všetky zariadenia (všetky dostupné zariadenia).

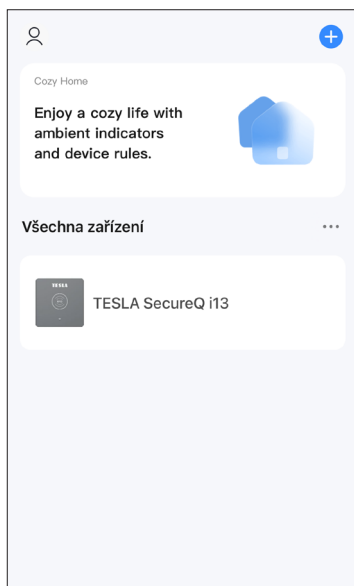


## 2. INŠTALÁCIA

- g) Aplikácia vás požiada o potvrdenie nastavení Wi-Fi.
- h) Po úspešnom pripojení sa zariadenie označí zelenou farbou.

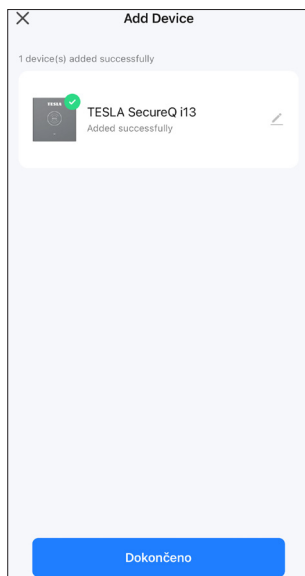


Hlavná bezpečnostná jednotka podporuje až 100 príslušenstiev. Podporuje Amazon Alexa, Google Assistant (táto funkcia je aktívna iba v anglickom jazyku). Súčasťou hlavnej bezpečnostnej jednotky je podpora Wi-Fi, pripojenie do aplikácie Smart Life pre ovládanie, nastavenie a vzdialený prístup, ako aj funkcia zvončeka v prípade využitia dverného zvončeka a zabudovaná siréna v prípade využitia TESLA SecureQ i13 - bezdrôtový detektor otvorenia WDS2 (dvere/okno) alebo TESLA SecureQ i13 - bezdrôtový detektor pohybu.

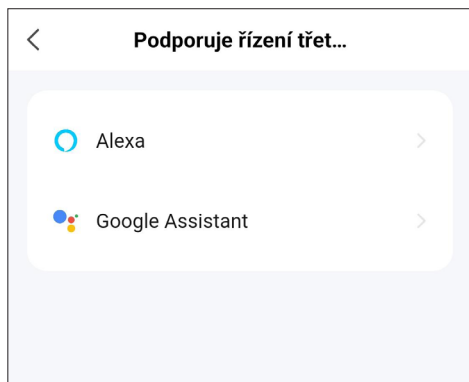


## 2. INŠTALÁCIA

### 2.2 AKO PRIPOJIŤ PRÍSLUŠENSTVO

a) V hlavnom menu TESLA SecureQ i13 nájdete sekciu príslušenstvo.

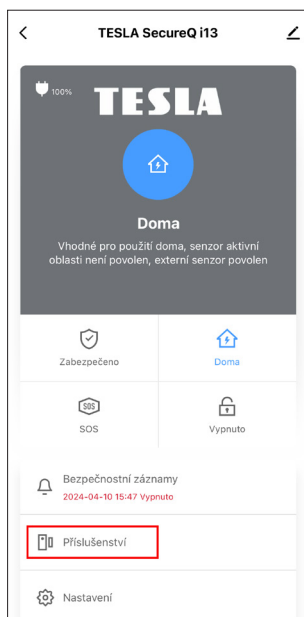


b) Po rozkliknutí sekcie môžete jednoducho pridávať príslušenstvo pomocou tlačidla +.

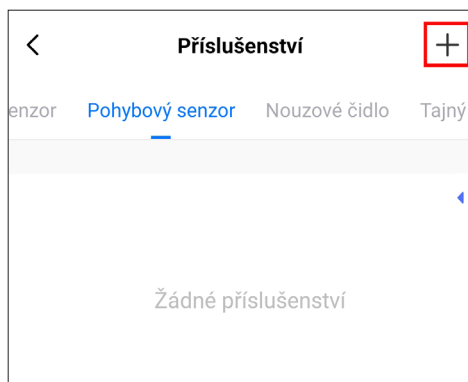


## 2. INŠTALÁCIA

c) V hornej lište nájdete ponuku príslušenstva podľa typu príslušenstva. Pre pridanie príslušenstva zvolíte vhodný typ kategórie.
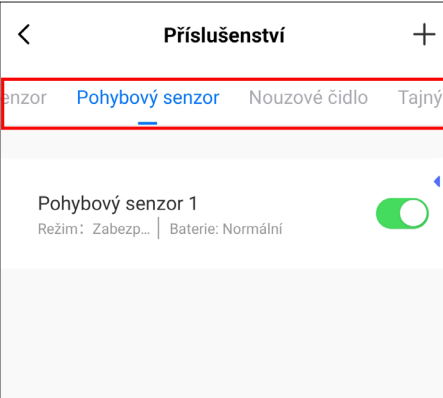
|                                                                                    |                 |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TESLA SECQI13PIR</b><br><b>Bezdrôtový detektor pohybu</b>                       | Pohybový senzor |  |
| <b>TESLA SECQI13WDS2</b><br><b>Bezdrôtový detektor otvorenia WDS2 (dvere/okno)</b> | Vstupný senzor  |                                                                                    |
| <b>TESLA SECQI13DB</b><br><b>Zvonček</b>                                           | Dverný zvonček  |                                                                                    |
| <b>TESLA SECQI13RC</b><br><b>Dial'kový ovládač</b>                                 | Ovládač         |                                                                                    |
| <b>TESLA SECQI13RFID</b><br><b>RFID čip</b>                                        | Čip RFID        |                                                                                    |



d) Každé príslušenstvo je možné premenovať podľa preferencií napr. podľa typu miestnosti.

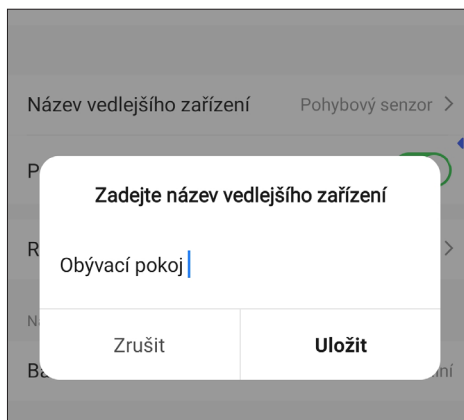

## 2. INŠTALÁCIA

### 2.3 AKO ZDIELAŤ PRÍSTUP S ĎALŠÍMI POUŽÍVATEĽMI

Hlavná bezpečnostná stanica môže byť pripojená len k jednému účtu, avšak ten je možné zdieľať s viacerými užívateľmi.

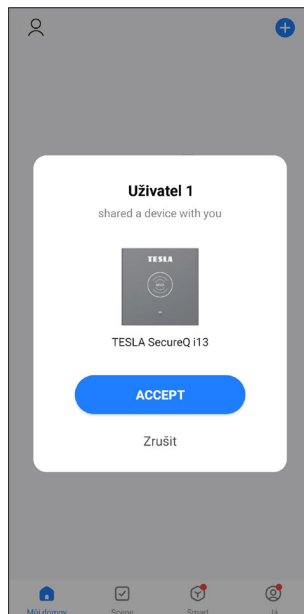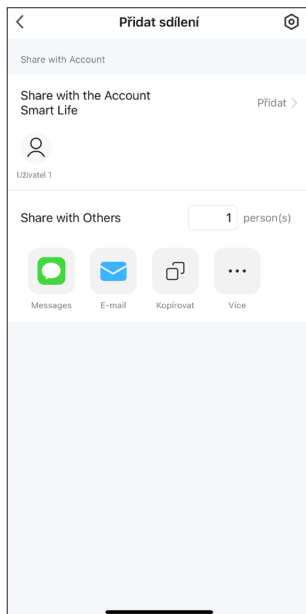

### 2.4 ĎALŠIE NASTAVENIE

Pomocou aplikácie je možné jednoducho diaľkovo ovládať nastavenia zariadenia podľa preferencií (viď. 4. Režimy príslušenstva).



#### **Poznámka:**

- 1) Hlavná bezpečnostná jednotka podporuje príslušenstvo s frekvenciou 433 MHz.
- 2) Hlavná bezpečnostná jednotka podporuje až 68 senzorov, 6 ovládačov, 6 zvončekov, 6 klávesníc, 10 RFID čipov.


## 2. INŠTALÁCIA

### a) TESLA SecureQ i13 - bezdrôtový detektor otvorenia WDS2 (dvere/okno)

Tento vstupný detektor je určený na inštaláciu na dvere alebo okno tak, aby sa pri otvorení okna či dverí od seba jednotlivé časti vzdialili.

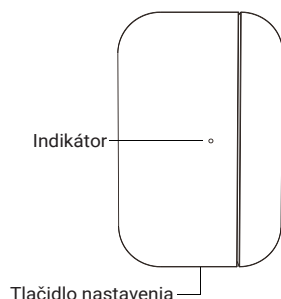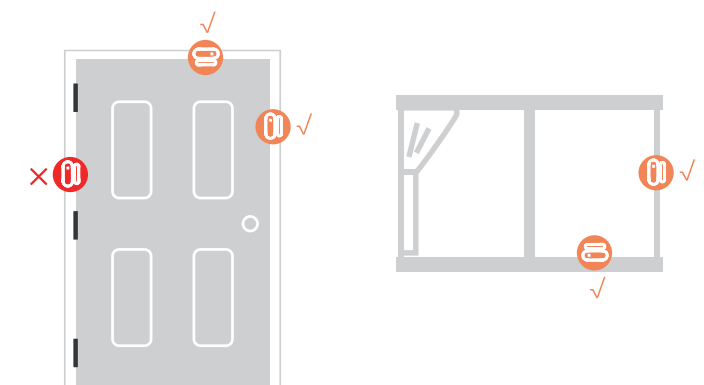

Pohľad spredu

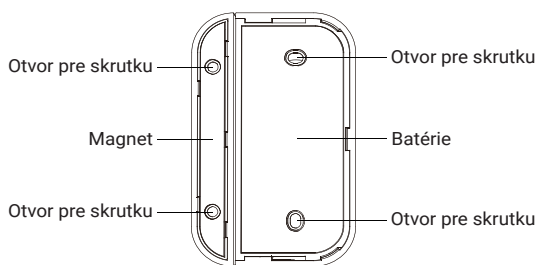


Pohľad zozadu

## 2. INŠTALÁCIA

### Výmena batérie

Pre výmenu batérie, odsuňte zadný kryt detektora. Špecifikácia batérie je 2x CR2450. Životnosť batérie je stanovená na 5 rokov. Potom aj v prípade funkčnosti, odporúčame batérie vymeniť.



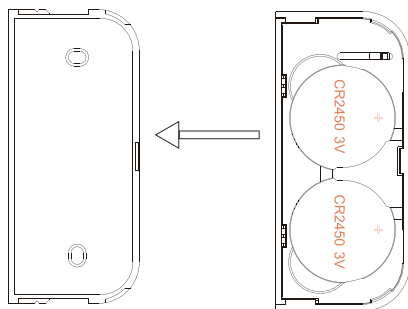


Posunutím v smere šípky  
odstráňte zadný kryt







### Ako pridať príslušenstvo krok za krokom.

Pred spárovaním detektora najprv odstráňte ochrannú fóliu z batérií.

Pri pridávaní zariadenia posuňte obe časti detektora o viac ako 1 cm od seba, úspešné pridanie detektora oznámi hlavná bezpečnostná jednotka zvukom.

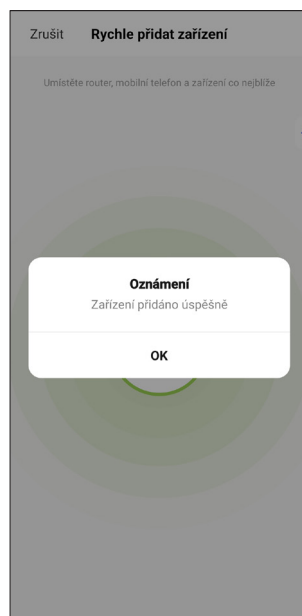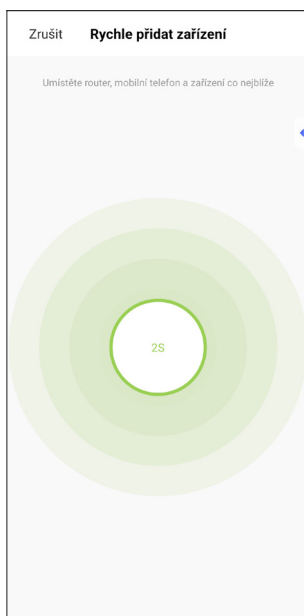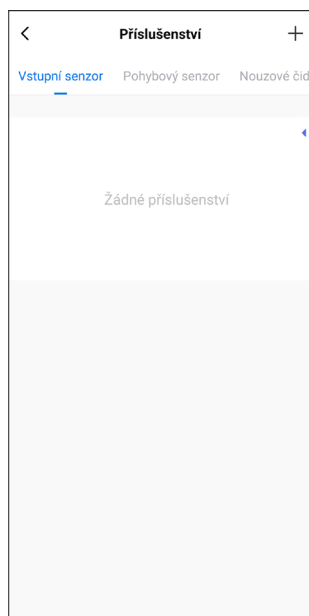


## 2. INŠTALÁCIA

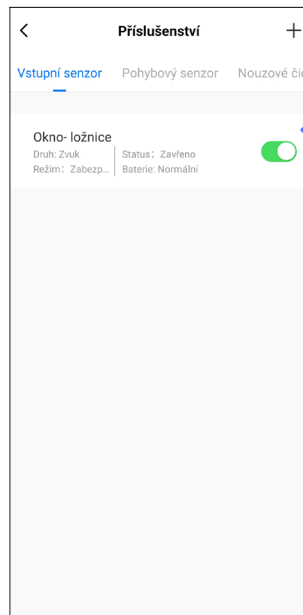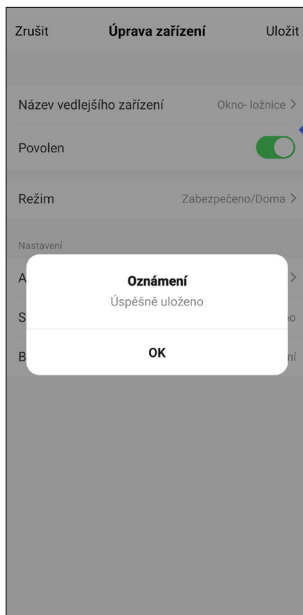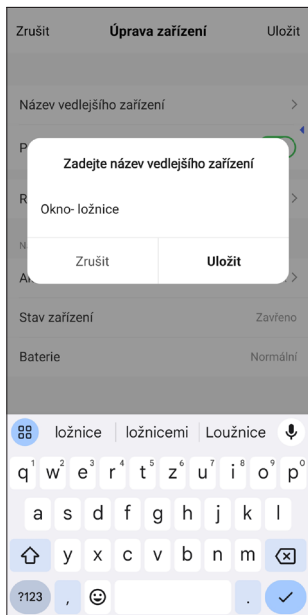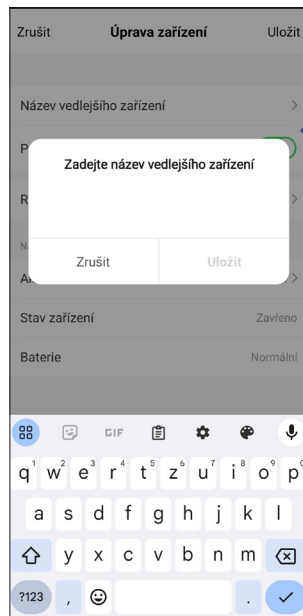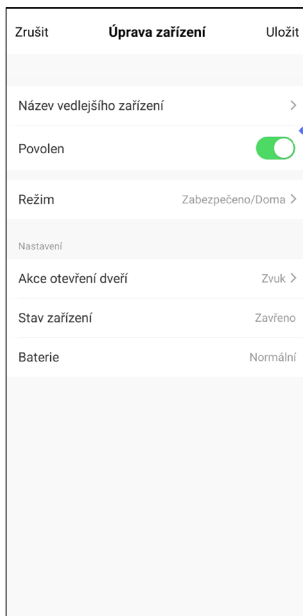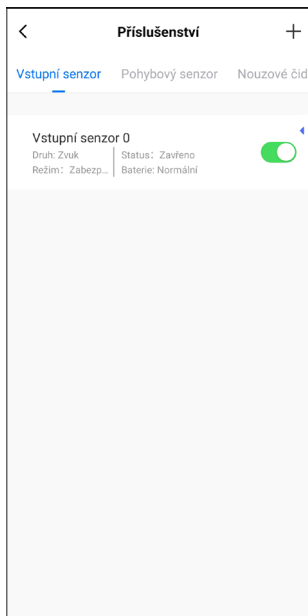

## 2. INŠTALÁCIA

- Najprv očistite povrch, potom aplikujte obojstrannú pásku na miesto, kam budete aplikovať detektor.
- Detektor je rozdelený na dve časti. Väčšia časť je vysielateľ a menší je magnet. Obe časti na seba musia nadväzovať a nemali by byť od seba vzdialené viac ako 1 cm.
- Po inštalácii a následnom otvorení dverí alebo okna sa na približne 2 sekundy rozsvieti kontrolka, ktorá signalizuje úspešnú inštaláciu.

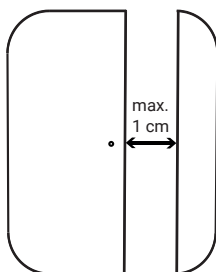


### b) TESLA SecureQ i13 - diaľkový ovládač

Ovládač slúži na rýchle zapnutie/vypnutie zabezpečovacieho systému alebo na rýchlu voľbu SOS.

Pre voľbu SOS, stlačte tlačidlo na 1,5 sekundy.

Ovládač disponuje všetkými 4 základnými funkciami alarmu.






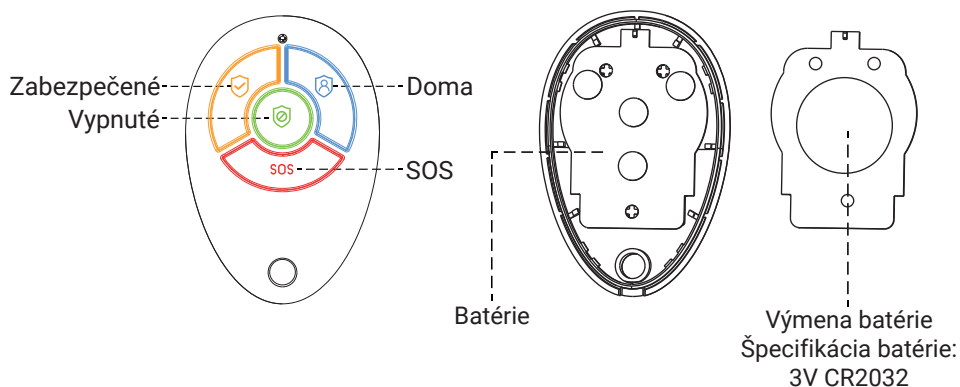


## 2. INŠTALÁCIA

### Ako pridať príslušenstvo krok za krokom.

Pred spárovaním ovládača najprv odstráňte ochrannú fóliu z batérie.


Pri pridávaní zariadenia stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, úspešné pridanie ovládača notifikuje hlavná bezpečnostná jednotka zvukovým signálom.

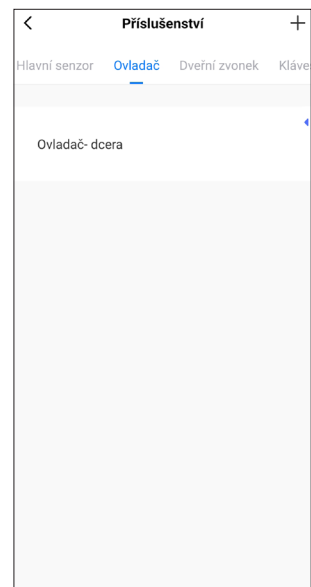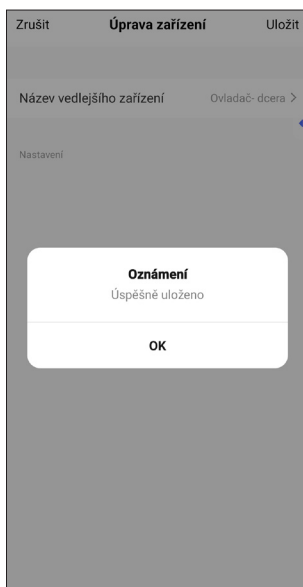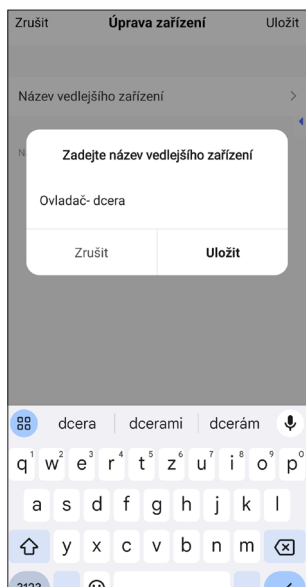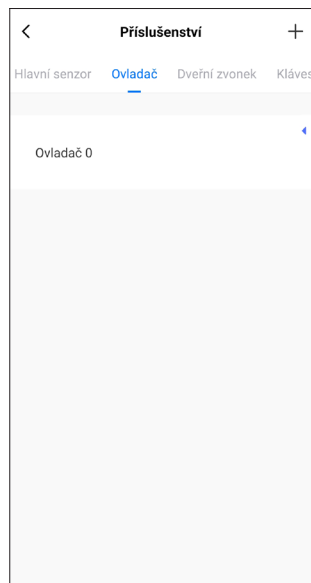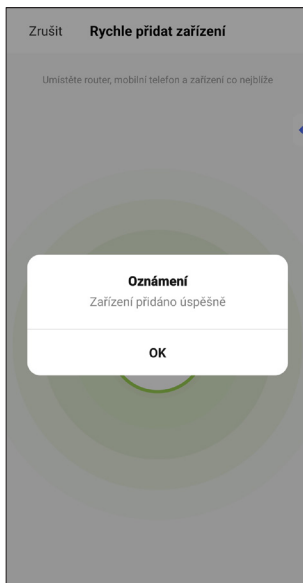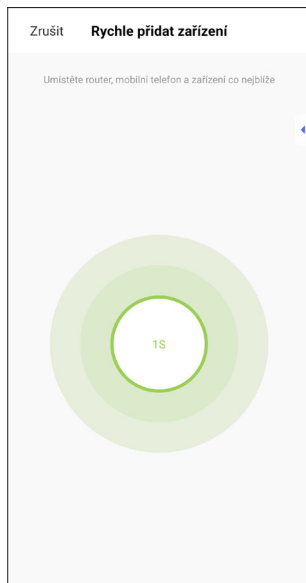

## 2. INŠTALÁCIA




### c) TESLA SecureQ i13 - RFID čip

RFID čip slúži na rýchle zabezpečenie alebo vypnutie. Čip priložte k prednej strane hlavnej bezpečnostnej jednotky v mieste s označením RFID.




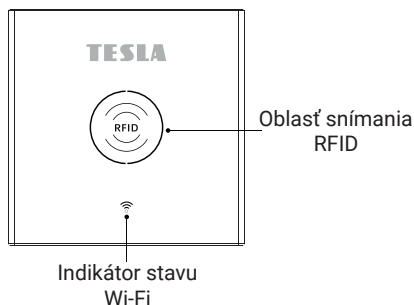


### Ako pridať príslušenstvo krok za krokom.

Pri pridávaní zariadenia priložte čip k hlavnej bezpečnostnej jednotke v mieste označenia RFID, úspešné pridanie čipu notifikuje hlavná bezpečnostná jednotka zvukovým signálom.

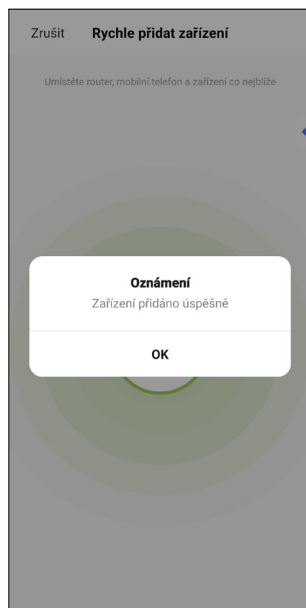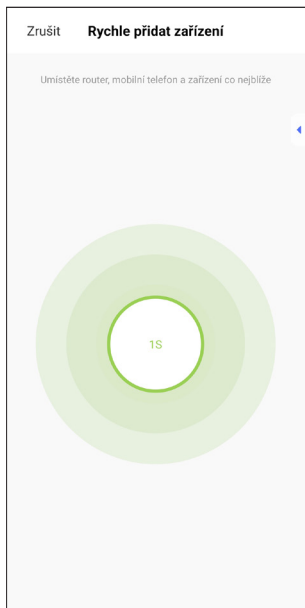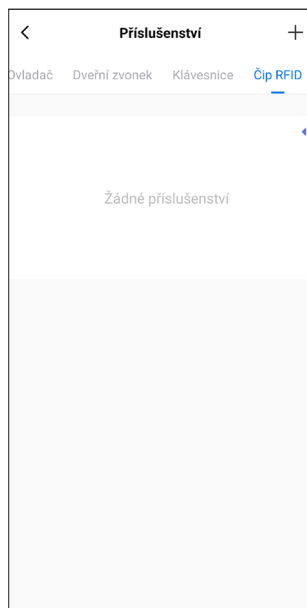


## 2. INŠTALÁCIA

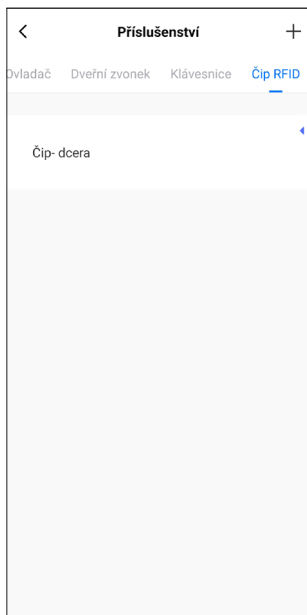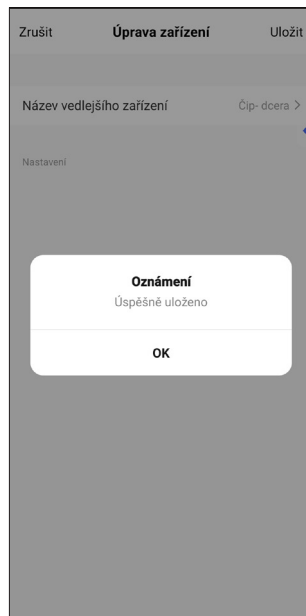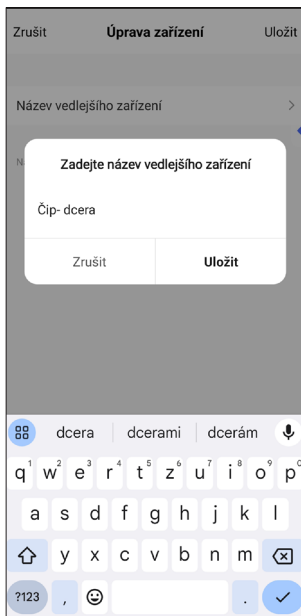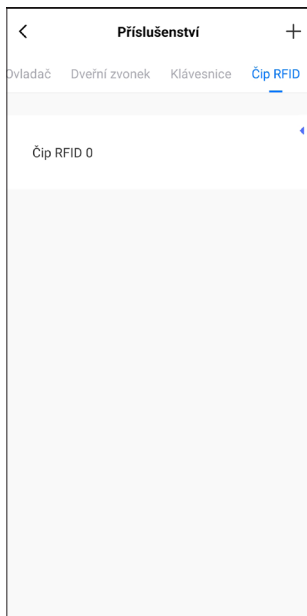

## 2. INŠTALÁCIA

### d) TESLA SecureQ i13 - bezdrôtový detektor pohybu

Slúži na detekciu pohybu v kontrolovanom priestore. Senzor je navrhnutý tak, aby bol umiestnený 2 - 2,5 m nad podlahou pre získanie až 110 ° efektívnej kontrolovanej zóny. Na inštaláciu slúži priložené inštalačné príslušenstvo (skrutky, hmoždinky, držiak s kĺbom). V závislosti od sklonu snímača je možné monitorovať oblasť až do vzdialenosti 6 m.

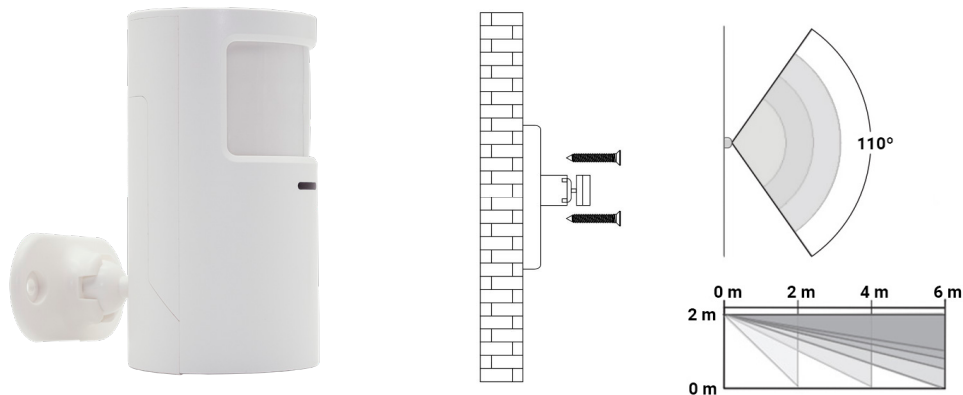







#### Ako pridať príslušenstvo krok za krokom.

Pre prvé pripojenie k hlavnej bezpečnostnej jednotke, odstráňte zadný kryt v smere šípky. Vložte 2x AA batérie (nie sú súčasťou dodávky). V priestore medzi batériami je vypínač, prepnite vypínač 1 do polohy ON.



V aplikácii, v sekcii príslušenstvo, v kategórii pohybový senzor stlačte tlačidlo +, hlavná jednotka začne zvukovo signalizovať, pre pripojenie postačí ľahký pohyb pred detektorom napr. mávnutie ruky tak, aby sa LED detektora rozsvietila na modro. Ihneď potom sa detektor pridá do aplikácie. Názov detektora je možné premenovať podľa preferencií napr. obývacia izba, pracovňa a pod.

## 2. INŠTALÁCIA

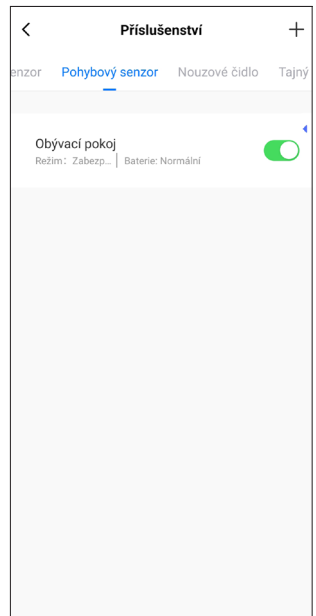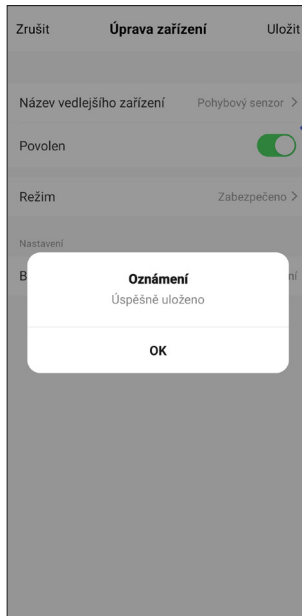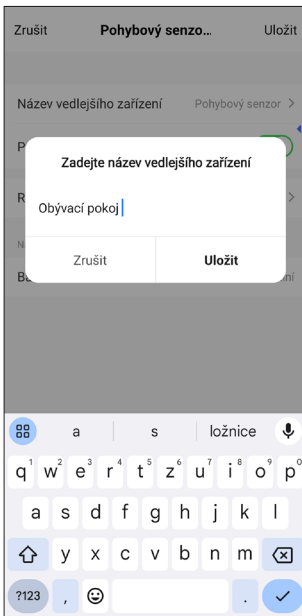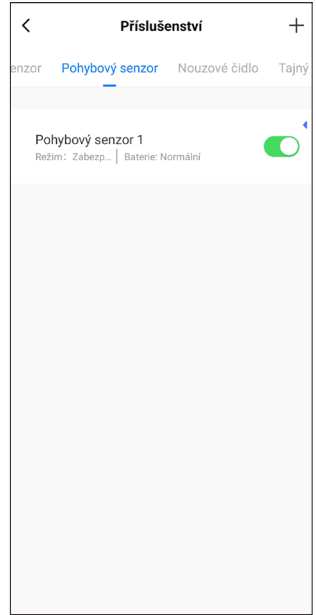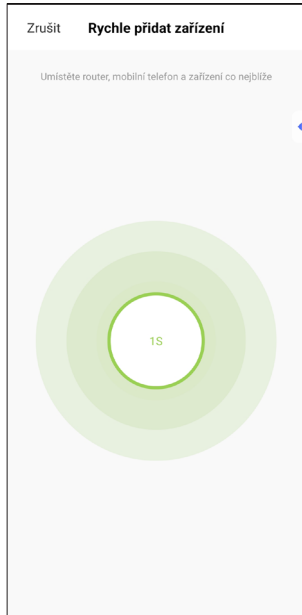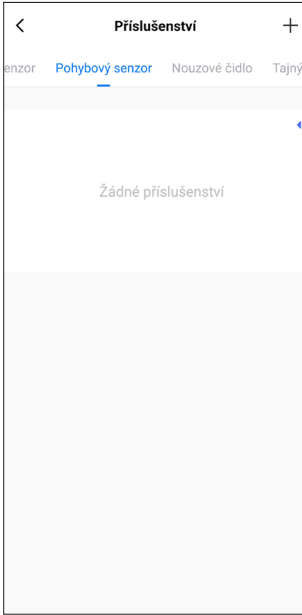


## 2. INŠTALÁCIA

### e) TESLA SecureQ i13 - zvonček




Dverný zvonček s dosahom až 100 m vo voľnom priestore. Vhodný ako ku vchodovým dverám alebo ako sekundárny záložný zvonček. Hlavná bezpečnostná jednotka pomocou zvoleného tónu a hlasitosti notifikuje spustenie zvončeka. V prípade, že nechcete zvonček využívať primárne cez hlavnú bezpečnostnú jednotku, tak je možné spustiť notifikácie v mobilnej aplikácii.

Špecifikácia batérie:  
23A12V×1





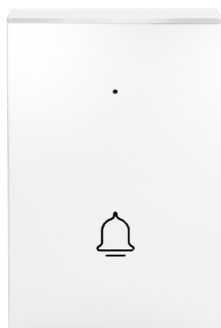


### Ako pridať príslušenstvo krok za krokom.

Pre pripojenie dverného zvončeka k hlavnej bezpečnostnej jednotke, odstráňte najskôr ochrannú fóliu batérie a potom v sekcii príslušenstvo v aplikácii vyberte položku Dverný zvonček a stlačte +. Po stlačení sa zvonček automaticky pridá do aplikácie. Zvonček rovnako ako ostatné príslušenstvo je možné premenovať napr. záhrada, garáž a pod.




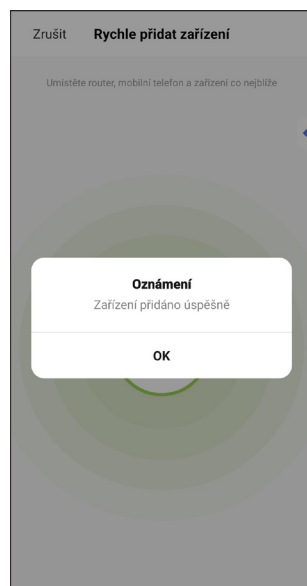
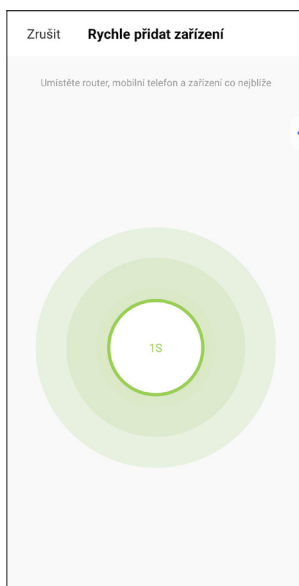
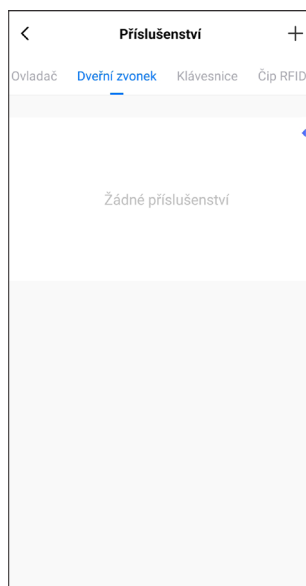


## 2. INŠTALÁCIA

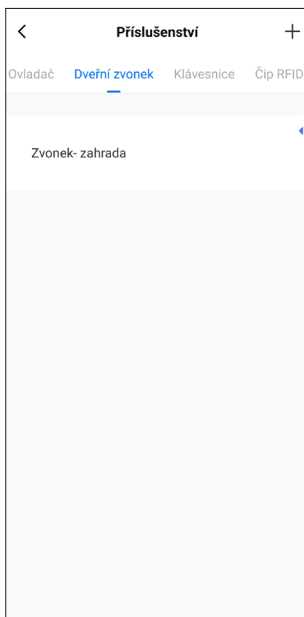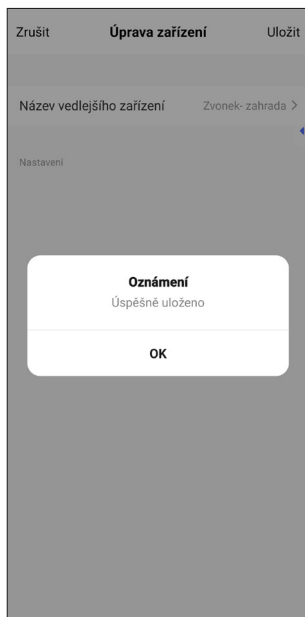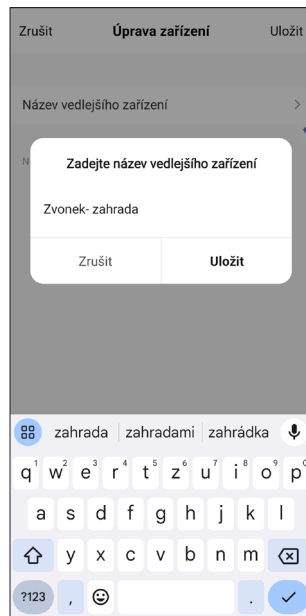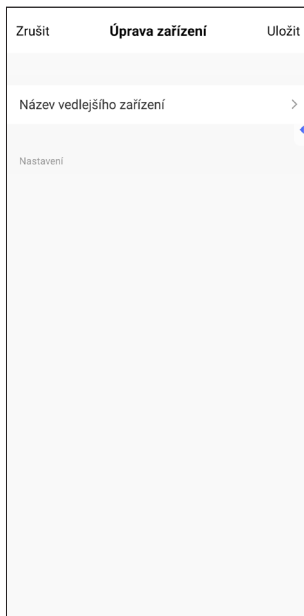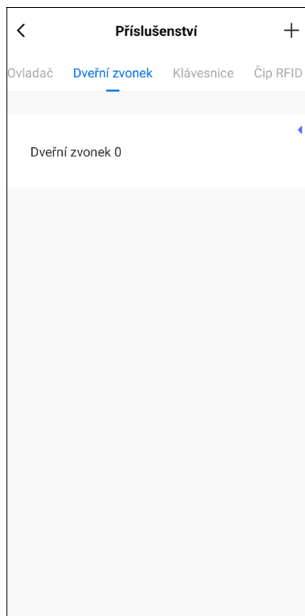


### 3. NASTAVENIE APLIKÁCIE

**Nastavenie mobilných notifikácií a alarmu:** Všetky nastavenia sirény, posunu alarmu, notifikácií, hlasitosti, zvuku zvončeka a ďalších funkcií nájdete v časti nastavení vrátane automatického bezpečnostného plánu alebo vypnutia bezpečnostného systému.

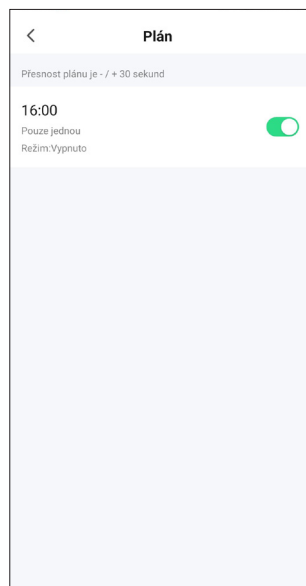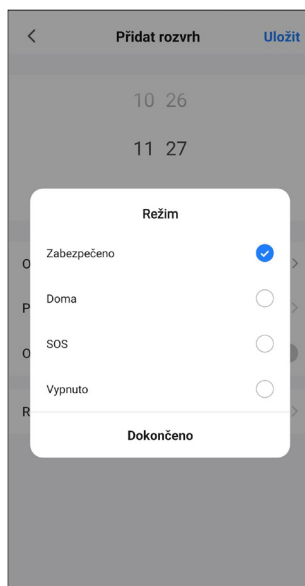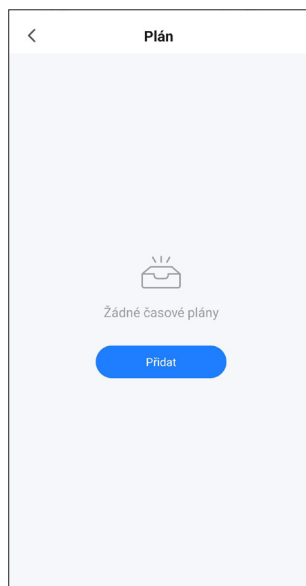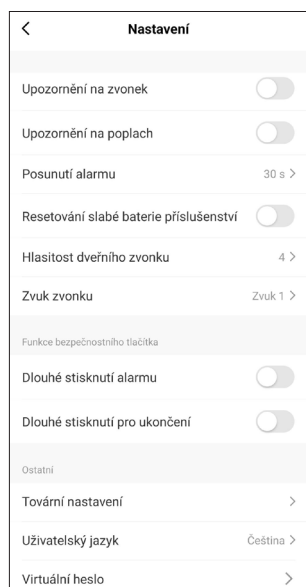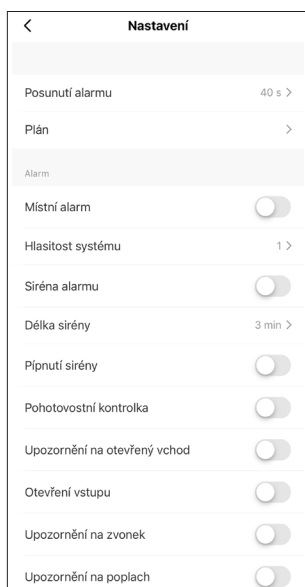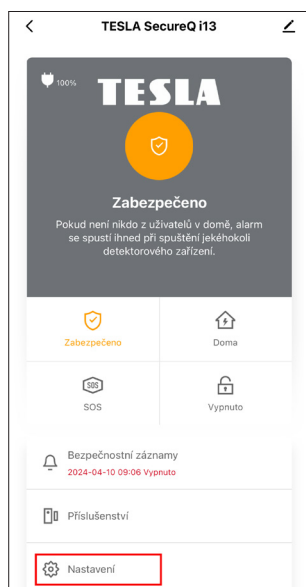


### 3. NASTAVENIE APLIKÁCIE

- a) **Posunutie alarmu:** Doba odpočítavania, kedy je bezpečnostná jednotka aktivovaná alebo spustí alarm.
- b) **Plán:** Individuálne nastavenie zabezpečenia podľa vašich preferencií. Plán je možné nastaviť na daný režim, deň, čas. Táto voľba vám pomôže zjednodušiť využívanie napr. nastavením automatického režimu Zabezpečenie vždy v určitú dobu napr. pri odchode do práce alebo do školy.
- c) **Miestny alarm:** Alarm súčasťou hlavnej bezpečnostnej jednotky.
- d) **Siréna alarmu:** Externá siréna (nie je súčasťou balenia).
- e) **Pípnutie sirény:** Hlavná bezpečnostná jednotka oznamuje zmenu režimu krátkym zvukovým signálom.
- f) **Oneskorené pípnutie:** Vyberte, či sa má zvukový signál ozvať počas odpočítavania aktivácie, resp. alarmu.
- g) **Pohotovostná LED kontrolka:** Hlavná bezpečnostná jednotka automaticky prejde do režimu spánku bez akejkoľvek operácie v priebehu 30 s. Červené svetlo svieti vždy, ak zariadenie nahlásilo poplach.
- h) **Upozornenie na otvorený vchod:** Ak je zariadenie v režime zabezpečené a ak sú otvorené dvere/okná dôjde k spusteniu alarmu. Aplikácia notifikuje upozornenie na otvorený vchod.
- i) **Otvorenie vstupu:** Keď je hlavná bezpečnostná jednotka v režime vypnuté, ozve sa krátky zvukový signál pri otvorení dverí/okná.
- j) **Resetovanie slabej batérie príslušenstva:** Ak stav batérie senzora ukazuje nízku kapacitu, vymeňte batérie. Po výmene zvolte ponuku resetovania slabej batérie príslušenstva pre obnovenie stavu batérie.
- k) **Funkcia bezpečnostného tlačidla:** Dlhým stlačením po dobu 2 sekúnd spustíte alarm alebo ho deaktivujete podľa zaškrtnutých preferencií.

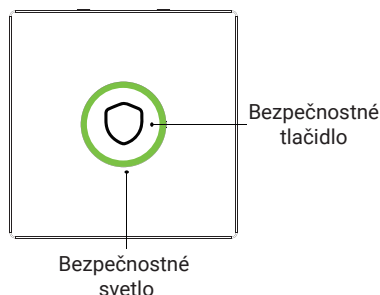

## 4. REŽIMY PRÍSLUŠENSTVA

- a) **Zabezpečené/Doma:** Bezpečnostná jednotka neustále monitoruje, alarm je spustený pri aktivácii senzora/detektora.
- b) **Zabezpečené:** Bezpečnostná jednotka neustále monitoruje, alarm je spustený pri aktivácii senzora/detektora.
- c) **Vždy:** Bez ohľadu na stav zabezpečovacieho panelu, kedykoľvek dôjde k aktivácii senzora, panel spustí alarm. Tento režim sa odporúča nastaviť pre úniky plynu, detektory dymu atď.

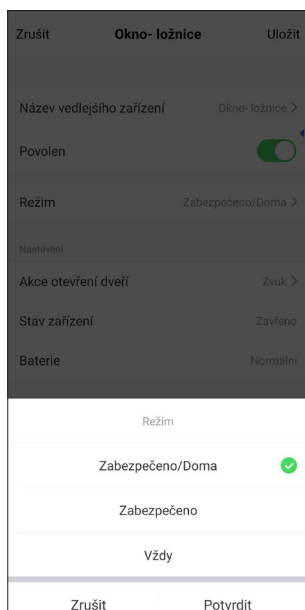

### Poznámka:

Môžete si zvoliť, ktoré príslušenstvo budú spojené s režimom Doma, Zabezpečené alebo s oboma režimami.

Napríklad, môžete pre režim Zabezpečené využiť senzor pre vchodové dvere a v režime Doma ho mať neaktívny. Alebo napr. využiť Zvonček iba v režime Doma.

## 5. REŽIMY BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU

### a) Zabezpečené:

Bezpečnostná jednotka je v stave monitorovania.

Pri detekcii akéhokoľvek príslušenstva, ktoré má uložený režim Zabezpečené spustí alarm resp. sirénu implementovanú v hlavnej bezpečnostnej jednotke a notifikáciu aplikácie na mobilnom telefóne.

Nastavenie príslušenstva, alarmu a notifikácie podlieha nastaveniu aplikácie vid'. bod 3.

### b) Doma:




Vhodné na zabezpečenie určitých zón, zatiaľ čo je užívateľ doma (napr. garáž, záhradný domček a pod.).

Nastavenie príslušenstva, alarmu a notifikácii podlieha nastaveniu aplikácie vid'. bod 3.

### c) Vypnuté:





Bezpečnostná jednotka ukončuje monitorovanie. Iba tlačidlo SOS alebo ďalšie príslušenstvo, ktoré nastavíte na „Vždy“ je aktívne.

Nastavenie príslušenstva, alarmu a notifikáciu podlieha nastaveniu aplikácie vid'. bod 3.

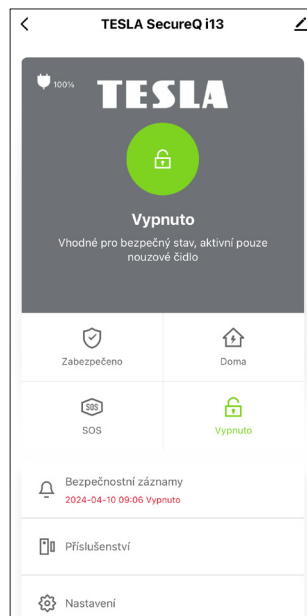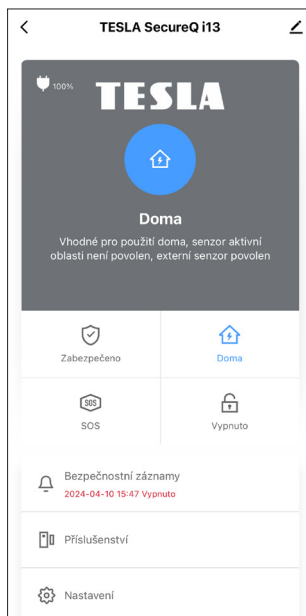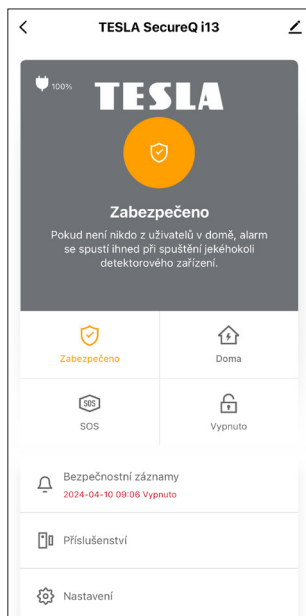

## 5. REŽIMY BEZPEČNOSTNÉHO SYSTÉMU

d) **SOS:** Stlačením tlačidla SOS v aplikácii na hlavnej stránke, alebo tlačidlom SOS na ovládači spustíte okamžitý alarm. Na základe nastavenia v mobilnej aplikácii je možné nastaviť tichý alarm tzn. ozsvieti sa červené LED podsvietenie na hlavnej zabezpečovacej jednotke a mobilná aplikácia signalizuje alarm červenou farbou. V normálnom režime, keď je alarm sprevádzaný zvukom sirény, je potrebné v nastaveniach aplikácie potvrdiť možnosť lokálneho alarmu. Tým sa potvrdí zvukový signál v prípade poplachu.

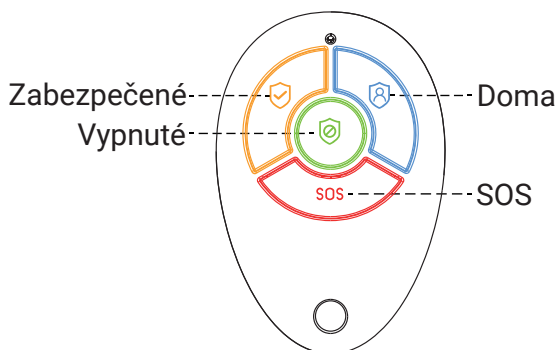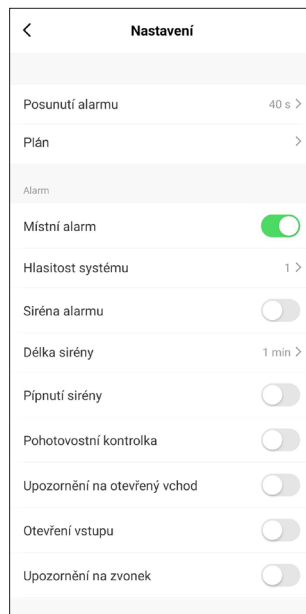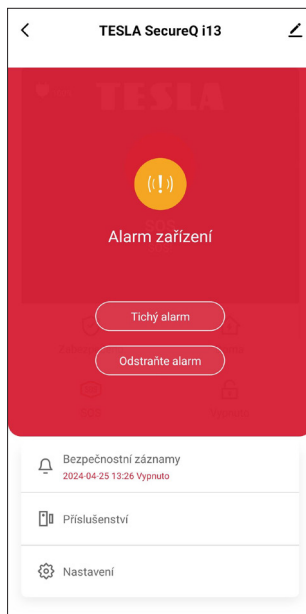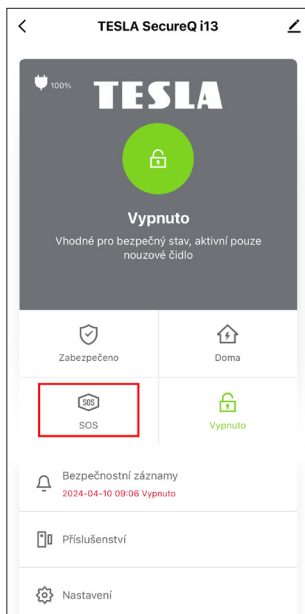

## 6. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

a) *Konfigurácia siete Wi-Fi zlyhala.*

Odpoveď: Uistite sa, že ste sa pripojili k 2,4 GHz Wi-Fi sieti a zapli Bluetooth.

Prípadne môžete skúsiť reštartovať Wi-Fi alebo sa pripojiť k hotspotu dátovej siete telefónu a skúsiť to znova.

b) *Akú funkciu má bezpečnostné tlačidlo?*

Odpoveď: Krátkym stlačením aktivujete systém, dlhým stlačením spustíte alarm (SOS)/ stlmíte alarm (túto funkciu je možné zapnúť/vypnúť v nastavení).

c) *Podporuje táto základňa ďalšie bezpečnostné príslušenstvo?*

Odpoveď: Táto základňová stanica podporuje príslušenstvo s frekvenciou 433 MHz, ev. 1527.

d) *Bezpečnostné svetlo neobvykle bliká.*

Odpoveď: Skontrolujte, či sú otvorené dvere/okná alebo či je základňa v stave vybitej batérie.

e) *Prečo po výmene batérie senzora stále ukazuje vybitú batériu?*

Odpoveď: Stav batérie je potrebné ručne obnoviť. Po výmene batérie kliknite na „Resetovanie slabej batérie príslušenstva“ na stránke nastavenia a obnovte stav batérie.

f) *RFID karta nefunguje.*

Odpoveď: Venujte prosím pozornosť vzdialenosti <3 cm a oblasti RFID. RFID protokol: 125 KHz, 4100/1200.

V prípade akýchkoľvek iných problémov či otázok, kontaktujte našu zákaznícku podporu:

E-mail: [podpora@tesla-electronics.eu](mailto:podpora@tesla-electronics.eu)

Telefón ČR: +420 515 515 515 / SR: +421 220 510 401

### SERVISNÉ STREDISKO – ČR

INTER-SAT LTD.

Blučina 704

664 56 Blučina

## 7. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

TESLA SecureQ i13 - Wi-Fi smart bezpečnostný systém je navrhnutý tak, aby pomohol zabezpečiť vaše bezpečie a vašu nehnuteľnosť či pozemok. Produkt nie je profesionálnym zabezpečovacím systémom a nemožno ho považovať za bezvýhradný nástroj zabezpečenia majetku. Toto zariadenie nemôže ovplyvniť alebo vylúčiť akékoľvek nezákonné konanie ako nepovolený vstup na pozemok či nehnuteľnosť, krádež alebo iný stav núdze.

Bezpečnostný systém rovnako ako akékoľvek iné elektronické zariadenie môže byť ovplyvnené množstvom faktorov, ktoré môžu zapríčiniť zníženú funkčnosť alebo výpadok. Prosím vyvarujte sa zvýšenej vlhkosti, v oblasti senzorov eliminujte kovové prekážky, ktoré môžu blokovať signál, zaistite stabilné bezdrôtové pripojenie a základnú bezpečnostnú jednotku a vnútorné detektory/sensory umiestňujte výlučne do interiéru.

Užívateľ/užívatelia by aj pri používaní bezpečnostného systému mali naďalej dbať na svoje bezpečie a konať obozretne. Výrobca, dovozca ani predajca neručí za akékoľvek škody na majetku, priame ani sprostredkované, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s použitím tohto produktu a nemožno po nich vymáhať akúkoľvek náhradu prípadnej škody.

## 8. VYHLÁSENIE O ZHODE A ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Toto zariadenie a všetko jeho príslušenstvo spadajú do kategórie elektroodpadu.

Toto zariadenie musí byť riadne odovzdané do zberných dvorov pre príjem elektroodpadu. Zariadenie nemôže byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomáha predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie, v prípade zásahu do zariadenia nie je možné uplatniť zákonnú záručnú lehotu. V prípade akýchkoľvek problémov či otázok kontaktujte naše servisné oddelenie alebo technickú podporu. Pre reklamáciu, kontaktujte svojho predajcu.

TESLA Electronics LTD, ako výrobca tohto zariadenia, vyhlasuje, že SecureQ i13 Wi-Fi smart bezpečnostný systém je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej stránke:

<https://eshop.tesla-electronics.eu/>



RoHS: toto zariadenie spĺňa požiadavky o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (NV č. 481/2012 Zb., NV č. 391/2016 Zb.) a tým aj požiadavky smernice európskeho parlamentu a Rady ES 2011/65/ EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Vyhlásenie RoHS je súčasťou vyhlásenia o zhode uverejnenej na <https://eshop.tesla-electronics.eu/>

The Tesla logo, consisting of the word "TESLA" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a solid blue rectangular background.

**TESLA**