

TESLA

TESLA CoffeeMaster ES400

**Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral kávovar TESLA CofeeMaster ES400.**

Před použitím si prosím důkladně pročtěte pravidla bezpečného používání a dodržuje všechna běžná bezpečnostní pravidla.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Tento přístroj je složité elektromechanické zařízení, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:


- Pro vaření používejte pouze čistou studenou pitnou vodu. Nepoužívejte ohřátou vodu nebo jiné tekutiny ani do něj nevkládejte žádné předměty.
- Pokud je kávovar v provozu, nezakrývejte horní víko ani na něj nic nepokládejte
- Nepoužívejte kávovar, pokud Skleněná konvice vykazuje známky prasklin, má uvolněné nebo oslabené držadlo.
- Skleněnou konvičku používejte pouze s tímto kávovarem, budte opatrní, protože je velmi křehká.
- Ohřívací desku ploténku nikdy nezakrývejte a neumísťujte na ni hořlavé předměty, je určena pouze k přihřátí kávy ve skleněné konvici.
- Nenechávejte Skleněnou konvičku prázdnnou ohřívací desce, když je kávovar zapnutý.
- Nepoužívejte kávovar bez permanetního filtru nebo papírového filtru na kávu.
- Nepoužívejte kávovar venku ani v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Nenechávejte kávovar pracovat bez dozoru.
- Připojte kávovar pouze k uzemněné zásuvce. Vždy se ujistěte, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
- Kávovar je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistikou, která přeruší přívod proudu v případě, vyvaření vody nebo uvedení prázdnného kávovaru. Pokud k tomu dojde, odpojte kávovar od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Pokud je kávovar používán nesprávně nebo pro profesionální nebo poloprofesionální účely, nebo pokud se nepoužívá podle pokynů v Uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem kávovaru jako např. poranění, popálení, opaření, rozbití skleněné konvice, požár, znehodnocení dalších věcí apod.



POZOR, HORKÝ POVRCH

- Nezakrývejte horní víko, během provozu spotřebiče dochází k vytvoření páry.
- Neumísťujte kávovar v blízkosti povrchů, které by mohla pára poškodit.
- Nedotýkejte se zahřátého povrchu, jinak může dojít k popálení.
- K vyjmutí a přenášení zahřáté Skleněné konvice používejte rukojet'.
- Zahřátou Skleněnou konvičku odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy.
- Nepokládejte horkou Skleněnou konvici na studený nebo mokrý povrch, aby nedošlo k jejímu poškození.

POPIS

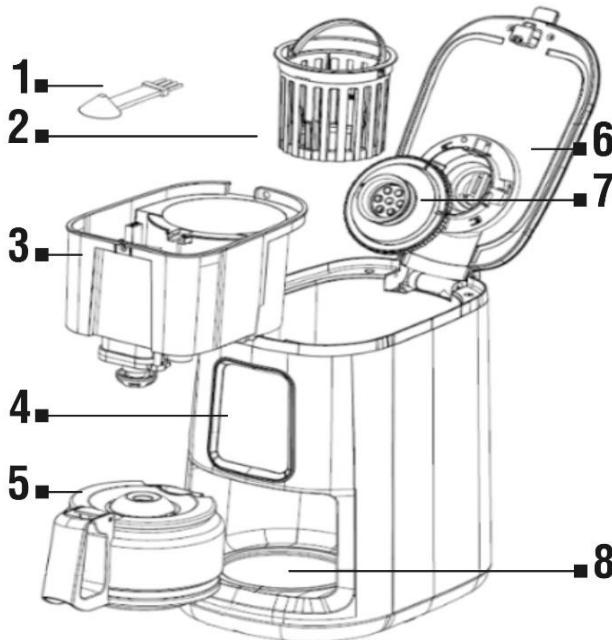

1 Odměrka na kávu/čistící kartáč
2 Spařovací košík
3 Zásobník na vodu/mlýnek
4 Ovládací panel

5 Skleněná konvice
6 Horní víko
7 Vnitřní krytka
8 Ohřívací deska

OVLÁDACÍ PANEL

- | | | |
|---|--|---|
| A | | Indikátor zpoždění |
| B | | Indikátor stupně pomletí kávy (Nahrubo Středně Jemně) |
| C | | Pomletá káva |
| D | | Tlačítka pro nastavení času/zpoždění |
| E | | Tlačítko pro volbu stupně hrubosti pomletí kávy |
| F | | Tlačítko pro nastavení času [Vlevo] a [Vpravo] |
| G | | Tlačítko pro spuštění/zastavení přípravy kávy |

PRVNÍ POUŽITÍ

Do zásobníku na vodu nalejte vodu na maximální úroveň, stiskněte [Tlačítko pro spuštění přípravy kávy]. Spařenou vodu poté vylejte ze skleněné konvice. Všechny odnímatelné části jako např. Spařovací košík, Zásobník na vodu atd. důkladně omyjte v teplé vodě.

VAŘENÍ KÁVY Z KÁVOVÝCH ZRN

- Otevřete horní víko a naplňte Zásobník na vodu studenou pitnou vodou. Nepřekračujte maximální úroveň uvedenou v Zásobníku na vodu.
- Umístěte Spařovací košík do dutiny v mlýnku.
- Do Spařovacího košíku přidejte kávová zrna, množství zrn záleží na vašich osobních preferencích a poté zavřete Horní víko. Spotřebič nebude fungovat, pokud nebude horní víko zcela uzavřeno.
- Vložte Skleněnou konvici vodorovně na ohřívací desku a ujistěte se, že středová osa Skleněné konvice je zarovnána s ventilem proti odkapávání.
- Připojte spotřebič ke zdroji energie a stisknutím tlačítka **E** [Tlačítko pro volbu stupně hrubosti pomletí kávy] vyberte jednu z ikon, podle toho jak jemně chcete kávu pomlít.
- Stiskněte tlačítko **G** [Tlačítko pro spuštění přípravy kávy] a indikátor tlačítka začne blikat. Během procesu vaření neotevřejte horní víko, abyste se neoparili. Pokud otevřete horní víko během procesu spařování, doporučujeme spotřebič nejdříve vypnout a poté znova spustit.
- Po dokončení mletí kávových zrn vytče káva do Skleněné konvice, spotřebič se automaticky přepne do režimu Udržování teploty a indikátor tlačítka **G** zůstane svítit.
- Po 40 minutách Udržování teploty se spotřebič automaticky vypne.
- Spotřebič automaticky přestane pracovat, pokud během pracovního procesu (včetně mletí a Udržování teploty) otevřete horní víko. Aby spotřebič pokračoval v práci stiskněte znova tlačítko **G** [Tlačítko pro spuštění přípravy kávy].
- Po dokončení vaření vyměňte skleněnou konvici, abyste mohli kávu podávat. Pro optimální chuť kávy ji podávejte ihned po uvaření.

VAŘENÍ KÁVY Z KÁVOVÉHO PRÁŠKU

- Otevřete horní víko a naplňte Zásobník na vodu studenou pitnou vodou. Nepřekračujte maximální úroveň uvedenou v Zásobníku na vodu. Spotřebič může uvařit maximálně 4 šálky kávy při každém spařovacím cyklu.
- Umístěte Spařovací košík do dutiny v mlýnku.
- Do Spařovacího košíku přidejte pomletou kávu, množství kávového prášku záleží na vašich osobních preferencích a poté zavřete Horní víko. Spotřebič nebude fungovat, pokud nebude horní víko zcela uzavřeno.
- Vložte Skleněnou konvici vodorovně na ohřívací desku a ujistěte se, že středová osa Skleněné konvice je zarovnána s ventilem proti odkapávání.
- Připojte spotřebič ke zdroji energie a stisknutím tlačítka **E** [Tlačítko pro volbu stupně hrubosti pomletí kávy] vyberte ikonu [Pomletá káva].
- Stiskněte tlačítko **G** [Tlačítko pro spuštění přípravy kávy] a indikátor tlačítka začne blikat. Během procesu vaření neotevřejte horní víko, abyste se neoparili. Pokud otevřete horní víko během procesu spařování, doporučujeme spotřebič nejdříve vypnout a poté znova spustit.
- Po chvíli káva vytče do Skleněné konvice, spotřebič se automaticky do režimu Udržování teploty a indikátor tlačítka **G** zůstane svítit.
- Po 40 minutách Udržování teploty se spotřebič automaticky vypne.
- Spotřebič automaticky přestane pracovat, pokud během pracovního procesu (včetně mletí a Udržování teploty) otevřete horní víko. Aby spotřebič pokračoval v práci stiskněte znova tlačítko **G**

- [Tlačítko pro spuštění přípravy kávy].
- Po dokončení vaření vyjměte skleněnou konvici, abyste mohli kávu podávat. Pro optimální chuť kávy ji podávejte ihned po uvaření.

Spotřebič je navržen s funkcí pozastavení přípravy kávy, pokud si přejete, kdykoli během cyklu vaření můžete Skleněnou konvici dočasně vyjmout a nalít šálek čerstvé kávy. Spařovací cyklus se nepřeruší a ze spotřebiče nebude odkapávat žádná káva, jednoduše vložte skleněnou konvici na ohřívací desku, aby se cyklus louhování znova spustil. Skleněnou konvici však však nevyjímajte na dobu delší než 30 sekund. Nikdy nepokládejte prázdnou Skleněnou konvici na Ohřívací desku dokud je stále teplá.

Množství kávy, kterou uvaříte, bude menší než množství vody, kterou jste nalili do Zásobníku na vodu, protože část vody je absorbována mletou kávou nebo se odparí. Při nalévání kávy nesmí být úhel sklonu skleněné konvice větší než 45°, aby nedošlo k vytěcení kávy mimo nalévací otvor.

TIP: Spotřebič si pamatuje nastavení volby stupně hrubosti pomletí kávy nebo nastavení použití mleté kávy, pokud nedojde k vypnutí spotřebiče od napájení nebo k výpadku napájení.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud během 60 sekund nedojde k žádné operaci, přejde spotřebič do režimu spánku a displej bude zobrazovat nastavený čas.

FUNKCE HODINY

Displej zobrazuje čas v 24 hodinovém formátu HH : MM. V pohotovostním režimu stisknutím tlačítka D [Tlačítko pro nastavení času/zpoždění] na 3 sekundy vstoupíte do nastavení hodin a začne blikat část HH. Stisknutím tlačítka F [Vlevo] a [Vpravo] nastavte hodiny. Opětovným stisknutím tlačítka D [Tlačítko pro nastavení času/zpoždění] prepnete na nastavení minut a začne blikat část MM, stisknutím tlačítka F [Vlevo] a [Vpravo] nastavte minuty. Nastavený čas potvrďte stisknutím tlačítka D [Tlačítko pro nastavení času/zpoždění] a nastavení bude uloženo.

FUNKCE ZPOŽDĚNÍ

Pokud nechcete, aby spotřebič začal okamžitě pracovat, nastavte zpoždění pro jeho spuštění. Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu, abyste spotřebič přepnuli z pohotovostního režimu. V provozním režimu stiskněte tlačítko D [Tlačítko pro nastavení času/zpoždění] na 1 sekundu, rozsvítí se symbol A [Zpoždění] a část HH začne blikat, stisknutím tlačítka F [Vlevo] a [Vpravo] nastavte hodiny. Opětovným stisknutím tlačítka D [Tlačítko pro nastavení času/zpoždění] prepnete na nastavení minut a začne blikat část MM, stisknutím tlačítka F [Vlevo] a [Vpravo] nastavte minutu. Stiskněte tlačítko G [Tlačítko pro spuštění přípravy kávy] a spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. Správné nastavení zpoždění je zobrazeno blikáním symbolu A [Zpoždění] na ovládacím panelu a na displeji bude zobrazen střídavě aktuální čas a nastavený čas zpoždění. Při správném nastavení spotřebič v nastavený čas zpoždění spustí vlastní přípravu kávy, podle posledního nastavené volby stupně hrubosti pomletí kávy nebo nastaveného použití mleté kávy.

Pro zrušení nastaveného časovače stiskněte tlačítko G [Tlačítko pro spuštění/zastavení přípravy kávy]. Spotřebič se přepne do provozního režimu a dojde k vypnutí nastaveného zpoždění. Pokud do 60 vteřin nespustíte proces přípravy kávy, dojde po 60 sekundách k automatickému přepnutí do pohotovostního režimu.

REŽIM OCHRANY

Pokud je otevřeno horní víko spotřebič, není možné jej používat.

OCHRANA SPOTŘEBIČE

Pokud motor mlýnku pracuje nepřetržitě 5krát v intervalu kratším než 1 minuta mezi každým mletím,

nebo pokud dojde k přehřátí spotřebiče, dojde k aktivaci bezpečnostní pojistky/tepelné bezpečnostní pojistky. Odpojte spotřebič ze sítě a nechte spotřebič vychladnout. Spotřebič je vybaven ochranou, aby po dokončení přípravy kávy nedošlo k opětovnému spuštění. Otevřete Horní víko 6, vycistěte mlýnek i filtry, vložte kávová zrna nebo mletou kávu, do Zásobníku na vodu doplňte vodu a uzavřete Horní víko. Pokud v průběhu přípravy kávy stisknete tlačítko **G** [Tlačítko pro spuštění/zastavení přípravy kávy], bude příprava kávy ukončena. Pro opětovné spuštění je nutné otevřít horní víko 6, doplnit vodu a vyměnit kávu. Horní víko uzavřete a spusťte nový proces přípravy kávy.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

- Vycistěte spotřebič po každém použití a před uskladněním. Před čištěním odpojte spotřebič od napájení nechte jej zcela vychladnout.
- Po každém použití vycistěte všechny odnímatelné části, jako je vnitřní kryt, spařovací koš, nádrž na vodu atd. teplou vodou a malým kartáčkem na jednom konci lžice.
- Zatlačte ventil proti odkašlování nahoru 3-4krát, aby se vyprázdnila zbytková voda.
- Otřete vnější povrch produktu měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili skvrny.
- Kapky vody se mohou hromadit v oblasti nad spařovacím košem a kapat na základnu produktu během vaření. Pro kontrolu odkašlování otřete oblast po každém použití produktu čistým suchým hadříkem.
- Ohřívací desku otřete vlhkým hadříkem, nečistěte ji abrazivním čisticím prostředkem.
- Vycistěte spotřebič, pokud dochází k nadmernému vyluhování mastnoty. Malé kapičky oleje na povrchu uvařené černé kávy jsou způsobeny extrakcí oleje z kávového prášku. Vyšší olejnatost se může vyskytovat častěji, pokud se používá silně pražená káva.

ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÉ KONVICE A VÍKA

Vylijte ze Skleněné konvice nepoužitou kávu a nechte ji zcela vychladnout. Je důležité čistit Skleněnou konviči a víko po každém použití, zabráníte tak tvorbě usazenin, které mohou negativně ovlivnit chuť připravené kávy a zkrátit životnost Skleněné konvice. Vypláchněte ji teplou vodou a omyjte v teplé vodě s trohou neutrálního prostředku na mytí nádobí. Poté ji opláchněte pod čistou tekoucí vodou a důkladně osušte.

ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN

Používáním se mohou ve spotřebiči tvořit vápenaté usazeniny, které mohou negativně ovlivnit chuť připravené kávy a zkrátit životnost spotřebiče. Je důležité provádět pravidelně odstraňování vápenatých usazenin.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA CofeeMaster ES400?

Kontaktujte nás na www.tesla-electronics.eu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A DOPLŇKY

Spotřební materiál můžete zakoupit v oficiálním eshopu značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití zařízení k jiným účelům
- běžné opotřebení zařízení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektrina, přepětí, atd.
- škodu způsobenou neoprávněnou opravou
- nečitelné sériové číslo zařízení

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ zařízení.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.

Dear customer,

Thank you for choosing the TESLA CoffeeMaster ES400 coffee machine.

Please read the safe use rules carefully before use and follow all normal safety rules.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

THIS PRODUCT IS FOR DOMESTIC USE ONLY.

This device is a complex electromechanical device, please pay attention to the following instructions:


- Use only clean, cold drinking water for cooking. Do not use heated water or other liquids or insert any objects into it.
- Do not cover the top lid or place anything on it while the coffee maker is in operation
- Do not use the coffee maker if the Glass kettle shows signs of cracks, has a loose or weakened handle.
- Use the glass pot only with this coffee maker, be careful as it is very fragile.
- Never cover the heating plate of the hot plate and do not place flammable objects on it, it is intended only for heating coffee in a glass pot.
- Do not leave the Glass kettle empty on the heating plate when the coffee machine is switched on.
- Do not use the coffee machine without a permanent filter or paper coffee filter.
- Do not use the coffee maker outdoors or in excessively hot, dusty or humid environments.
- Do not leave the coffee machine unattended.
- Connect the coffee maker only to a grounded outlet. Always make sure the plug is properly inserted into the socket.
- The coffee maker is equipped with a thermal safety fuse, which interrupts the power supply in the event of boiling water or starting an empty coffee maker. If this happens, unplug the coffee maker and let it cool down.
- Use only original TESLA accessories intended for this model.
- If the coffee machine is used incorrectly or for professional or semi-professional purposes, or if it is not used according to the instructions in the User manual, the warranty becomes void.
- The manufacturer and importer to the European Union is not responsible for damages caused by the operation of the coffee machine, such as injuries, burns, scalds, broken glass teapots, fires, deterioration of other items, etc.



CAUTION HOT SURFACE

- Do not cover the top lid, steam is generated during operation of the appliance.
- Do not place the coffee maker near surfaces that could be damaged by steam.
- Do not touch the heated surface, otherwise burns may occur.
- Use the handle to remove and carry the heated Glass kettle.
- Place the heated Glass kettle only on heat-resistant surfaces.
- Do not place the hot Glass kettle on a cold or wet surface to avoid damage.

DESCRIPTION

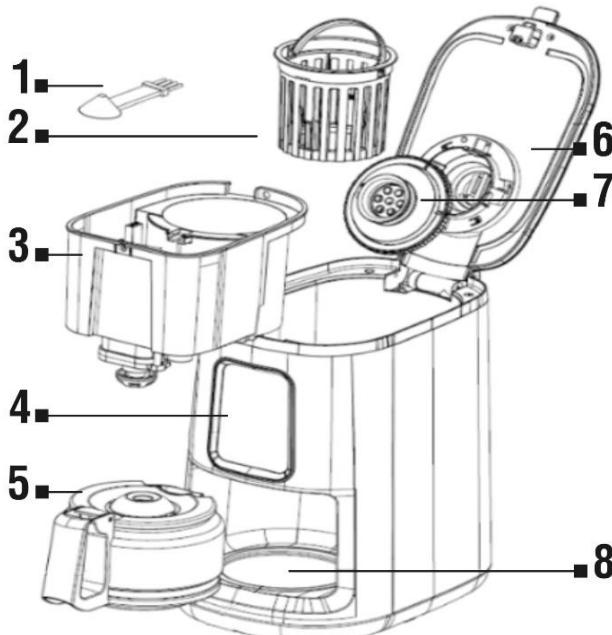

1 Coffee scoop/cleaning brush
2 Brewing basket
3 Water tank/grinder
4 Control panel

5 Glass teapot
6 Upper cover
7 Inner cover
8 Heating plate

CONTROL PANEL

- | | | |
|---|--|--|
| A | | Delay |
| B | | Coffee grinding degree indicator (Coarse Medium Fine) |
| C | | Ground coffee |
| D | | Buttons for setting time/delay |
| E | | Button for choosing the degree of coarseness of the coffee grind |
| F | | Time setting button [Left] and [Right] |
| G | | Button to Start/Stop coffee preparation |

FIRST USE

Pour water into the water tank to the maximum level, press [Button to start coffee preparation]. Then pour the boiled water out of the glass kettle. Wash all removable parts such as the brewing basket, water tank, etc. thoroughly in warm water.

COOKING COFFEE FROM COFFEE BEANS

- Open the top lid and fill the Water tank with cold drinking water. Do not exceed the maximum level indicated in the Water tank.
- Place the Brewing basket in the cavity of the grinder.
- Add coffee beans to the Brewing basket, the amount of beans depends on your personal preference, then close the Top lid. The appliance will not work if the top lid is not completely closed.
- Place the Glass kettle horizontally on the heating plate and make sure the center axis of the Glass kettle is aligned with the anti-drip valve.
- Connect the appliance to the power source and press button **E** [Button for choosing the degree of coarseness of the coffee grind] to select one of the icons, according to how finely you want to grind the coffee.
- Press the **G button** [Coffee start button] and the button indicator will start flashing. Do not open the top lid during the cooking process to avoid scalding. If you open the top lid during the brewing process, we recommend switching off the appliance first and then restarting it.
- When the coffee beans are finished grinding, the coffee will flow into the Glass kettle, the appliance will automatically switch to Keep warm mode, and the **G button indicator** will remain lit.
- After 40 minutes of maintaining the temperature, the appliance switches off automatically.
- The appliance will automatically stop working if you open the top lid during the working process (including grinding and Keeping warm). In order for the appliance to continue working, press the **G button** [Button to start coffee preparation] again.
- After brewing, remove the glass carafe to serve the coffee. For optimal coffee taste, serve it immediately after brewing.

COOKING COFFEE FROM COFFEE POWDER

- Open the top lid and fill the Water tank with cold drinking water. Do not exceed the maximum level indicated in the Water tank. The appliance can brew a maximum of 4 cups of coffee per brewing cycle.
- Place the Brewing basket in the cavity of the grinder.
- Add ground coffee to the Brewing basket, the amount of coffee powder depends on your personal preference, then close the Top lid. The appliance will not work if the top lid is not completely closed.
- Place the Glass kettle horizontally on the heating plate and make sure the center axis of the Glass kettle is aligned with the anti-drip valve.
- Connect the appliance to the power source and press the **E button** [Button to select the degree of coarseness of the coffee grind] to select the [Ground coffee] icon.
- Press the **G button** [Coffee start button] and the button indicator will start flashing. Do not open the top lid during the cooking process to avoid scalding. If you open the top lid during the brewing process, we recommend switching off the appliance first and then restarting it.
- After a while, the coffee will flow into the Glass kettle, the appliance will automatically enter Keep warm mode, and the **G button indicator** will remain lit.
- After 40 minutes of maintaining the temperature, the appliance switches off automatically.

- The appliance will automatically stop working if you open the top lid during the working process (including grinding and Keeping warm). In order for the appliance to continue working, press the **G button** [Button to start coffee preparation] again.
- After brewing, remove the glass carafe to serve the coffee. For optimal coffee taste, serve it immediately after brewing.

The appliance is designed with the function of pausing coffee preparation, if you wish, at any time during the brewing cycle you can temporarily remove the Glass kettle and pour a cup of fresh coffee. The brewing cycle will not be interrupted and no coffee will drip from the appliance, simply place the glass carafe on the hot plate to start the brewing cycle again. However, do not remove the glass kettle for more than 30 seconds. Never place an empty Glass kettle on the Warming plate while it is still warm. The amount of coffee you brew will be less than the amount of water you put in the Water Tank because some of the water is absorbed by the ground coffee or evaporates. When pouring coffee, the angle of inclination of the glass teapot must not be greater than 45°, so that the coffee does not spill out of the pouring hole.

TIP: The appliance remembers the settings for choosing the degree of coarseness of the coffee grind or the settings for using ground coffee if the appliance is not switched off from the power supply or there is a power failure.

STANDBY MODE

If there is no operation within 60 seconds, the appliance will go into sleep mode and the display will show the set time.

CLOCK FUNCTION

The display shows the time in 24-hour format HH : MM. In standby mode, press the **D** [Time/Delay Setting Button] button for 3 seconds to enter the clock setting and the HH part will flash. Press **F** [Left] and [Right] to set the clock. Press **D** [Time/Delay Button] again to switch to minute setting and MM part will flash, press **F** [Left] and [Right] button to set minutes. Confirm the set time by pressing **D** [Time/Delay Setting Button] and the setting will be saved.

DELAY

If you do not want the appliance to start working immediately, set a delay for it to start. Press any button on the control panel to switch the appliance from standby mode. In the operation mode, press the **D** [Time/Delay button] for 1 second, the **A** [Delay] symbol will light up and the HH part will flash, press the **F** [Left] and [Right] button to set the hour. Press **D** [Time/Delay Button] again to switch to minute setting and MM part will flash, press **F** [Left] and [Right] button to set the minute. Press the **G** button [Coffee start button] and the appliance switches to standby mode. The correct delay setting is indicated by flashing the **A** [Delay] symbol on the control panel, and the display will alternate between the current time and the set delay time. If set correctly, the appliance will start its own coffee preparation at the set delay time, according to the last set selection of the degree of coarseness of the coffee grind or the set use of ground coffee.

To cancel the set timer, press the **G button** [Coffee start/stop button]. The appliance switches to operating mode and the set delay is switched off. If you do not start the coffee preparation process within 60 seconds, it will automatically switch to standby mode after 60 seconds.

PROTECTION MODE

If the top lid of the appliance is open, it is not possible to use it.

APPLIANCE PROTECTION

If the grinder motor runs continuously 5 times with an interval of less than 1 minute between each

grind, or if the appliance overheats, the safety fuse/thermal safety fuse will activate. Unplug the appliance from the mains and let it cool down. The appliance is equipped with protection to prevent it from restarting after the coffee preparation is complete. Open the Upper lid **6**, clean the grinder and filters, insert coffee beans or ground coffee, add water to the Water Tank and close the Upper lid. If you press the **G button** [Coffee start/stop button] during coffee preparation, the coffee preparation will be stopped. To restart, it is necessary to open the top lid **6**, add water and replace the coffee. Close the top lid and start a new coffee preparation process.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Clean the appliance after each use and before storage. Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down completely.
- After each use, clean all removable parts such as the inner cover, brewing basket, water tank, etc. with warm water and a small brush on one end of the spoon.
- Push the anti-drip valve up 3-4 times to empty the residual water.
- Wipe the exterior of the product with a soft, damp cloth to remove stains.
- Drops of water may accumulate in the area above the brewing basket and drip onto the base of the product during cooking. To control drips, wipe the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
- Wipe the heating plate with a damp cloth, do not clean it with an abrasive cleaning agent.
- Clean the appliance if there is excessive leaching of grease. The small oil droplets on the surface of brewed black coffee are caused by the extraction of oil from the coffee powder. Higher oiliness may occur more often if heavily roasted coffee is used.

CLEANING THE GLASS KETTLE AND LID

Pour the unused coffee out of the Glass kettle and let it cool completely. It is important to clean the Glass kettle and the lid after each use, this will prevent the formation of deposits that can negatively affect the taste of the prepared coffee and shorten the life of the Glass kettle. Rinse it with warm water and wash in warm water with a little neutral detergent. Then rinse it under clean running water and dry it thoroughly.

REMOVING CALCIUM DEPOSITS

During use, calcium deposits can form in the appliance, which can negatively affect the taste of the prepared coffee and shorten the life of the appliance. It is important to remove calcium deposits regularly.

TECHNICAL SUPPORT

Do you need advice on setting up and operating the TESLA CoffeeMaster ES400 appliance?
Contact us: www.tesla-electronics.eu.

CONSUMABLES

Consumables can be purchased in the official TESLA eshop eshop.tesla-electronics.eu.

WARRANTY REPAIR

For warranty repair, contact the dealer where you purchased the TESLA product.

The warranty does NOT apply to:

- using the device for other purposes
- normal tear and wear
- failure to observe the "Important Safety Instructions" listed in the user manual
- electromechanical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, overvoltage, etc.
- damage caused by unauthorized repair
- unreadable device serial number

DECLARATION OF CONFORMITY

We, TESLA Electronics LTD, declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the standards and regulations relevant to the type of device.



This product meets the requirements of the European Union.



Please inquire about your local separate collection system for electrical and electronic products. Please follow local regulations and do not dispose of old products in normal household waste.

As the product is being developed and improved, we reserve the right to modify the user manual. You can always find the current version of this user manual at www.tesla-electronics.eu.

Design and specifications are subject to change without notice, printing errors reserved.

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für die Kaffeemaschine TESLA CofeeMaster ES400 entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Regeln zur sicheren Verwendung vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle normalen Sicherheitsregeln.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:

DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein komplexes elektromechanisches Gerät, bitte beachten Sie folgende Hinweise:


- Verwenden Sie zum Kochen nur sauberes, kaltes Trinkwasser. Verwenden Sie kein erhitztes Wasser oder andere Flüssigkeiten und stecken Sie keine Gegenstände hinein.
- Decken Sie den oberen Deckel nicht ab und stellen Sie nichts darauf, während die Kaffeemaschine in Betrieb ist
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nicht, wenn der Glaskessel Risse aufweist, der Griff locker oder geschwächt ist.
- Verwenden Sie die Glaskanne nur mit dieser Kaffeemaschine. Seien Sie vorsichtig, da sie sehr zerbrechlich ist.
- Decken Sie niemals die Heizplatte der Kochplatte ab und stellen Sie keine brennbaren Gegenstände darauf, sie ist nur zum Erhitzen von Kaffee in einer Glaskanne gedacht.
- Lassen Sie den Glass Kettle nicht leer auf der Heizplatte stehen, wenn die Kaffeemaschine eingeschaltet ist.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nicht ohne Dauerfilter oder Papierkaffeefilter.
- Benutzen Sie die Kaffeemaschine nicht im Freien oder in übermäßig heißen, staubigen oder feuchten Umgebungen.
- Lassen Sie die Kaffeemaschine nicht unbeaufsichtigt.
- Schließen Sie die Kaffeemaschine nur an eine geerdete Steckdose an. Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Die Kaffeemaschine ist mit einer Thermosicherung ausgestattet, die bei kochendem Wasser oder dem Starten einer leeren Kaffeemaschine die Stromversorgung unterbricht. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker aus der Kaffeemaschine und lassen Sie sie abkühlen.
- Verwenden Sie nur für dieses Modell vorgesehenes Original-TESLA-Zubehör.
- Bei unsachgemäßer Verwendung der Kaffeemaschine für professionelle oder semiprofessionelle Zwecke oder wenn sie nicht gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird, erlischt die Garantie.
- Der Hersteller und Importeur in die Europäische Union haftet nicht für Schäden, die durch den Betrieb der Kaffeemaschine entstehen, wie z. B. Verletzungen, Verbrennungen, Verbrühungen, zerbrochene Glaskannen, Brände, Beschädigung anderer Gegenstände usw.



ACHTUNG, HEISSE OBERFLÄCHE

- Decken Sie den oberen Deckel nicht ab, da beim Betrieb des Geräts Dampf entsteht.
- Stellen Sie die Kaffeemaschine nicht in der Nähe von Oberflächen auf, die durch Dampf beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie die erhitze Oberfläche nicht, da es sonst zu Verbrennungen kommen kann.
- Benutzen Sie den Griff, um den beheizten Glaskessel herauszunehmen und zu tragen.
- Stellen Sie den beheizten Glaskessel nur auf hitzebeständige Oberflächen.
- Stellen Sie den heißen Glaskessel nicht auf eine kalte oder nasse Oberfläche, um Schäden zu vermeiden.

BEZEICHNUNG

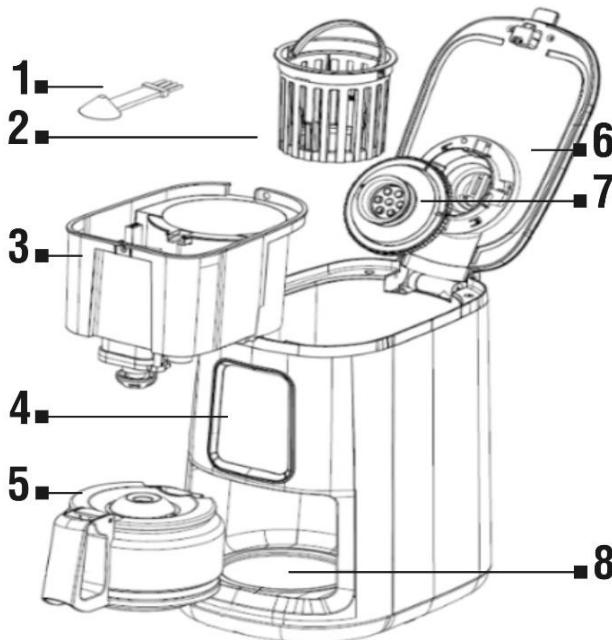

1 Kaffeelöffel/Reinigungsbürste
2 Brühkorb
3 Wassertank/Mühle
4 Bedienfeld

5 Teekanne aus Glas
6 Obere Abdeckung
7 Innere Abdeckung
8 Heizplatte

SCHALTTAFEL

A		Verzögerungsanzeige
B		Kaffeemahlgradanzeige (grob mittel fein)
C		Gemahlenen Kaffee
D		Tasten zum Einstellen von Zeit/Verzögerung
E		Taste zum Wählen des Mahlgrads des Kaffees
F		Zeiteinstellungstaste [Links] und [Rechts]
G		Taste zum Starten/Stoppen der Kaffeezubereitung

ERSTER GEBRAUCH

Füllen Sie Wasser bis zum maximalen Füllstand in den Wassertank, drücken Sie [Taste zum Starten der Kaffeezubereitung]. Gießen Sie dann das gekochte Wasser aus dem Glaskessel. Waschen Sie alle abnehmbaren Teile wie Brühkorb, Wassertank usw. gründlich in warmem Wasser.

KAFFEE AUS KAFFEEBOHNEN KOCHEN

- Öffnen Sie den oberen Deckel und füllen Sie den Wassertank mit kaltem Trinkwasser. Überschreiten Sie nicht den im Wassertank angegebenen maximalen Füllstand.
- Setzen Sie den Brühkorb in den Hohlraum der Mühle.
- Geben Sie Kaffeebohnen in den Brühkorb, die Bohnenmenge hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab, und schließen Sie dann den oberen Deckel. Das Gerät funktioniert nicht, wenn der obere Deckel nicht vollständig geschlossen ist.
- Stellen Sie den Glaskessel waagerecht auf die Heizplatte und stellen Sie sicher, dass die Mittelachse des Glaskessels auf das Anti-Tropf-Ventil ausgerichtet ist.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an und drücken Sie die Taste E [Taste zum Wählen des Mahlgrads des Kaffees], um eines der Symbole auszuwählen, je nachdem, wie fein Sie den Kaffee mahlen möchten.
- Drücken Sie die **G-Taste** [Kaffeestarttaste] und die Tastenanzeige beginnt zu blinken. Öffnen Sie während des Kochvorgangs nicht den oberen Deckel, um Verbrühungen zu vermeiden. Wenn Sie während des Brühvorgangs den oberen Deckel öffnen, empfehlen wir, das Gerät zuerst auszuschalten und dann neu zu starten.
- Wenn die Kaffeebohnen fertig gemahlen sind, fließt der Kaffee in den Wasserkocher aus Glas, das Gerät schaltet automatisch in den Warmhaltemodus und die **Anzeige der Taste G** leuchtet weiter .
- Nach 40 Minuten Temperaturhalten schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Das Gerät stoppt automatisch den Betrieb, wenn Sie den oberen Deckel während des Arbeitsprozesses (einschließlich Mahlen und Warmhalten) öffnen. Damit das Gerät weiter arbeitet, drücken Sie erneut die **Taste G** [Taste zum Starten der Kaffeezubereitung].
- Entfernen Sie nach dem Brühen die Glaskaraffe, um den Kaffee zu servieren. Für optimalen Kaffeegeschmack sofort nach dem Aufbrühen servieren.

KAFFEE AUS KAFFEEPULVER KOCHEN

- Öffnen Sie den oberen Deckel und füllen Sie den Wassertank mit kaltem Trinkwasser. Überschreiten Sie nicht den im Wassertank angegebenen maximalen Füllstand. Das Gerät kann maximal 4 Tassen Kaffee pro Brühvorgang zubereiten.
- Setzen Sie den Brühkorb in den Hohlraum der Mühle.
- Geben Sie gemahlenen Kaffee in den Brühkorb, die Menge an Kaffeepulver hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab, und schließen Sie dann den oberen Deckel. Das Gerät funktioniert nicht, wenn der obere Deckel nicht vollständig geschlossen ist.
- Stellen Sie den Glaskessel waagerecht auf die Heizplatte und stellen Sie sicher, dass die Mittelachse des Glaskessels auf das Anti-Tropf-Ventil ausgerichtet ist.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an und drücken Sie die **E-Taste** [Taste zur Auswahl des Mahlgrads des Kaffees], um das Symbol [Gemahlener Kaffee] auszuwählen.
- Drücken Sie die **G-Taste** [Kaffeestarttaste] und die Tastenanzeige beginnt zu blinken. Öffnen Sie während des Kochvorgangs nicht den oberen Deckel, um Verbrühungen zu vermeiden. Wenn Sie während des Brühvorgangs den oberen Deckel öffnen, empfehlen wir, das Gerät zuerst auszuschalten und dann neu zu starten.
- Nach einer Weile fließt der Kaffee in den Wasserkocher aus Glas, das Gerät wechselt automatisch in den Warmhaltemodus und die **Anzeige der Taste G** leuchtet weiter.
- Nach 40 Minuten Temperaturhalten schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Das Gerät stoppt automatisch den Betrieb, wenn Sie den oberen Deckel während des Arbeitsprozesses (einschließlich Mahlen und Warmhalten) öffnen. Damit das Gerät weiter arbeitet, drücken Sie erneut die **Taste G** [Taste zum Starten der Kaffeezubereitung].
- Entfernen Sie nach dem Brühen die Glaskaraffe, um den Kaffee zu servieren. Für optimalen Kaffeegeschmack sofort nach dem Aufbrühen servieren.

Das Gerät ist mit der Funktion zum Pausieren der Kaffeezubereitung ausgestattet. Wenn Sie möchten, können Sie jederzeit während des Brühvorgangs den Glaskessel vorübergehend entfernen und eine Tasse frischen Kaffee einschenken. Der Brühvorgang wird nicht unterbrochen und es tropft kein Kaffee aus dem Gerät, stellen Sie einfach die Glaskanne auf die Heizplatte, um den Brühvorgang erneut zu starten. Entfernen Sie den Glaskessel jedoch nicht länger als 30 Sekunden. Stellen Sie niemals einen leeren Glaskessel auf die Warmhalteplatte, solange er noch warm ist. Die Kaffeemenge, die Sie aufbrühen, ist geringer als die Wassermenge, die Sie in den Wassertank geben, da ein Teil des Wassers vom gemahlenen Kaffee absorbiert wird oder verdunstet. Beim Kaffeeausgießen darf der Neigungswinkel der Teekanne aus Glas nicht größer als 45° sein, damit der Kaffee nicht aus der Ausgießöffnung schwappt.

TIPP: Das Gerät merkt sich die Einstellungen zur Wahl des Mahlgrads des Kaffees oder die Einstellungen zur Verwendung von gemahlenem Kaffee, wenn das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt wird oder ein Stromausfall auftritt.

STANDBY-MODUS

Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wechselt das Gerät in den Schlafmodus und das Display zeigt die eingestellte Zeit an.

UHRFUNKTION

Das Display zeigt die Uhrzeit im 24-Stunden-Format HH : MM an. Drücken Sie im Standby-Modus 3 Sekunden lang die Taste **D** [Zeit-/Verzögerungseinstellung], um die Uhreinstellung aufzurufen, und der HH-Teil blinkt. Drücken Sie **F** [Links] und [Rechts], um die Uhr einzustellen. Drücken Sie die Taste **D** [Zeit/Verzögerung] erneut, um zur Minuteneinstellung zu wechseln, und der Teil MM blinkt. Drücken

Sie die Tasten **F** [Links] und [Rechts], um die Minuten einzustellen. Bestätigen Sie die eingestellte Zeit durch Drücken von **D** [Zeit-/Verzögerungseinstellungtaste] und die Einstellung wird gespeichert.

VERZÖGERUNG

Wenn Sie nicht möchten, dass das Gerät sofort mit der Arbeit beginnt, stellen Sie eine Startverzögerung ein. Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld, um das Gerät aus dem Standby-Modus zu schalten. Drücken Sie im Betriebsmodus die Taste **D** [Zeit/Verzögerung] für 1 Sekunde, das Symbol **A** [Verzögerung] leuchtet auf und der Teil **HH** blinkt, drücken Sie die Tasten **F** [Links] und [Rechts], um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die Taste **D** [Zeit/Verzögerung] erneut, um zur Minuteneinstellung zu wechseln, und der Teil **MM** blinkt. Drücken Sie die Tasten **F** [Links] und [Rechts], um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die **G**-Taste [Kaffeestarttaste] und das Gerät wechselt in den Standby-Modus. Die richtige Verzögerungseinstellung wird durch Blinken des Symbols **A** [Verzögerung] auf dem Bedienfeld angezeigt, und die Anzeige wechselt zwischen der aktuellen Uhrzeit und der eingestellten Verzögerungszeit. Bei richtiger Einstellung startet das Gerät die eigene Kaffeezubereitung zur eingestellten Verzögerungszeit, entsprechend der zuletzt eingestellten Auswahl des Mahlgrads des Kaffees oder der eingestellten Verwendung von gemahlenem Kaffee.

Um den eingestellten Timer abzubrechen, drücken Sie die **G-Taste** [Kaffee Start/Stopp-Taste]. Das Gerät wechselt in den Betriebsmodus und die eingestellte Verzögerung wird ausgeschaltet. Wenn Sie die Kaffeezubereitung nicht innerhalb von 60 Sekunden starten, schaltet sie nach 60 Sekunden automatisch in den Standby-Modus.

SCHUTZMODUS

Wenn der obere Deckel des Geräts geöffnet ist, kann es nicht verwendet werden.

GERÄTESCHUTZ

Wenn der Mühlenmotor 5 Mal ununterbrochen mit einem Intervall von weniger als 1 Minute zwischen jedem Mahlvorgang läuft oder wenn das Gerät überheizt, wird die Schmelzsicherung/Thermosicherung aktiviert. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen. Das Gerät ist mit einem Schutz ausgestattet, der verhindert, dass es nach Abschluss der Kaffeezubereitung wieder gestartet wird. Öffnen Sie den oberen Deckel **6**, reinigen Sie das Mahlwerk und die Filter, füllen Sie Kaffeebohnen oder gemahlenen Kaffee ein, füllen Sie Wasser in den Wassertank und schließen Sie den oberen Deckel. Wenn Sie während der Kaffeezubereitung die **Taste G** [Taste Kaffee Start/Stopp] drücken, wird die Kaffeezubereitung gestoppt. Zum Wiedereinschalten muss der obere Deckel **6 geöffnet**, Wasser hinzugefügt und der Kaffee ersetzt werden. Schließen Sie den oberen Deckel und starten Sie eine neue Kaffeezubereitung.

REINIGUNGSHINWEISE

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Lagerung. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie nach jedem Gebrauch alle abnehmbaren Teile wie Innendeckel, Brühkorb, Wassertank usw. mit warmem Wasser und einer kleinen Bürste an einem Ende des Löffels.
- Drücken Sie das Anti-Tropf-Ventil 3-4 Mal nach oben, um das Restwasser zu entleeren.
- Wischen Sie das Äußere des Produkts mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um Flecken zu entfernen.
- Im Bereich über dem Brühkorb können sich Wassertropfen sammeln und beim Garen auf den Produktboden tropfen. Um Tropfen zu kontrollieren, wischen Sie den Bereich nach jedem Gebrauch des Produkts mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Wischen Sie die Heizplatte mit einem feuchten Tuch ab, reinigen Sie sie nicht mit scheuernden Reinigungsmitteln.

- Reinigen Sie das Gerät bei übermäßigem Fettaustritt. Die kleinen Öltröpfchen auf der Oberfläche von gebrühtem schwarzem Kaffee entstehen durch die Extraktion von Öl aus dem Kaffeepulver. Eine höhere Öligkeit kann häufiger auftreten, wenn stark gerösteter Kaffee verwendet wird.

REINIGUNG DES GLASKESSELS UND DES DECKELS

Gießen Sie den unbunutzten Kaffee aus dem Glaskessel und lassen Sie ihn vollständig abkühlen. Es ist wichtig, den Glaskessel und den Deckel nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Bildung von Ablagerungen zu verhindern, die den Geschmack des zubereiteten Kaffees negativ beeinflussen und die Lebensdauer des Glaskessels verkürzen können. Spülen Sie es mit warmem Wasser aus und waschen Sie es in warmem Wasser mit etwas neutralem Reinigungsmittel. Spülen Sie es dann unter fließendem sauberem Wasser ab und trocknen Sie es gründlich ab.

KALKABLAGERUNGEN ENTFERNEN

Während des Gebrauchs können sich Kalkablagerungen im Gerät bilden, die den Geschmack des zubereiteten Kaffees negativ beeinflussen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen können. Es ist wichtig, Kalkablagerungen regelmäßig zu entfernen.

TECHNISCHER SUPPORT

Benötigen Sie Beratung zur Einrichtung und zum Betrieb des TESLA CofeeMaster ES400? Kontaktieren Sie uns unter www.tesla-electronics.eu.

VERBRAUCHSMATERIALIEN UND ZUBEHÖR

Verbrauchsmaterialien können im offiziellen TESLA-eshop eshop.tesla-electronics.eu.

GARANTIEREPARATUR

Wenden Sie sich für Garantiereparaturen an den Händler, bei dem Sie das TESLA-Produkt gekauft haben.

Garantie gilt NICHT für:

- Verwendung des Geräts für andere Zwecke
- normale Abnutzung
- Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung aufgeführten „Wichtigen Sicherheitshinweise“.
- elektromechanische oder mechanische Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch
- Schäden, die durch natürliche Elemente wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannung usw. verursacht werden.
- Schäden, die durch unbefugte Reparaturen verursacht wurden
- Unlesbare Gerätereiennummer

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, die TESLA Electronics LTD, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der für den Gerätetyp relevanten Normen und Vorschriften entspricht.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Europäischen Union.



Bitte erkundigen Sie sich nach Ihrem lokalen getrennten Sammelsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie alte Produkte nicht im normalen Hausmüll.

Da das Produkt weiterentwickelt und verbessert wird, behalten wir uns das Recht vor, das Benutzerhandbuch zu ändern. Die aktuelle Version dieser Bedienungsanleitung finden Sie immer unter www.tesla-electronics.eu.

Design und Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden, Druckfehler vorbehalten.

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy a TESLA CofeeMaster ES400-at választotta.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes szokásos biztonsági szabályt.

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

A TERMÉK KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA SZOLGÁLHATÓ.

Olvassa el és próbálja megérteni az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tűzöt vagy súlyos sérelést okozhat. Előfordulhat, hogy a kézikönyvben található figyelemzettelések, figyelemzettelések és utasítások nem fednek le minden lehetséges körülményt és helyzetet, amely előfordulhat. A kezelőnek meg kell értenie, hogy a józan ész és az óvatosság olyan tényező, amely nem építhető be ebbe a termékbe, de a kezelőnek rendelkeznie kell vele.

Ez az eszköz egy összetett elektromechanikus eszköz, kérjük, vegye figyelembe az alábbi utasításokat:


- Főzéshez csak tiszta, hideg ivóvizet használjon. Ne öntsön felforrósított vizet vagy más folyadékot bele, és ne tegyen bele semmilyen tárgyat. A víztartály maximális ūrtartalma 0.6 l. Ne töltse túl a tartályt.
- A készülék működése közben ne takarja le a felső fedeleket, és ne helyezzen rá semmit.
- Ne használja a készüléket, ha az üvegedényen repedések láthatók, a fogantyúja meglazult vagy meggengült.
- Csak ezzel a készülékkel használja az üvegedényt, legyen óvatos, mert nagyon törékeny.
- Soha ne takarja le a fűtőlapot és ne helyezzen rá gyűlékony tárgyakat, csak üvegedényben lévő kávé melegítésére szolgál.
- Ne hagyjon üres üvegforralót a melegítőlapon, amikor a készülék be van kapcsolva.
- Ne használja a készüléket szűrőszűrő nélkül.
- A készülék nem használható csak szemes kávé őrlésére. A szemes kávé főzése előtt a gépet fel kell tölteni vízzel, különben a motor élettartama lerövidül.
- Csak pörkölt szemes kávét töltsön a szemeskávé-tartályba.
- Ne használja szabadban vagy túl meleg, poros vagy páras környezetben.
- Tartsa távol gyűlékony és illékony anyagoktól.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- A készüléket csak földelt aljzathoz csatlakoztassa. Mindig győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően be van dugva a konnektorba.
- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt, és hagyja kihűlni a készüléket.
- A készülék hőbiztosítékkal van felszerelve, amely megszakítja az áramellátást, ha felforr a víz vagy az üres készüléket üzembe helyezik. Ha ez megtörténik, húzza ki a készüléket, és hagyja kihűlni.
- Csak ehhez a modellhez készült eredeti TESLA tartozékokat használjon.
- Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen, vagy professzionális vagy félprofesszionális célokra használják, vagy ha nem a használati útmutatóban leírtak szerint használják, a garancia érvényét veszti.
- A gyártó és az Európai Unióba importáló nem vállal felelősséget a készülék működéséből eredő károkért, például sérülésekért, égesi sérülésekért, forrázásokért, törött üveg teáskannákért, tüzesetekért, egyéb tárgyak károsodásáért stb.



VIGYÁZAT, FORRÓ FELÜLET

- Ne takarja le a felső fedelel, a készülék működése közben gőz keletkezik.
- Ne helyezze a készüléket olyan felületek közelébe, amelyeket a gőz károsíthat.
- A készülék működése közben a hozzáérhető felületek hőmérséklete magasabb lehet. Ne érintse meg a felforrasodott felületet, ellenkező esetben égési sérülések keletkezhetnek.
- A fogantyú segítségével távolítsa el és szállítsa a fűtött üvegforralót.
- A felmelegített üvegforralót csak hőálló felületre helyezze.
- Ne helyezzen forró üveg teásznán hideg vagy nedves felületre, hogy elkerülje a teászná károsodását.

LEÍRÁS

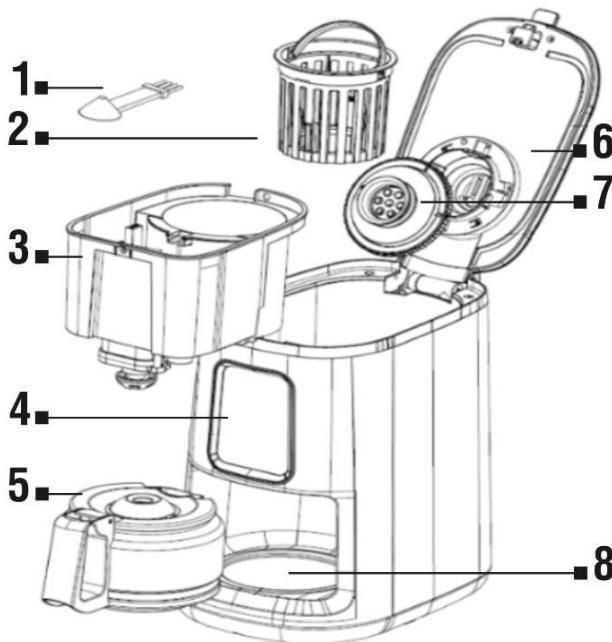

1 Kávéskanál/tisztító kefe
2 Főzőkosár
3 Víztartály/daráló
4 Vezérlőpult

5 Üveg teászná
6 Felső fedél
7 Belső burkolat
8 Fűtőlap

VEZÉRLŐPULT

ÉS		Késleltetés jelző
B		Kávéőrlés fokjelzője (Durva Közepes Finom)
C		Őrült kávé
D		Gombok az idő/késleltetés beállításához
E		A kávéőrlés durvasági fokának kiválasztására szolgáló gomb
F		Időbeállító gomb [balra] és [jobbra]
G		Gomb a kávékészítés indításához/leállításához

ELŐ HASZNÁLAT

Öntsön vizet a víztartályba a maximális szintig, nyomja meg a [Kávéfőzés elindításához] gombot. Ezután öntse ki a felforralt vizet az üvegforralóból. Az összes eltávolítható alkatrészt, például a főzőkosarat, a víztartályt stb. alaposan mosza meg meleg vízben.

KÁVÉFŐZÉS BAB KÁVÉBÓL

- Nyissa ki a felső fedelel, és töltse fel a víztartályt hideg ivóvízzel. Ne lépje túl a víztartályon feltüntetett maximális szintet.
- Helyezze a sörfőző kosarat a daráló üregébe.
- Tegye a szemes kávét a főzőkosárba, a szemes kávé mennyisége az Ön személyes preferenciáitól függ, majd zárja le a felső fedelel. A készülék nem működik, ha a felső fedél nincs teljesen lecsukva.
- Helyezze az üveg vízforralót vízszintesen a fűtőlapra, és ellenőrizze, hogy az üveg vízforraló középső tengelye egy vonalban van-e a cseppegsgátló szeleppel.
- Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg az **E gombot** [A kávéőrlés durvaságának kiválasztására szolgáló gomb] az ikonok egyikének kiválasztásához, attól függően, hogy milyen finomra szeretné őrölni a kávét.
- Nyomja meg a **G gombot** [Coffee start button], és a gomb jelzőfénnye villogni kezd. A leforrázás elkerülése érdekében főzés közben ne nyissa ki a felső fedelel. Ha a főzési folyamat közben kinyitja a felső fedelel, javasoljuk, hogy először kapcsolja ki a készüléket, majd indítsa újra.
- Amikor a kávészemek őrlése befejeződött, a kávé az üveg vízforralóba folyik, a készülék automatikusan melegen tartás üzemmódba kapcsol, és a **G gomb jelzőfénnye** világít.
- 40 perccel a hőmérséklet fenntartása után a készülék automatikusan kikapcsol.
- A készülék automatikusan leáll, ha a munkafolyamat (beleértve a csiszolást és a melegen tartást) közben kinyitja a felső fedelel. Annak érdekében, hogy a készülék tovább működjön, nyomja meg újra a **G gombot** [Gomb a kávékészítés megkezdéséhez].
- A főzés után vegye ki az üvegkancsót a kávé felszolgálásához. Az optimális kávéíz érdekében a főzés után azonnal tálaljuk.

KÁVÉFŐZÉS KÁVÉPORBÓL

- Nyissa ki a felső fedelel, és töltse fel a víztartályt hideg ivóvízzel. Ne lépje túl a víztartályon feltüntetett maximális szintet. A készülék egy főzési ciklusonként legfeljebb 4 csésze kávét tud lefőzni.
- Helyezze a sörfőző kosarat a daráló üregébe.
- Adjon őrült kávét a főzőkosárba, a kávépor mennyisége az Ön személyes preferenciáitól függ, majd zárja le a felső fedelel. A készülék nem működik, ha a felső fedél nincs teljesen lecsukva.
- Helyezze az üveg vízforralót vízszintesen a fűtőlapra, és ellenőrizze, hogy az üveg vízforraló középső tengelye egy vonalban van-e a csepegésgátló szeleppel.
- Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és nyomja meg az **E gombot** [gomb a kávéőrlés durvaságának kiválasztásához] az [Őrült kávé] ikon kiválasztásához.
- Nyomja meg a **G gombot** [Coffee start button], és a gomb jelzőfénnye villogni kezd. A leforrázás elkerülése érdekében főzés közben ne nyissa ki a felső fedelel. Ha a főzési folyamat közben kinyitja a felső fedelel, javasoljuk, hogy először kapcsolja ki a készüléket, majd indítsa újra.
- Egy idő után a kávé az üveg vízforralóba folyik, a készülék automatikusan melegen tartás üzemmódba lép, és a **G gomb jelzőfénye** világít.
- 40 perccel a hőmérséklet fenntartása után a készülék automatikusan kikapcsol.
- A készülék automatikusan leáll, ha a munkafolyamat (beleértve a csiszolást és a melegen tartást) közben kinyitja a felső fedelel. Annak érdekében, hogy a készülék tovább működjön, nyomja meg újra a **G gombot** [Gomb a kávékészítés megkezdéséhez].
- A főzés után vegye ki az üvegkancsót a kávé felszolgálásához. Az optimális kávéíz érdekében a főzés után azonnal tállaljuk.

A készüléket úgy terveztek, hogy szüneteltesse a kávégőzést, ha kívánja, a főzési ciklus alatt bármikor ideiglenesen eltávolíthatja az Üveg vízforralót, és felönlhet egy csésze friss kávét. A főzési ciklus nem szakad meg, és nem csöpög a kávé a készülékből, egyszerűen helyezze az üvegkancsót a fűtőlapra a főzési ciklus újraindításához. Azonban ne távolítsa el az üvegforralót 30 másodpercnél tovább. Soha ne helyezzen üres üvegforralót a melegítőtányéra, amíg még meleg. A lefőzött kávé mennyisége kevesebb lesz, mint a víztartályba töltött víz mennyisége, mivel a víz egy részét az őrült kávé felszívja vagy elpárolog. Kávéöntéskor az üveg téáskanna dölésszöge nem lehet nagyobb 45°-nál, hogy a kávé ne folyjon ki a kiöntőnyílásón.

TIPP: A készülék megjegyzi a kávéőrlés durvasági fokának kiválasztására vonatkozó beállításokat, vagy az őrült kávé használatának beállításait, ha a készülék nincs kikapcsolva, vagy áramkimaradás van.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Ha 60 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet, a készülék alvó üzemmódba lép, és a kijelzőn a beállított idő látható.

ÓRA FUNKCIÓ

A kijelző az időt 24 órás formátumban mutatja ÓÓ : MM. Készenléti módban nyomja meg a **D** [Time/Delay Setting Button] gombot 3 másodpercig, hogy belépjön az órabeállításba, és a HH rész villogni kezd. Nyomja meg a **F** [Balra] és [Jobbra] gombot az óra beállításához. Nyomja meg ismét a **D** [Idő/Késletetés gombot] a percbeállításra váltáshoz, és az MM rész villogni kezd, nyomja meg a **F** [Balra] és [Jobbra] gombot a perc beállításához. Erősítse meg a beállított időt a **D** [Time/Delay Setting Button] gomb megnyomásával, és a beállítás elmentésre kerül.

KÉSLELTETÉS

Ha nem szeretné, hogy a készülék azonnal működjön, állítsan be egy késleltetést az induláshoz. Nyomja meg bármelyik gombot a kezelőpanelen a készülék készenléti üzemmódból való átkapcsolásához. Üzemmódban nyomja meg a D [Time/Delay gombot] 1 másodpercig, ekkor az A [Késleltetés] szimbólum világít és a HH rész villog, nyomja meg a F [Bal] és [Jobbra] gombot az óra beállításához. Nyomja meg ismét a D [Idő/Késleltetés gombot] a perc beállításra váltáshoz, és az MM rész villogni fog, nyomja meg a F [Balra] és [Jobbra] gombot a perc beállításához. Nyomja meg a G gombot [Coffee start button], és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. A helyes késleltetési beállítást az A [Késleltetés] szimbólum villogása jelzi a vezérlőpulton, és a kijelzőn felváltva jelenik meg az aktuális idő és a beállított késleltetési idő. Ha helyesen van beállítva, a készülék a beállított késleltetési időn belül megkezdi saját kávéfőzését, a kávéőrlés durvasági fokának vagy az örölt kávé beállított felhasználásának megfelelően.

A beállított időzítő törléséhez nyomja meg a **G gombot** [Kávé start/stop gomb]. A készülék működési módba kapcsol, és a beállított késleltetés kikapcsol. Ha 60 másodpercen belül nem indítja el a kávéfőzési folyamatot, 60 másodperc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

VÉDELMI ÜZEMMÓD

Ha a készülék felső fedele nyitva van, nem lehet használni.

A KÉSZÜLÉK VÉDELME

Ha a darálómotor 5-ször folyamatosan működik, az egyes űrlések között 1 percnél rövidebb időközzel, vagy ha a készülék túlmelegszik, a biztonsági biztosíték/hőbiztosíték működésbe lép. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihülni. A készülék védelemmel van ellátva, amely megakadályozza, hogy a kávéfőzés után újrainduljon. Nyissa ki a felső fedeleit 6, tisztítsa meg a darálót és a szűrőket, tegyen bele szemes kávét vagy örölt kávét, öntsön vizet a víztartályba, és zárja le a felső fedeleket.

Ha kávégészítés közben megnyomja a **G gombot** [Kávé start/stop gomb], a kávéfőzés leáll. Az újraindításhoz nyissa ki a felső fedeleit 6, adjon hozzá vizet és cserélje ki a kávét. Zárja le a felső fedeleket, és indítsa el az új kávégészítési folyamatot.

TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

- Tisztítsa meg a készüléket minden használat után és tárolás előtt. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihülni.
- minden használat után tisztítsa meg az összes eltávolítható alkatrészt, például a belső fedeleket, a főzőkosarat, a víztartályt stb. meleg vízzel és egy kis kefével a kanál egyik végén.
- Nyomja felfelé a csepegésgátló szelepet 3-4 alkalommal, hogy kiürítse a maradék vizet.
- Puha, nedves ruhával törölje le a termék külsejét a boltok eltávolításához.
- Vízcseppek összegyűlhetnek a főzőkosár feletti területen, és a főzés során a termék aljára csöpöghetnek. A cseppek elkerülése érdekében a termék minden egyes használata után törölje le a területet tiszta, száraz ruhával.
- Nedves ruhával törölje le a fűtőlapot, ne tisztítsa súroló hatású tisztítószerrel.
- Tisztítsa meg a készüléket, ha túlzottan kimosódik a zsír. A főzött feketekávé felületén lévő apró olajcseppeket a kávéporból való olaj kinyerése okozza. Erősen pörkölt kávé használata esetén gyakrabban fordulhat elő nagyobb olajosság.

AZ ÜVEGKARÁZÓ ÉS A FEDŐ TISZTÍTÁSA

Öntse ki a fel nem használt kávét az Üvegforralóból, és hagyja teljesen kihülni. Fontos, hogy minden használat után tisztítsa meg az Üveg vízforralót és a fedőt, ez megakadályozza a lerakódások képződését, amelyek negatívan befolyásolhatják az elkészített kávé ízét és lerövidíthetik az Üveg

vízforraló élettartamát. Öblítse le meleg vízzel, és mossa le meleg vízben, kevés semleges mosószerrel. Ezután öblítse le tiszta folyó víz alatt, és alaposan száritsa meg.

KALCIUMLEREKEDÉS ELTÁVOLÍTÁSA

Használat közben kalciumlerakódások képződhetnek a készülékben, ami negatívan befolyásolhatja az elkészített kávé ízét és lerövidítheti a készülék élettartamát. Fontos a kalciumlerakódások rendszeres eltávolítása.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

Tanácsra van szüksége a TESLA CofeeMaster ES400 beállításához és üzemeltetéséhez?

Lépjön kapcsolatba velünk www.tesla-electronics.eu.

FOGYÓANYAGOK ÉS TAROZÉKOK

A fogyóeszközök megvásárolhatók a hivatalos TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

GARANCIA JAVÍTÁS

Garanciális javítással kapcsolatban forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a TESLA terméket vásárolta.

A garancia NEM vonatkozik:

- a készüléket más célokra használja
- normál kopás és kopás
- a felhasználói kézikönyvben felsorolt "Fontos biztonsági előírások" figyelmen kívül hagyása
- nem rendeltetésszerű használatból eredő elektromechanikus vagy mechanikai sérülések
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb.
- jogosulatlan javítás által okozott károk
- olvashatatlan készülék sorozatszáma

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi, TESLA Electronics LTD, kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az alapvető követelményeknek és a szabványok és előírások egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, amelyek a készülék típusára vonatkoznak.



Ez a termék megfelel az Európai Unió követelményeinek.



Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív gyűjtési rendszeréről. Kérjük, kövesse a helyi előírásokat, és ne dobja a régi termékeket a normál háztartási hulladék közé.

A termék fejlesztése és továbbfejlesztése során fenntartjuk a jogot a használati útmutató módosítására. A használati útmutató aktuális verziója minden megtalálható www.tesla-electronics.eu.

A kivitel és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak, a nyomtatási hibák jogát fenntartjuk.

PL

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór ekspresu do kawy TESLA CofeeMaster ES400.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpiecznego użytkowania i przestrzegać wszystkich normalnych zasad bezpieczeństwa.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

NINIEJSZY PRODUKT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

To urządzenie jest złożonym urządzeniem elektromechanicznym, należy zwrócić uwagę na następujące instrukcje:

- Do gotowania używaj wyłącznie czystej, zimnej wody pitnej. Nie używaj podgrzanej wody ani innych płynów ani nie wkładaj do niego żadnych przedmiotów.
- Nie zakrywaj górnej pokrywy ani nie kładź na niej niczego, gdy ekspres do kawy działa.
- Nie używaj ekspresu do kawy, jeśli szklany czajnik wykazuje oznaki pęknięć, ma poluzowany lub osłabiony uchwyty.
- Używaj szklanego dzbanka wyłącznie z tym ekspresem do kawy, zachowaj ostrożność, ponieważ jest on bardzo delikatny.
- Nigdy nie zakrywaj płyty grzewczej płyty grzejnej i nie kładź na niej przedmiotów łatwopalnych, jest ona przeznaczona wyłącznie do podgrzewania kawy w szklanym garnku.
- Nie zostawiaj pustego szklanego czajnika na płycie grzewczej, gdy ekspres do kawy jest włączony.
- Nie używaj ekspresu do kawy bez filtra stałego lub papierowego filtra do kawy.
- Nie używaj ekspresu do kawy na zewnątrz lub w nadmiernie gorącym, zakurzonym lub wilgotnym otoczeniu.
- Nie pozostawiaj ekspresu do kawy bez nadzoru.
- Ekspres do kawy podłączaj wyłącznie do uziemionego gniazdka. Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka.
- Ekspres wyposażony jest w bezpiecznik termiczny, który przerywa dopływ prądu w przypadku zagotowania wody lub uruchomienia pustego ekspresu. Jeśli tak się stanie, odłącz ekspres do kawy od prądu i poczekaj, aż ostygnie.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów TESLA przeznaczonych dla tego modelu.
- Jeżeli ekspres do kawy będzie używany niewłaściwie lub do celów profesjonalnych lub półprofesjonalnych, lub jeśli nie będzie używany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność.
- Producent i importer na terenie Unii Europejskiej nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku eksploatacji ekspresu, takie jak urazy, oparzenia, poparzenia, potłuczone szkło imbiorków, pożary, zniszczenie innych przedmiotów itp.




UWAGA GORĄCA POWIERZCHNIA

- Nie zakrywać górnej pokrywy, podczas pracy urządzenia wytwarza się para.
- Nie umieszczaj ekspresu do kawy w pobliżu powierzchni, które mogłyby zostać uszkodzone przez

- parę.
- Nie dotykaj nagranej powierzchni, w przeciwnym razie może dojść do oparzeń.
 - Użyj uchwytu, aby wyjąć i przenieść podgrzewany szklany czajnik.
 - Umieszczaj podgrzewany czajnik szklany wyłącznie na powierzchniach odpornych na ciepło.
 - Nie umieszczaj gorącego szklanego czajnika na zimnej lub mokrej powierzchni, aby uniknąć uszkodzenia.

OPIS

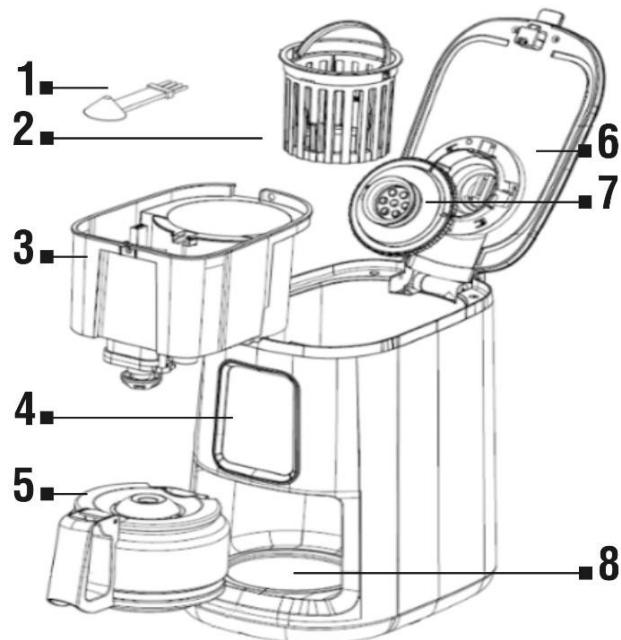

1 Miarka do kawy/szczotka do czyszczenia
2 Koszyk do zaparzania
3 Zbiornik na wodę/młynek
4 Panel sterowania

5 Szklany imbryk
6 Góra pokrywa
7 Wewnętrzna osłona
8 Płyta grzewcza

PANEL STEROWANIA

ORAZ

Wskaźnik opóźnienia

B

Wskaźnik stopnia zmielenia kawy (Grube I Średnie I Drobne)

C

Kawa mielona

D

Przyciski do ustawiania czasu/opóźnienia

E		Przycisk wyboru stopnia grubości mielenia kawy
F		Przycisk ustawiania czasu [w lewo] i [w prawo]
G		Przycisk uruchamiania/zatrzymywania przygotowywania kawy

PIERWSZE UŻYCIE

Wlej wodę do zbiornika na wodę do maksymalnego poziomu, naciśnij przycisk [Przycisk, aby rozpocząć przygotowywanie kawy]. Następnie wylej przegotowaną wodę ze szklanego czajnika. Wszystkie wyjmowane części, takie jak koszyk do zaparzania, zbiornik na wodę itp., dokładnie umyj w ciepłej wodzie.

GOTOWANIE KAWY Z ZIARNA KAWY

- Otwórz górną pokrywę i napełnij zbiornik zimną pitną wodą. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wskazanego w zbiorniku na wodę.
- Umieść koszyk do zaparzania we wnęce młynka.
- Dodaj ziarna kawy do kosza do zaparzania, ilość ziaren zależy od osobistych preferencji, a następnie zamknij górną pokrywę. Urządzenie nie będzie działać, jeśli górna pokrywa nie będzie całkowicie zamknięta.
- Umieść szklany czajnik poziomo na płycie grzewczej i upewnij się, że oś środkowa szklanego czajnika jest wyrównana z zaworem zapobiegającym kapaniu.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i naciśnij przycisk E [Przycisk wyboru stopnia zmielenia kawy], aby wybrać jedną z ikon, zgodnie z tym, jak drobno chcesz zmieścić kawę.
- Naciśnij przycisk G [Przycisk startu kawy], a wskaźnik przycisku zacznie migać. Nie otwieraj górnej pokrywy podczas gotowania, aby uniknąć poparzenia. Jeśli otworzysz górną pokrywę podczas procesu parzenia, zalecamy najpierw wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne włączenie.
- Gdy ziarna kawy zakończą mielenie, kawa spłynie do szklanego czajnika, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania ciepła, a kontrolka przycisku G będzie się świecić.
- Po 40 minutach utrzymywania temperatury urządzenie wyłącza się automatycznie.
- Urządzenie automatycznie przestanie działać, jeśli otworzysz górną pokrywę podczas procesu pracy (w tym szlifowania i utrzymywania ciepła). Aby urządzenie kontynuowało pracę, należy ponownie naciąć przycisk G [Przycisk rozpoczęcia przygotowywania kawy].
- Po zaparzeniu wyjąć szklaną karafkę, aby podać kawę. Aby uzyskać optymalny smak kawy, podawaj ją natychmiast po zaparzeniu.

GOTOWANIE KAWY Z KAWY W PROSZKU

- Otwórz górną pokrywę i napełnij zbiornik zimną pitną wodą. Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wskazanego w zbiorniku na wodę. Urządzenie może zaparzyć maksymalnie 4 filiżanki kawy na cykl parzenia.
- Umieść koszyk do zaparzania we wnęce młynka.
- Dodaj kawę mieloną do kosza do zaparzania, ilość kawy mielonej zależy od osobistych preferencji, a następnie zamknij górną pokrywę. Urządzenie nie będzie działać, jeśli górna pokrywa nie będzie

całkowicie zamknięta.

- Umieść szklany czajnik poziomo na płycie grzewczej i upewnij się, że oś środkowa szklanego czajnika jest wyrównana z zaworem zapobiegającym kapaniu.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i naciśnij przycisk E [Przycisk wyboru stopnia zmielenia kawy], aby wybrać ikonę [Kawa mielona].
- Naciśnij przycisk G [Przycisk startu kawy], a wskaźnik przycisku zacznie migać. Nie otwieraj górnej pokrywy podczas gotowania, aby uniknąć poparzenia. Jeśli otworzysz górną pokrywę podczas procesu parzenia, zalecamy najpierw wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne włączenie.
- Po chwili kawa spłynie do szklanego czajnika, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb utrzymywania ciepła, a kontrolka przycisku G będzie się świecić.
- Po 40 minutach utrzymywania temperatury urządzenie wyłącza się automatycznie.
- Urządzenie automatycznie przestanie działać, jeśli otworzysz górną pokrywę podczas procesu pracy (w tym szlifowania i utrzymywania ciepła). Aby urządzenie kontynuowało pracę, należy ponownie nacisnąć przycisk G [Przycisk rozpoczęcia przygotowywania kawy].
- Po zaparzeniu wyjąć szklaną karafkę, aby podać kawę. Aby uzyskać optymalny smak kawy, podawaj ją natychmiast po zaparzeniu.

Urządzenie zostało zaprojektowane z funkcją wstrzymania przygotowywania kawy, jeśli chcesz, w dowolnym momencie cyklu parzenia możesz chwilowo wyjąć Szklany Czajnik i nalać filiżankę świeżej kawy. Cykl parzenia nie zostanie przerwany i kawa nie będzie kapać z urządzenia, wystarczy położyć szklaną karafkę na płycie grzejnej, aby ponownie rozpocząć cykl parzenia. Nie wyjmuj jednak szklanego czajnika na dłużej niż 30 sekund. Nigdy nie stawiaj pustego szklanego czajnika na płycie grzewczej, gdy jest jeszcze ciepła. Ilość zaparzonej kawy będzie mniejsza niż ilość wody wlanej do zbiornika na wodę, ponieważ część wody zostanie wchłonięta przez zmieloną kawę lub wyparuje. Podczas nalewania kawy kąt nachylenia szklanego imbryka nie może być większy niż 45°, aby kawa nie wylewała się przez otwór do nalewania.

WSKAZÓWKA: Urządzenie zapamiętuje ustawienia wyboru stopnia mielenia kawy lub ustawienia użycia kawy mielonej, jeśli urządzenie nie jest wyłączone z zasilania lub nastąpiła awaria zasilania.

TRYB GOTOWOŚCI

Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, urządzenie przejdzie w tryb uspienia, a na wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas.

FUNKCJA ZEGARA

Wyświetlacz pokazuje czas w formacie 24-godzinnym HH : MM. W trybie gotowości naciśnij przycisk D [przycisk ustawiania czasu/opóźnienia] przez 3 sekundy, aby wejść do ustawień zegara, a część HH zacznie migać. Naciśnij F [w lewo] i [w prawo], aby ustawić zegar. Naciśnij ponownie przycisk D [Czas/Opoźnienie], aby przejść do ustawiania minut, a część MM zacznie migać, naciśnij przycisk F [W lewo] i [W prawo], aby ustawić minuty. Potwierdź ustawiony czas, naciśkając przycisk D [przycisk ustawiania czasu/opóźnienia], a ustawienie zostanie zapisane.

FUNKCJA OPÓŹNIENIA

Jeśli nie chcesz, aby urządzenie zaczęło działać natychmiast, ustaw opóźnienie włączenia. Naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania, aby przełączyć urządzenie z trybu czuwania. W trybie pracy naciśnij przycisk D [Czas/Opoźnienie] przez 1 sekundę, zaświeci się symbol A [Opóźnienie] i zacznie migać część HH, naciśnij przyciski F [W lewo] i [W prawo], aby ustawić godzinę. Naciśnij ponownie przycisk D [Czas/Opoźnienie], aby przejść do ustawiania minut, a część MM zacznie migać, naciśnij przycisk F [W lewo] i [W prawo], aby ustawić minuty. Naciśnij przycisk G [przycisk uruchamiania kawy].

a urządzenie przełączy się w tryb czuwania. Prawidłowe ustawienie opóźnienia jest sygnalizowane miganiem symbolu **A** [Opóźnienie] na panelu sterowania, a wyświetlacz będzie na przemian wyświetlał aktualny czas i ustawiony czas opóźnienia. Jeśli ustawienie jest prawidłowe, urządzenie rozpoczęcie własne przygotowywanie kawy w ustawionym czasie opóźnienia, zgodnie z ostatnim ustawionym wyborem stopnia grubościarnistości mielenia kawy lub ustawionego użycia kawy mielonej.

Aby anulować ustawiony minutnik, naciśnij przycisk **G** [Przycisk start/stop kawy]. Urządzenie przełącza się w tryb pracy, a ustawione opóźnienie zostaje wyłączone. Jeśli nie rozpoczniesz procesu przygotowywania kawy w ciągu 60 sekund, po 60 sekundach automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

OCHRONA URZĄDZENIA

Jeśli silnik szlifierki włączy się 5 razy w sposób ciągły z przerwą między mieleniami mniejszą niż 1 minuta lub jeśli urządzenie się przegrzeje, włączy się bezpiecznik/bezpiecznik termiczny. Odłącz urządzenie od sieci i pozwól mu ostygnąć. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające ponownemu uruchomieniu po zakończeniu przygotowywania kawy. Otwórz górną pokrywę **6**, wyczyść młynek i filtry, włóż kawę ziarnistą lub mieloną, dodaj wodę do zbiornika na wodę i zamknij górną pokrywę.

Jeśli naciśniesz przycisk **G** [Przycisk start/stop kawy] podczas przygotowywania kawy, przygotowywanie kawy zostanie zatrzymane. Aby ponownie uruchomić, należy otworzyć górną pokrywę **6**, dodać wodę i wymienić kawę. Zamknij górną pokrywę i rozpoczęj nowy proces przygotowywania kawy.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

- Wyczyść urządzenie po każdym użyciu i przed przechowywaniem. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu całkowicie ostygnąć.
- Po każdym użyciu wyczyść wszystkie wyjmowane części, takie jak wewnętrzna pokrywa, kosz do zaparzania, zbiornik na wodę itp. cieplą wodą i małą szczoteczką na jednym końcu łyżki.
- Popchnij zawór zapobiegający kapaniu 3-4 razy w góre, aby usunąć pozostałą wodę.
- Przetrzyj zewnętrzną część produktu miękką, wilgotną ściereczką, aby usunąć plamy.
- Krople wody mogą gromadzić się w obszarze nad koszykiem do zaparzania i skapywać na podstawę produktu podczas gotowania. Aby kontrolować kapanie, po każdym użyciu produktu wytrzyj obszar czystą, suchą szmatką.
- Przetrzyj płytę grzewczą wilgotną ściereczką, nie czyścić jej ściernymi środkami czyszczącymi.
- Wyczyść urządzenie, jeśli występuje nadmierne wypłukiwanie smaru. Małe kropelki oleju na powierzchni parzonej czarnej kawy są spowodowane ekstrakcją oleju z kawy w proszku. Większa oleistość może wystąpić częściej, jeśli używana jest mocno palona kawa.

CZYSZCZENIE SZKLANEGO CZAJNIKA I POKRYWY

Wylej niewykorzystaną kawę ze szklanego czajnika i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Ważne jest, aby po każdym użyciu wyczyścić Szklany Czajnik i pokrywę, zapobiegając tworzeniu się osadów, które mogą negatywnie wpływać na smak przygotowywanej kawy i skrócić żywotność Szklanego Czajnika. Spłucz cieplą wodą i wypraj w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego detergентu. Następnie wypłucz pod czystą bieżącą wodą i dokładnie wysusz.

USUWANIE OSADÓW WAPNIOWYCH

Podczas użytkowania w urządzeniu mogą tworzyć się osady wapienne, które mogą negatywnie wpływać na smak przygotowywanej kawy i skrócić żywotność urządzenia. Ważne jest regularne usuwanie złogów wapnia.

WSPARCIE TECHNICZNE

Potrzebujesz porady w zakresie konfiguracji i obsługi TESLA CofeeMaster ES400?

Skontaktuj się z nami pod adresem www.tesla-electronics.eu.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Materiały eksploatacyjne można kupić w oficjalnym sklepie internetowym TESLA

eshop.tesla-electronics.eu.

NAPRAWA GWARANCYJNA

W celu naprawy gwarancyjnej skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt TESLA.

Gwarancja NIE dotyczy:

- używania urządzenia do innych celów
- normalne zużycie urządzenia
- nieprzestrzeganie „Ważnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa” wymienionych w instrukcji obsługi
- uszkodzeń elektromechanicznych lub mechanicznych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
- uszkodzeń spowodowanych przez czynniki naturalne, takie jak woda, ogień, elektryczność statyczna, przepięcie itp.
- uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną naprawą
- nieczytelny numer seryjny urządzenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, TESLA Electronics LTD, oświadczamy, że urządzenie to spełnia zasadnicze wymagania oraz inne stosowne postanowienia norm i przepisów właściwych dla danego typu urządzenia.



Produkt ten spełnia wymagania Unii Europejskiej.



Zapytaj o lokalny system oddzielnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów wraz z normalnymi odpadami domowymi.

W miarę rozwoju i udoskonalania produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi. Aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi można zawsze znaleźć na stronie www.tesla-electronics.eu.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia, zastrzegamy sobie możliwość błędów drukarskich.

RO

Stimate client,

Vă mulțumim că ați ales aparatul de cafea TESLA CofeeMaster ES400.

Vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în siguranță înainte de utilizare și să respectați toate regulile normale de siguranță.

NOTIFICARE IMPORTANTĂ DE SIGURANȚĂ

ACEST PRODUS ESTE NUMAI PENTRU UZ CASĂ.

Acest dispozitiv este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Folosiți numai apă de băut curată și rece pentru gătit. Nu folosiți apă încălzită sau alte lichide și nu introduceți obiecte în el.
- Nu acoperiți capacul superior și nu așezați nimic pe el în timp ce aparatul de cafea este în funcțiune.
- Nu folosiți aparatul de cafea dacă fierbătorul de sticlă prezintă urme de crăpătură, are mânerul slăbit sau slăbit.
- Folositi oala de sticla numai cu aceasta cafetiera, aveti grijă ca este foarte fragilă.
- Nu acoperiți niciodată placa de încălzire a plitei și nu așezați obiecte inflamabile pe ea, este destinată doar încălzirii cafelei într-o oală de sticlă.
- Nu lăsați fierbătorul de sticlă gol pe placa de încălzire când aparatul de cafea este pornit.
- Nu utilizați aparatul de cafea fără un filtru permanent sau un filtru de cafea din hârtie.
- Nu utilizați aparatul de cafea în aer liber sau în medii excesiv de calde, prăfuite sau umede.
- Nu lăsați aparatul de cafea nesupravegheat.
- Conectați aparatul de cafea numai la o priză împământată. Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este introdus corect în priză.
- Cafetiera este echipată cu o siguranță termică, care întrerupe alimentarea cu curent în cazul fierberii apei sau al pornirii unei cafetiere goale. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați aparatul de cafea și lăsați-o să se răcească.
- Utilizați numai accesorii originale TESLA destinate acestui model.
- Dacă aparatul de cafea este utilizat incorrect sau în scopuri profesionale sau semi-profesionale, sau dacă nu este utilizat conform instrucțiunilor din Manualul de utilizare, garanția devine nulă.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu este responsabil pentru daunele cauzate de funcționarea aparatului de cafea, cum ar fi răni, arsuri, opăriri, ceainice de sticlă sparte, incendii, deteriorarea altor articole etc.




ATENȚIE, SUPRAFATA FIERBINTE

- Nu acoperiți capacul superior, se generează abur în timpul funcționării aparatului.
- Nu așezați aparatul de cafea lângă suprafete care ar putea fi deteriorate de abur.
- Nu atingeți suprafața încălzită, altfel pot apărea arsuri.
- Folosiți mânerul pentru a scoate și transporta ceaiba de sticlă încălzită.
- Așezați fierbătorul de sticlă încălzit numai pe suprafete rezistente la căldură.

- Nu așezați fierbătorul de sticlă fierbinte pe o suprafață rece sau umedă pentru a evita deteriorarea.

DESCRIERE

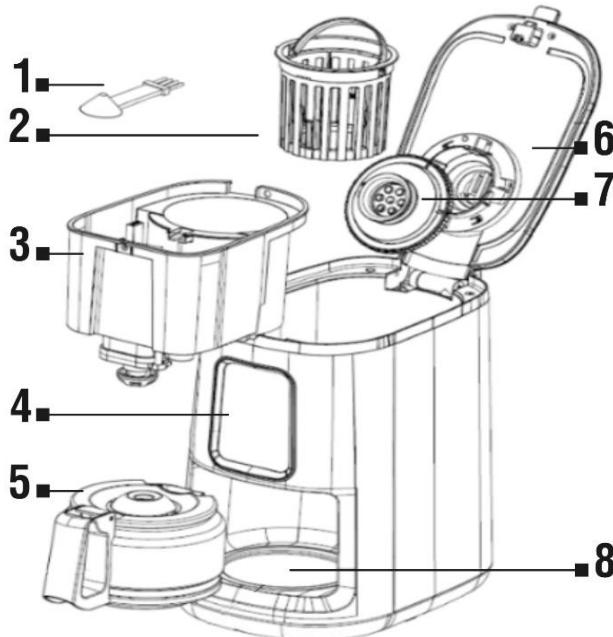

1 Lingură de cafea/periș de curățare

2 Coș de preparare

3 Rezervor de apă/râșniță

4 Panou de control

5 Ceainic de sticlă

6 Capac superior

7 Capac interior

8 Placă de încălzire

PANOU DE CONTROL

A

Indicator de întârziere

B

Indicator de grad de măcinare a cafelei (grunier | mediu | fin)

C

Cafea macinată


D

Butoane pentru setarea timpului/întârzierea

E

Buton pentru alegerea gradului de grosier al cafelei măcinate

F



Butonul de setare a orei [Stânga] și [Dreapta]

G

Buton pentru pornirea/oprirea prepararii cafelei

PRIMA UTILIZARE

Turnați apă în rezervorul de apă la nivelul maxim, apăsați [Buton pentru a începe prepararea cafelei]. Apoi turnați apa fiartă din ibricul de sticlă. Spălați bine toate părțile detașabile, cum ar fi coșul de preparare, rezervorul de apă etc., în apă caldă.

GĂTIREA CAFEILOR DIN BOBE DE CAFEA

- Deschideți capacul superior și umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă rece. Nu depășiți nivelul maxim indicat în rezervorul de apă.
- Așezați coșul de preparare în cavitatea râșniței.
- Adăugați boabe de cafea în coșul de preparare, cantitatea de boabe depinde de preferințele dvs. personale, apoi închideți capacul superior. Aparatul nu va funcționa dacă capacul superior nu este complet închis.
- Așezați fierbătorul de sticlă orizontal pe placa de încălzire și asigurați-vă că axa centrală a ceainicului este aliniată cu supapa anti-picurare.
- Conectați aparatul la sursa de alimentare și apăsați butonul E [Buton pentru alegerea gradului de grosier al cafelei măcinante] pentru a selecta una dintre pictograme, în funcție de cât de fin dorîți să măcinați cafeaua.
- Apăsați **butonul G** [Butonul de pornire a cafelei] și indicatorul butonului va începe să clipească. Nu deschideți capacul superior în timpul procesului de gătire pentru a evita opărirea. Dacă deschideți capacul superior în timpul procesului de preparare, vă recomandăm să opriți mai întâi aparatul și apoi să-l reporniți.
- Când boabele de cafea au terminat de măcinat, cafeaua va curge în ibricul de sticlă, aparatul va comuta automat în modul Menține cald, iar **indicatorul butonului G** va râmâne aprins.
- După 40 de minute de menținere a temperaturii, aparatul se oprește automat.
- Aparatul se va opri automat dacă deschideți capacul superior în timpul procesului de lucru (inclusiv măcinare și menținere la cald). Pentru ca aparatul să continue să funcționeze, apăsați din nou **butonul G** [Buton pentru a începe prepararea cafelei].
- După preparare, scoateți carafa de sticlă pentru a servi cafeaua. Pentru un gust optim de cafea, servîți-o imediat după preparare.

GĂTIREA CAFEI DIN PULBERĂ DE CAFEA

- Deschideți capacul superior și umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă rece. Nu depășiți nivelul maxim indicat în rezervorul de apă. Aparatul poate prepara maximum 4 cesti de cafea pe ciclu de preparare.
- Așezați coșul de preparare în cavitatea râșniței.
- Adăugați cafea măcinată în coșul de preparare, cantitatea de pudră de cafea depinde de preferințele dvs. personale, apoi închideți capacul superior. Aparatul nu va funcționa dacă capacul superior nu este complet închis.
- Așezați fierbătorul de sticlă orizontal pe placa de încălzire și asigurați-vă că axa centrală a ceainicului este aliniată cu supapa anti-picurare.
- Conectați aparatul la sursa de alimentare și apăsați **butonul E** [Butonul pentru a selecta gradul de grosier al cafelei măcinante] pentru a selecta pictograma [Cafea măcinată].

- Apăsați **butonul G** [Butonul de pornire a cafelei] și indicatorul butonului va începe să clipească. Nu deschideți capacul superior în timpul procesului de gătire pentru a evita opărirea. Dacă deschideți capacul superior în timpul procesului de preparare, vă recomandăm să opriți mai întâi aparatul și apoi să-l reporniți.
- După un timp, cafeaua va curge în ibricul de sticlă, aparatul va intra automat în modul Păstrare cald, iar **indicatorul butonului G** va rămâne aprins.
- După 40 de minute de menținere a temperaturii, aparatul se oprește automat.
- Aparatul se va opri automat dacă deschideți capacul superior în timpul procesului de lucru (inclusiv măcinare și menținere la cald). Pentru ca aparatul să continue să funcționeze, apăsați din nou **butonul G** [Buton pentru a începe prepararea cafelei].
- După preparare, scoateți carafa de sticlă pentru a servi cafeaua. Pentru un gust optim de cafea, serviți-o imediat după preparare.

Aparatul este proiectat cu funcția de a întrerupe prepararea cafelei, dacă doriti, în orice moment în timpul ciclului de preparare puteți scoate temporar ceainic de sticlă și turnați o ceașcă de cafea proaspătă. Ciclul de preparare nu va fi întrerupt și nicio cafea nu va picura din aparat, pur și simplu așezați carafa de sticlă pe plita pentru a începe din nou ciclul de preparare. Cu toate acestea, nu scoateți fierbătorul de sticlă mai mult de 30 de secunde. Nu așezați niciodată un fierbător de sticlă gol pe placă de încălzire când este încă cald. Cantitatea de cafea pe care o preparați va fi mai mică decât cantitatea de apă pe care o puneteți în rezervorul de apă, deoarece o parte din apă este absorbită de cafeaua măcinată sau se evaporă. La turnarea cafelei, unghiul de înclinare al ceainicului de sticlă nu trebuie să fie mai mare de 45°, pentru ca cafeaua să nu se reverse prin orificiul de turnare.

SFAT: Aparatul reține setările pentru alegerea gradului de grosier al cafelei măcinate sau setările pentru utilizarea cafelei măcinate dacă aparatul nu este oprit de la sursa de alimentare sau există o pană de curent.

MOD STANDBY

Dacă nu există nicio operație în decurs de 60 de secunde, aparatul va intra în modul de repaus și afișajul va afișa ora setată.

FUNCȚIA CEAS

Afișajul arată ora în format de 24 de ore HH : MM. În modul de așteptare, apăsați butonul **D** [Buton de setare timp/intârziere] timp de 3 secunde pentru a intra în setarea ceasului și partea HH va clipi. Apăsați **F** [Stânga] și [Dreapta] pentru a seta ceasul. Apăsați **D** [Butonul de timp/intârziere] din nou pentru a comuta la setarea minutelor și partea MM va clipi, apăsați butonul **F** [Stânga] și [Dreapta] pentru a seta minutele. Confirmați ora setată apăsând **D** [Buton de setare timp/intârziere] și setarea va fi salvată.

ÎNTÂRZIERE

Dacă nu doriti ca aparatul să înceapă să funcționeze imediat, setați o întârziere pentru pornire. Apăsați orice buton de pe panoul de control pentru a comuta aparatul din modul standby. În modul de funcționare, apăsați **D** [butonul Timp/Delay] timp de 1 secundă, simbolul **A** [Delay] se va aprinde și partea HH va clipi, apăsați **F** [Stânga] și [Dreapta] pentru a seta ora. Apăsați din nou **D** [Butonul de timp/intârziere] pentru a comuta la setarea minutelor și partea MM va clipi, apăsați butonul **F** [Stânga] și [Dreapta] pentru a seta minutul. Apăsați butonul **G** [Butonul de pornire a cafelei] și aparatul trece în modul standby. Setarea corectă a întârzierii este indicată prin clipirea simbolului **A** [Întârziere] pe panoul de control, iar afișajul va alterna între ora curentă și timpul de întârziere setat. Dacă este setat corect, aparatul va începe propria preparare a cafelei la timpul de întârziere setat, în funcție de ultima selecție setată a gradului de grosier al cafelei măcinate sau a utilizării setate a cafelei măcinate.

Pentru a anula temporizatorul setat, apăsați **butonul G** [Butonul pornire/oprire cafea]. Aparatul trece în modul de funcționare și întârzierea setată este opriță. Dacă nu începeți procesul de preparare a cafelei în 60 de secunde, acesta va trece automat în modul de așteptare după 60 de secunde.

MOD DE PROTECȚIE

Dacă capacul superior al aparatului este deschis, nu este posibil să îl utilizați.

PROTECȚIA APARATULUI

Dacă motorul râșniței funcționează continuu de 5 ori cu un interval mai mic de 1 minut între fiecare măcinare, sau dacă aparatul se supraîncalzește, siguranța de siguranță/siguranță termică de siguranță se va activa. Deconectați aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească. Aparatul este echipat cu protecție pentru a preveni repornirea după terminarea preparării cafelei. Deschideți capacul superior **6**, curătați râșnița și filtrele, introduceți cafea boabe sau cafea măcinată, adăugați apă în rezervorul de apă și închideți capacul superior.

Dacă apăsați **butonul G** [Butonul pornire/oprire cafea] în timpul preparării cafelei, prepararea cafelei va fi opriță. Pentru a reporni, este necesar să deschideți capacul superior **6**, să adăugați apă și să înlocuiți cafeaua. Închideți capacul superior și începeți un nou proces de preparare a cafelei.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

- Curătați aparatul după fiecare utilizare și înainte de depozitare. Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească complet.
- După fiecare utilizare, curătați toate părțile detașabile, cum ar fi capacul interior, coșul de preparare, rezervorul de apă etc. cu apă caldă și o perie mică la un capăt al lingurii.
- Împingeți supapa anti-picurare în sus de 3-4 ori pentru a goli apa reziduală.
- Ștergeți exteriorul produsului cu o cârpă moale și umedă pentru a îndepărta petele.
- Picăturile de apă se pot acumula în zona de deasupra coșului de preparare și se pot picura pe baza produsului în timpul gătirii. Pentru a controla surgerile, ștergeți zona cu o cârpă curată și uscată după fiecare utilizare a produsului.
- Ștergeți placă de încălzire cu o cârpă umedă, nu o curătați cu un agent de curățare abraziv.
- Curătați aparatul dacă există o scurgere excesivă de grăsimi. Picăturile mici de ulei de pe suprafața cafelei negre preparate sunt cauzate de extracția uleiului din praful de cafea. Un ulei mai mare poate apărea mai des dacă se folosește cafea prăjită puternic.

CURĂȚAREA IBERICANULUI DE STICLĂ ȘI A CAPACULUI

Turnați cafeaua nefolosită din ceainic de sticlă și lăsați-o să se răcească complet. Este important să curătați Fierbătorul de Sticlă și capacul după fiecare utilizare, acest lucru va preveni formarea depunerilor care pot afecta negativ gustul cafelei preparate și va scurta durata de viață a Fierbului de Sticlă. Clătiți-l cu apă caldă și spălați-l în apă caldă cu puțin detergent neutru. Apoi clătiți-l sub jet de apă curată și uscați-l bine.

ELIMINAREA DEPOZITELOR DE CALCI

În timpul utilizării, în aparat se pot forma depuneri de calciu, care pot afecta negativ gustul cafelei preparate și pot scurta durata de viață a aparatului. Este important să îndepărtați în mod regulat depozitele de calciu.

SUPORT TEHNIC

Aveți nevoie de sfaturi privind configurarea și operarea TESLA CofeeMaster ES400?
Contactați-ne la www.tesla-electronics.eu.

CONSUMABILE ȘI ACCESORII

Consumabilele pot fi achiziționate în magazinul oficial TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

REPARAȚIE GARANTIE

Pentru reparații în garanție, contactați dealerul de la care ați achiziționat produsul TESLA.

Garanția NU se aplică pentru:

- utilizarea dispozitivului în alte scopuri
- ruptură și uzură normală
- nerespectarea „Instrucțiunilor importante de siguranță” enumerate în manualul de utilizare
- daune electromecanice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- daune cauzate de elemente naturale precum apa, incendiu, electricitate statică, supratensiune etc.
- daune cauzate de reparații neautorizate
- numărul de serie al dispozitivului imposibil de citit

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, TESLA Electronics LTD, declarați că acest dispozitiv respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale standardelor și reglementărilor relevante pentru tipul de dispozitiv.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Vă rugăm să întrebați despre sistemul dvs. local de colectare separată pentru produse electrice și electronice. Vă rugăm să respectați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la gunoiul menajer normal.

Pe măsură ce produsul este dezvoltat și îmbunătățit, ne rezervăm dreptul de a modifica manualul de utilizare. Puteți găsi întotdeauna versiunea actuală a acestui manual de utilizare la www.tesla-electronics.eu.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare, erorile de tipărire fiind rezervate.

SK

**Vážený zákazník,
dakujeme, že ste si vybrali kávovar TESLA CofeeMaster ES400.**

Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte pravidlá bezpečného používania a dodržuje všetky bežné bezpečnostné pravidlá.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI.

Tento prístroj je zložité elektromechanické zariadenie, venujte prosím pozornosť týmto pokynom:


- Na varenie používajte iba čistú studenú pitnú vodu. Nepoužívajte ohriatu vodu alebo iné tekutiny ani do neho nevkladajte žiadne predmety.
- Pokiaľ je kávovar v prevádzke, nezakrývajte horné veko ani naň nič nekladte
- Nepoužívajte kávovar, pokiaľ Sklenená kanvica vykazuje známky prasklín, má uvoľnené alebo oslabené držadlo.
- Sklenenú kanvicu používajte iba s týmto kávovarom, buďte opatrní, pretože je veľmi krehká.
- Ohrievaciu dosku platničku nikdy nezakrývajte a neumiestňujte na ňu horľavé predmety, je určená iba na prihratie kávy v sklenenej kanvici.
- Nenechávajte sklenenú kanvicu prázdnu ohrievaciu dosku, keď je kávovar zapnutý.
- Nepoužívajte kávovar bez permanetného filtra alebo papierového filtra na kávu.
- Nepoužívajte kávovar vonku ani v príliš teplom, prašnom alebo vlhkom prostredí.
- Nenechávajte kávovar pracovať bez dozoru.
- Pripojte kávovar iba k uzemnenej zásuvke. Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
- Kávovar je vybavený tepelnou bezpečnostnou poistkou, ktorá preruší prívod prúdu v prípade, vyvarenie vody alebo uvedenie prázdnego kávovaru. Pokiaľ k tomu dôjde, odpojte kávovar od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Používajte iba originálne TESLA príslušenstvo, ktoré je určené k tomuto modelu.
- Pokiaľ je kávovar používaný nesprávne alebo na profesionálne alebo poloprofesionálne účely, alebo pokiaľ sa nepoužíva podľa pokynov v Užívateľskom manuále, stáva sa záruka neplatnou.
- Výrobca a dovozca do Európskej Únie nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou kávovaru ako napr. poranenia, popálenia, obarenia, rozbitia sklenenej kanvice, požiar, znehodnotenia ďalších vecí a pod.



POZOR, HORÚCI POVRCH

- Nezakrývajte horné veko, počas prevádzky spotrebiča dochádza k vytvoreniu pary.
- Neumiestňujte kávovar v blízkosti povrchov, ktoré by mohla para poškodiť.
- Nedotýkajte sa zahriateho povrchu, inak môže dôjsť k popáleniu.
- Na vybranie a prenášanie zahriatej Sklenenej kanvice používajte rukoväť.
- Zahriatu Sklenenú kanvicu odkladajte iba na teplovzdorné povrhy.
- Nekladte horúcu sklenenú kanvicu na studený alebo mokrý povrch, aby nedošlo k jej poškodeniu.

POPIS

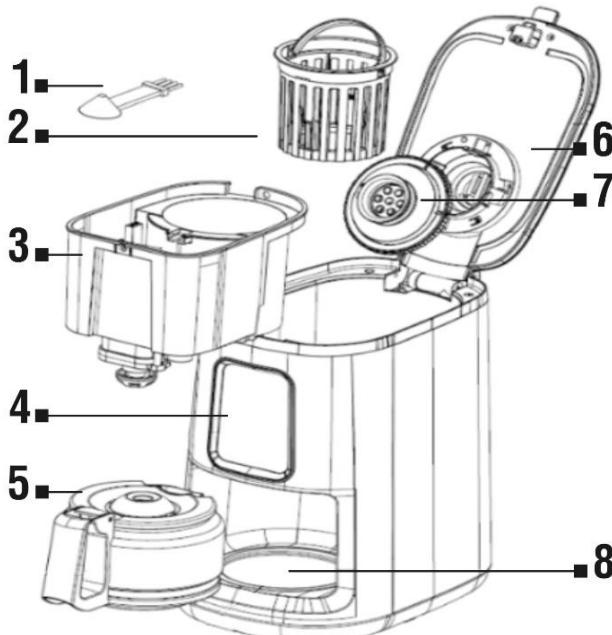

1 Odmerka na kávu/cistiacia kefa
2 Sparovací košík
3 Zásobník na vodu/mlynček
4 Ovládací panel

5 Sklenená kanvica
6 Horné veko
7 Vnútorná krytka
8 Ohrevacia doska

OVLÁDACÍ PANEL

- | | | |
|---|--|--|
| A | | Indikátor oneskorenia |
| B | | Indikátor stupňa pomletia kávy (Nahrubo Stredne Jemne) |
| C | | Pomletá káva |
| D | | Tlačidlá pre nastavenie času/oneskorenia |
| E | | Tlačidlo pre volbu stupňa hrubosti pomletia kávy |
| F | | Tlačidlo pre nastavenie času [Vľavo] a [Vpravo] |
| G | | Tlačidlo na spustenie/zastavenie prípravy kávy |

PRVÉ POUŽITIE

Do zásobníka na vodu nalejte vodu na maximálnu úroveň, stlačte [Tlačidlo na spustenie prípravy kávy]. Sparenú vodu potom vylejte zo sklenenej kanvice. Všetky odnímateľné časti ako napr. Sparovací košík, Zásobník na vodu atď. dôkladne umyte v teplej vode.

VARENIE KÁVY Z KÁVOVÝCH ZRN

- Otvorte horné veko a naplňte Zásobník na vodu studenou pitnou vodou. Neprekračujte maximálnu úroveň uvedenú v Zásobníku na vodu.
- Umiestnite Sparovací košík do dutiny v mlynčeku.
- Do Sparovacieho košíka pridajte kávové zrná, množstvo zrn záleží na vašich osobných preferenciach a potom zatvorte Horné veko. Spotrebič nebude fungovať, pokiaľ nebude horné veko úplne uzavreté.
- Vložte Sklenenú kanvicu vodorovne na ohrievaciu dosku a uistite sa, že stredová os Sklenenej kanvice je zarovnaná s ventílom proti odkvapkávaniu.
- Pripojte spotrebič k zdroju energie a stlačením tlačidla E [Tlačidlo pre volbu stupňa hrubosti pomletia kávy] vyberte jednu z ikon, podľa toho ako jemne chcete kávu pomlieť.
- Stlačte tlačidlo G [Tlačidlo na spustenie prípravy kávy] a indikátor tlačidla začne blikáť. Počas procesu varenia neotvárajte horné veko, aby ste sa neoparili. Pokiaľ otvoríte horné veko počas procesu sparovania, odporúčame spotrebič najskôr vypnúť a potom znova spustiť.
- Po dokončení mletia kávových zrn vytiečie káva do Sklenenej kanvice, spotrebič sa automaticky prepne do režimu Udržiavanie teploty a indikátor tlačidla G zostane svietiť.
- Po 40 minútach Udržiavanie teploty sa spotrebič automaticky vypne.
- Spotrebič automaticky prestane pracovať, pokiaľ počas pracovného procesu (vrátane mletia a Udržiavanie teploty) otvoríte horné veko. Aby spotrebič pokračoval v práci stlačte znova tlačidlo G [Tlačidlo na spustenie prípravy kávy].
- Po dokončení varenia vyberte sklenenú kanvicu, aby ste mohli kávu podávať. Pre optimálnu chut' kávy ju podávajte ihneď po uvarení.

VARENIE KÁVY Z KÁVOVÉHO PRÁŠKU

- Otvorte horné veko a naplňte Zásobník na vodu studenou pitnou vodou. Neprekračujte maximálnu úroveň uvedenú v Zásobníku na vodu. Spotrebič môže uvariť maximálne 4 šálky kávy pri každom sparovacom cykle.
- Umiestnite Sparovací košík do dutiny v mlynčeku.
- Do Sparovacieho košíka pridajte pomletú kávu, množstvo kávového prášku záleží na vašich osobných preferenciach a potom zatvorte Horné veko. Spotrebič nebude fungovať, pokiaľ nebude horné veko úplne uzavreté.
- Vložte Sklenenú kanovicu vodorovne na ohrievaciu dosku a uistite sa, že stredová os Sklenenej kanvice je zarovnaná s ventílom proti odkvapkávaniu.
- Pripojte spotrebič k zdroju energie a stlačením tlačidla E [Tlačidlo pre volbu stupňa hrubosti pomletia kávy] vyberte ikonu [Pomletá káva].
- Stlačte tlačidlo G [Tlačidlo na spustenie prípravy kávy] a indikátor tlačidla začne blikáť. Počas procesu varenia neotvárajte horné veko, aby ste sa neoparili. Pokiaľ otvoríte horné veko počas procesu sparovania, odporúčame spotrebič najskôr vypnúť a potom znova spustiť.
- Po chvíli káva vytiečie do Sklenenej kanvice, spotrebič sa automaticky do režimu Udržiavanie teploty a indikátor tlačidla G zostane svietiť.
- Po 40 minútach Udržiavanie teploty sa spotrebič automaticky vypne.
- Spotrebič automaticky prestane pracovať, pokiaľ počas pracovného procesu (vrátane mletia a

- Udržiavanie teploty) otvoríte horné veko. Aby spotrebič pokračoval v práci stlačte znova tlačidlo **G** [Tlačidlo na spustenie prípravy kávy].
- Po dokončení varenia vyberte sklenenú kanvicu, aby ste mohli kávu podávať. Pre optimálnu chut' kávy ju podávajte ihneď po uvarení.

Spotrebič je navrhnutý s funkciou pozastavenia prípravy kávy, ak si prajete, kedykoľvek počas cyklu varenia môžete sklenenú kanvicu dočasne vybrať a naliat šálku čerstvej kávy. Sparovací cyklus sa nepreruší a zo spotrebiča nebude odkvapkať žiadna káva, jednoducho vložte sklenenú kanvicu na ohreviacu dosku, aby sa cyklus lúhovania znova spustil. Sklenenú kanvicu však nevyberajte na dobu dlhšiu ako 30 sekúnd. Nikdy nekladte prázdnu sklenenú kanvicu na ohreviacu dosku pokial' je stále teplá. Množstvo kávy, ktorú uvaríte, bude menšie ako množstvo vody, ktorú ste naliali do Zásobníka na vodu, pretože časť vody je absorbovaná mletou kávou alebo sa odparí. Pri nalievaní kávy nesmie byť uhol sklonu sklenenej kanvice väčší ako 45°, aby nedošlo k vytoceniu kávy mimo nalievacieho otvoru.

TIP: Spotrebič si pamäta nastavenie volby stupňa hrubosti pomletia kávy alebo nastavenie použitia mletej kávy, pokial' nedôjde k vypnutiu spotrebiča od napájania alebo k výpadku napájania.

POHOTOVOSTNÝ REŽÍM

Ak počas 60 sekúnd nedôjde k žiadnej operácii, prejde spotrebič do režimu spánku a displej bude zobrazovať nastavený čas.

FUNKCIA HODINY

Displej zobrazuje čas v 24 hodinovom formáte HH : MM. V pohotovostnom režime stlačením tlačidla **D** [Tlačidlo pre nastavenie času/oneskorenia] na 3 sekundy vstúpite do nastavenia hodín a začne blikat' časť HH. Stlačením tlačidla **F** [Vľavo] a [Vpravo] nastavte hodiny. Opäťovným stlačením tlačidla **D** [Tlačidlo pre nastavenie času/oneskorenia] prepnete na nastavenie minút a začne blikat' časť MM, stlačením tlačidla **F** [Vľavo] a [Vpravo] nastavte minuty. Nastavený čas potvrďte stlačením tlačidla **D** [Tlačidlo pre nastavenie času/oneskorenia] a nastavenie bude uložené.

FUNKCIA ONESKORENIA

Ak nechcete, aby spotrebič začal okamžite pracovať, nastavte oneskorenie pre jeho spustenie. Stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli, aby ste spotrebič prepli z pohotovostného režimu. V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo **D** [Tlačidlo pre nastavenie času/oneskorenia] na 1 sekundu, rozsvieti sa symbol **A** [Oneskorenie] a časť HH začne blikat', stlačením tlačidla **F** [Vľavo] a [Vpravo] nastavte hodinu. Opäťovným stlačením tlačidla **D** [Tlačidlo pre nastavenie času/oneskorenia] prepnete na nastavenie minút a začne blikat' časť MM, stlačením tlačidla **F** [Vľavo] a [Vpravo] nastavte minútu. Stlačte tlačidlo **G** [Tlačidlo na spustenie prípravy kávy] a spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Správne nastavenie oneskorenia je zobrazené blikaním symbolu **A** [Oneskorenie] na ovládacom paneli a na displeji bude zobrazený striedavo aktuálny čas a nastavený čas oneskorenia. Pri správnom nastavení spotrebič v nastavený čas oneskorenia spustí vlastnú prípravu kávy, podľa posledného nastavenej volby stupňa hrubosti pomletia kávy alebo nastaveného použitia mletej kávy.

Pre zrušenie nastavenej časovacej stlačte tlačidlo **G** [Tlačidlo na spustenie/zastavenie prípravy kávy]. Spotrebič sa prepne do prevádzkového režimu a dôjde k vypnutiu nastaveneho oneskorenia. Pokial' do 60 sekúnd nespustíte proces prípravy kávy, dôjde po 60 sekundách k automatickému prepnutiu do pohotovostného režimu.

REŽÍM OCHRANY

Pokial' je otvorené horné veko spotrebič, nie je možné ho používať.

OCHRANA SPOTREBIČA

Pokial' motor mlynčeka pracuje nepretržite 5krát v intervale kratšom ako 1 minúta medzi každým

mletím, alebo pokiaľ dôjde k prehriatiu spotrebiča, dôjde k aktivácii bezpečnostnej poistky/tepelnej bezpečnostnej poistky. Odpojte spotrebič zo siete a nechajte spotrebič vychladnúť. Spotrebič je vybavený ochranou, aby po dokončení prípravy kávy nedošlo k opäťovnému spusteniu. Otvorte Horné veko **6**, vyčistite mlynček aj filtre, vložte kávové zrná alebo mletú kávu, do Zásobníka na vodu doplnite vodu a uzavrite Horné veko.

Ak počas prípravy kávy stlačíte tlačidlo **G** [Tlačidlo na spustenie/zastavenie prípravy kávy], bude príprava kávy ukončená. Na opäťovné spustenie je nutné otvoriť horné veko **6**, doplniť vodu a vymeniť kávu. Horné veko uzavrite a spusťte nový proces prípravy kávy.

POKONY NA ČISTENIE

- Vyčistite spotrebič po každom použití a pred uskladnením. Pred čistením odpojte spotrebič od napájania nechajte ho úplne vychladnúť.
- Po každom použití vyčistite všetky odnímateľné časti, ako je vnútorný kryt, sparovací koš, nádrž na vodu atď. teplou vodou a malou kefkou na jednom konci lyžice.
- Zatlačte ventil proti odkvapkávaniu hore 3-4krát, aby sa vyprázdnila zvyšková voda.
- Utrite vonkajší povrch produktu mäkkou vlhkou handričkou, aby ste odstránili škvurny.
- Kvapky vody sa môžu hromadiť v oblasti nad sparovacím košom a kvapkať na základňu produktu počas varenia. Pre kontrolu odkvapkávania utrite oblasť po každom použití produktu čistou suchou handričkou.
- Ohreviaciu dosku utrite vlhkou handričkou, nečistite ju abrazívnym čistiacim prostriedkom.
- Vyčistite spotrebič, pokiaľ dochádza k nadmernému vylúhovaniu mastnoty. Malé kvapôčky oleja na povrchu uvarenej čiernej kávy sú spôsobené extrakciou oleja z kávového prášku. Vyššia olejnatosť sa môže vyskytovať častejšie, pokiaľ sa používa silne pražená káva.

ČISTENIE SKLENENEJ KANVICE A VEKA

Vylejte zo Sklenenej kanvice nepoužitú kávu a nechajte ju úplne vychladnúť. Je dôležité čistiť sklenenú kanvicu a veko po každom použití, zabrániť tak tvorbe usadenín, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chuť pripravenej kávy a skratiť životnosť sklenenej kanvice. Vypláchnite ju teplou vodou a umyte v teplej vode s trochou neutrálneho prostriedku na umývanie riadu. Potom ju opláchnite pod čistou tečúcou vodou a dôkladne osušte.

ODSTRÁNENIE VÁPENATÝCH USADENÍN

Používaním sa môžu v spotrebiči tvoriť vápenaté usadeniny, ktoré môžu negatívne ovplyvniť chuť pripravenej kávy a skratiť životnosť spotrebiča. Je dôležité vykonávať pravidelne odstraňovanie vápenatých usadenín.

TECHNICKÁ PODPORA

Potrebuje poradiť s nastavením a prevádzkou TESLA CofeeMaster ES400?

Kontaktujte nás na www.tesla-electronics.eu.

SPOTREBNÝ MATERIÁL A DOPLNKY

Spotrebny materiál môžete zakúpiť v oficiálnom eshope značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÁ OPRAVA

Pre záručnú opravu kontaktujte predajcu, u ktorého ste TESLA produkt zakúpili.

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- použitie prístroja na iné účely
- bežné opotrebenie prístroja
- nedodržanie „Dôležitých bezpečnostných pokynov“ uvedených v užívateľskom manuáli
- elektromechanické alebo mechanické poškodenie spôsobené nevhodným použitím
- škodu spôsobenú prírodným živlom ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie, atď.
- škodu spôsobenú neoprávnenou opravou
- nečitateľné sériové číslo prístroja

VYHLÁSENIE O ZHODE

My, TESLA Elecectronics LTD, vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami noriem a predpisov relevantných pre daný typ zariadenia.



Tento produkt spĺňa požiadavky Európskej Únie.



Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov. Postupujte prosím podľa miestnych predpisov a staré výrobky nelikvidujte v bežnom domácom odpade.

Vzhľadom na to, že sa produkt vyvíja a vylepšuje, vyhradzujeme si právo na úpravu užívateľského manuálu. Aktuálnu verziu tohto užívateľského manuálu nájdete vždy na www.tesla-electronics.eu.

Dizajn a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, tlačové chyby vyhadené.